

# Smartparts

## iPhone 6S Plus Antenne WiFi

### Introduction

Très faible débit. , Déconnexion fréquente. , Aucun réseau Wifi., Impossible de se connecter au Wifi.


### Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :  
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-antenne-wifi-iphone-6s-plus-n790?pdf>

## Etape 1

---

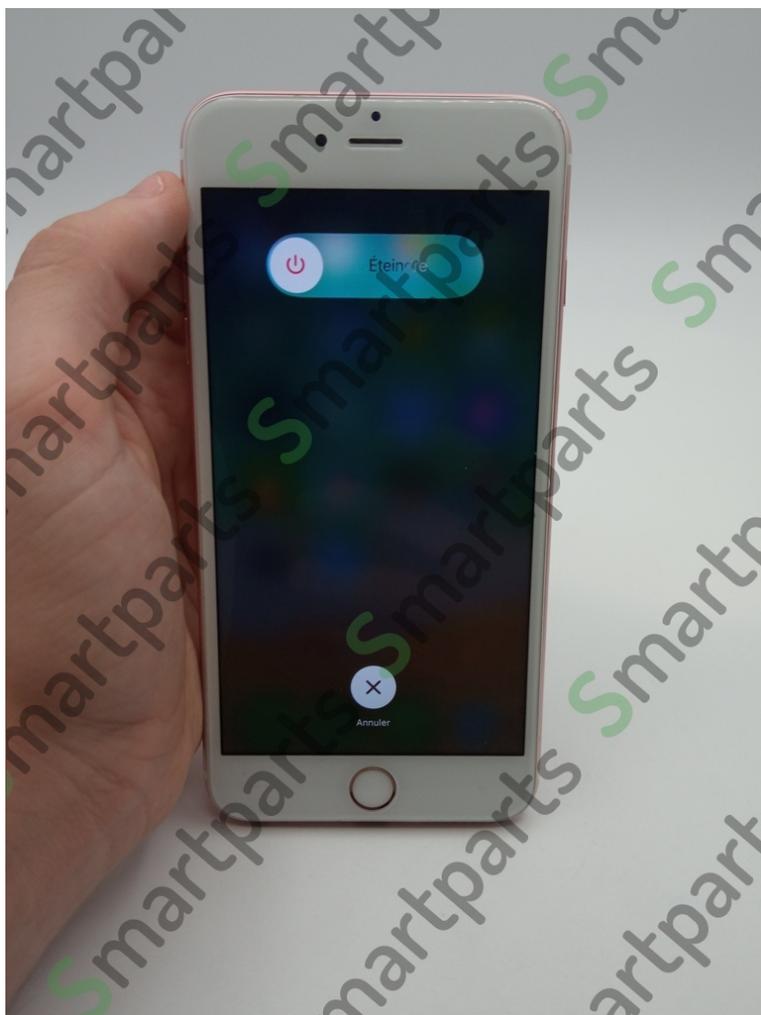

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».


Etape 2

---



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM. Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.



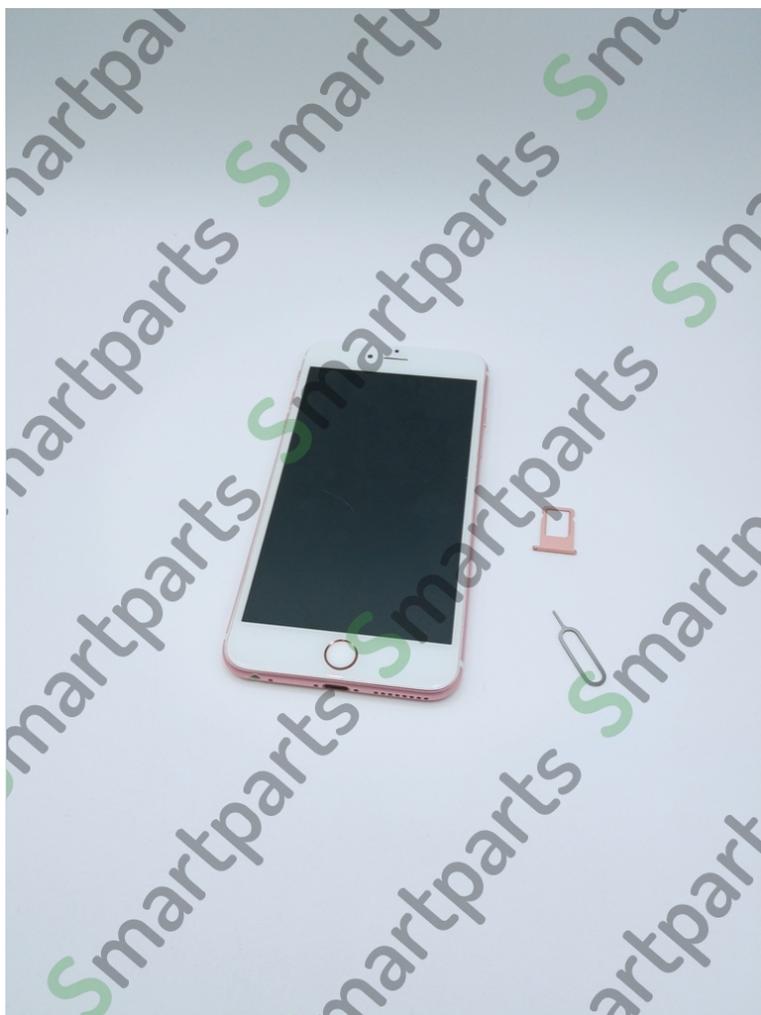

Etape 3

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.



Etape 5

---



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6

---



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)

---



## Etape 7

---



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

---



Etape 7 (Page 3)

---



Etape 7 (Page 4)

---



## Etape 8

---



Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

---



Etape 9

---



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9 (Page 2)

---



Etape 10

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11

---



Enlevez le cache de la nappe volume/ vibreur grâce à votre pince.







Etape 12

---



Enlevez le connecteur de la nappe volume/vibreux grâce à votre spatule.





Etape 13

---



Déconnectez l'antenne Wifi grâce à votre spatule.





Etape 14

---



Enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.





Etape 15

---



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 16

---




Enlevez l'antenne grâce à votre pince.





Etape 17

---

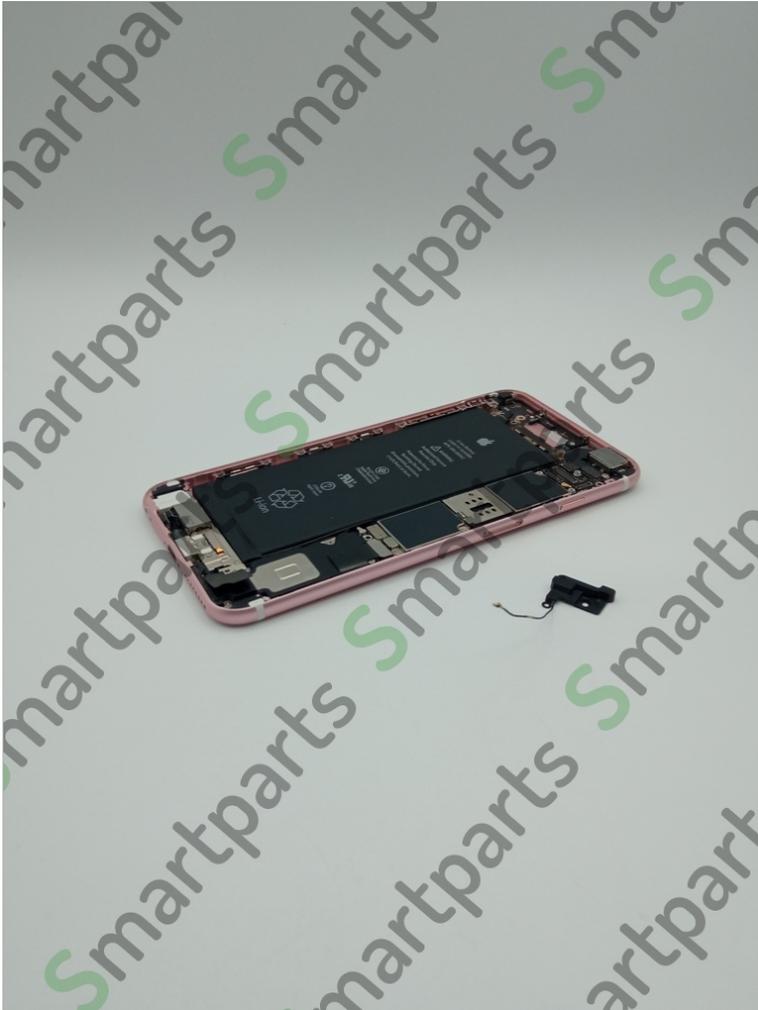

Vous avez terminé ! L'antenne Wifi est démontée.

### Etape 18

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'antenne Wifi.