



## iPhone 6

### Bouton de volume inférieur

## Introduction

Impossible de diminuer le son.

## Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-de-volume-inf%C3%A9rieur-iphone-6-n830?pdf>

### Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

### Etape 2

---



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.  
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 2 (Page 2)

---



Etape 2 (Page 3)

---



Etape 2 (Page 4)

---



### Etape 3

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

### Etape 4

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)

---



Etape 4 (Page 3)

---



Etape 4 (Page 4)

---



### Etape 5

---



Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

### Etape 5 (Page 2)

---



### Etape 5 (Page 3)

---



### Etape 5 (Page 4)

---



### Etape 6

---



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

### Etape 6 (Page 2)

---



### Etape 6 (Page 3)

---



### Etape 6 (Page 4)

---



### Etape 7

---



Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.

### Etape 7 (Page 2)

---



### Etape 7 (Page 3)

---



### Etape 7 (Page 4)

---



### Etape 8

---



Vous pouvez enlever l'écran.

### Etape 9

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache des connecteurs de la batterie et de l'ensemble prise jack/ haut-parleur externe/ connecteur lightning/ microphone grâce à votre pince.

## Etape 9 (Page 2)

---



### Etape 9 (Page 3)

---



### Etape 10

---



Soulevez la nappe de la batterie grâce à votre spatule.

Puis déconnectez la nappe de la batterie.

### Etape 10 (Page 2)

---





### Etape 11

---



Décollez les 2 adhésifs noirs placés en bas de la batterie grâce à votre spatule.



Etape 11 (Page 3)

---



### Etape 12

---



Tirez doucement sur l'un des adhésifs.

Etape 12 (Page 2)

---



### Etape 13

---



Placez la spatule dans l'interstice puis soulevez doucement afin d'extraire la batterie.

Etape 13 (Page 2)

---



### Etape 13 (Page 3)

---




### Etape 14

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique grâce à votre pince.

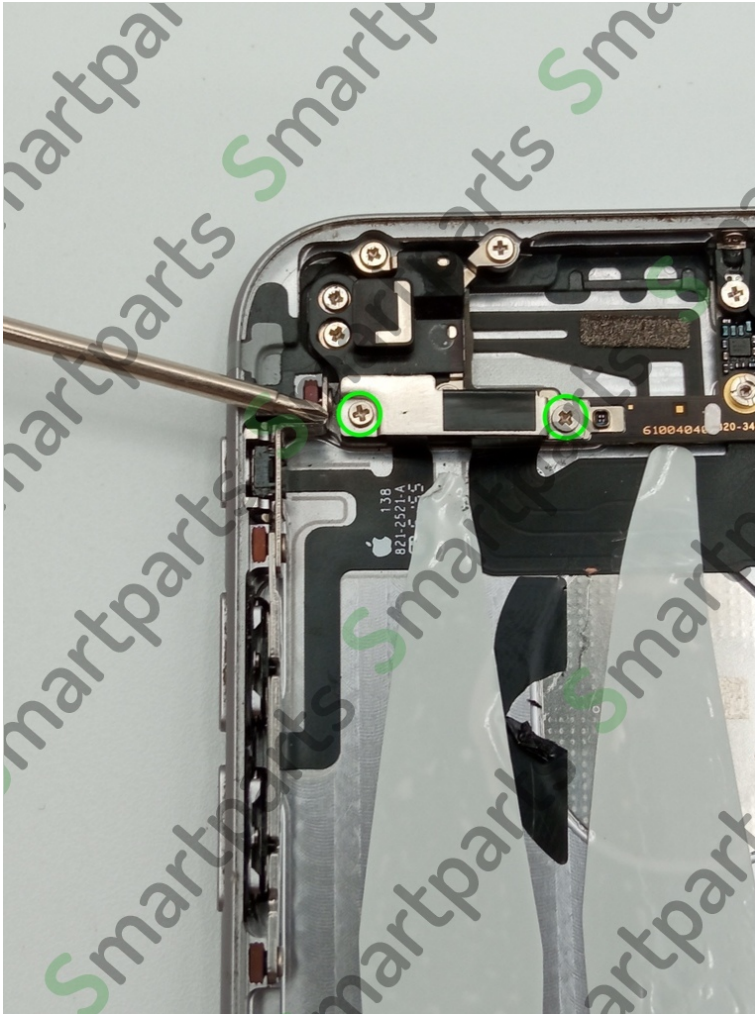






### Etape 15

---



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

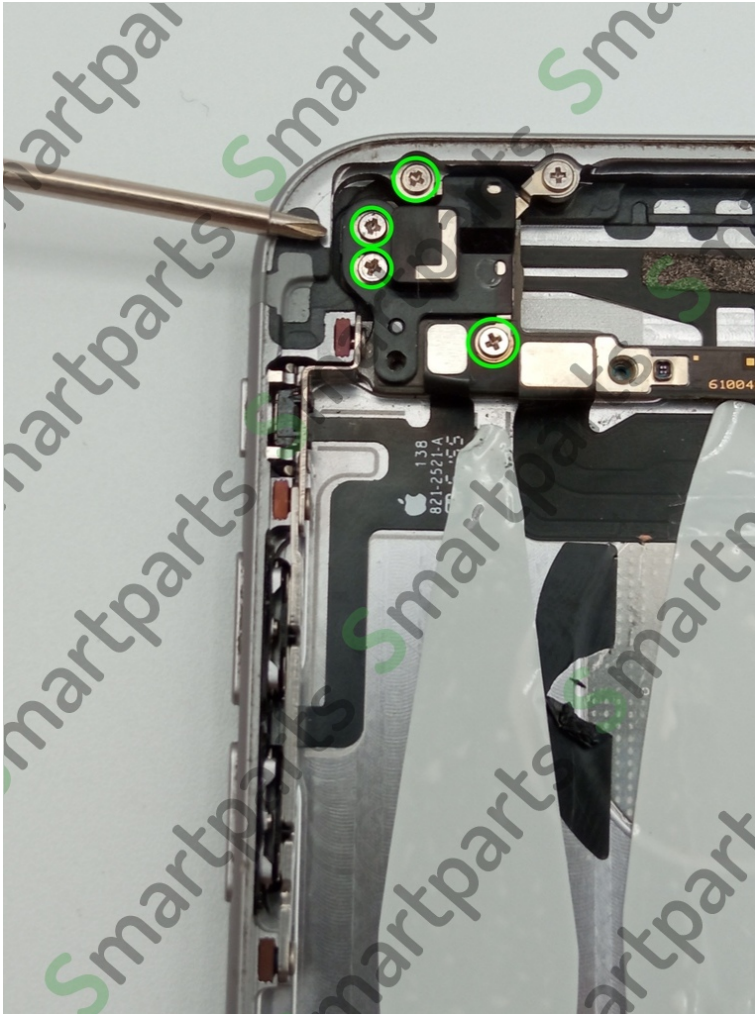

Etape 15 (Page 3)

---





### Etape 16

---



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.





### Etape 17

---



Déconnectez la nappe des boutons volume / vibreur grâce à votre spatule.





### Etape 18

---



Décollez la nappe des boutons volume / vibreur grâce à votre spatule.





### Etape 19

---



Enlevez la nappe des boutons volume et vibreur grâce à votre pince.



### Etape 20

---



Faites sortir le bouton de volume grâce à votre spatule.



### Etape 21

---



Enlevez le bouton de volume inférieur grâce à votre pince.

Etape 21 (Page 2)

---



### Etape 22

---



Vous avez terminé !

Le bouton de volume inférieur est démonté.

### Etape 23

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le bouton de volume inférieur.