

Smartparts

iPhone 6S Bouton home

Introduction

Bouton home ne répondant plus. , Bouton home cassé. , Bouton home perdu.

Outils

[Bouton home noir + nappe - iPhone 6S](#)

[Bouton home blanc-argent + nappe - iPhone 6S](#)

[Bouton home blanc-or + nappe - iPhone 6S](#)

[Bouton home blanc-rose + nappe - iPhone 6S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-home-iphone-6s-n812?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.



Etape 3 (Page 3)



Etape 4



Positionnez l'écran à la verticale.
Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Enlevez le cache connecteur de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)




Etape 6



Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.

Etape 7

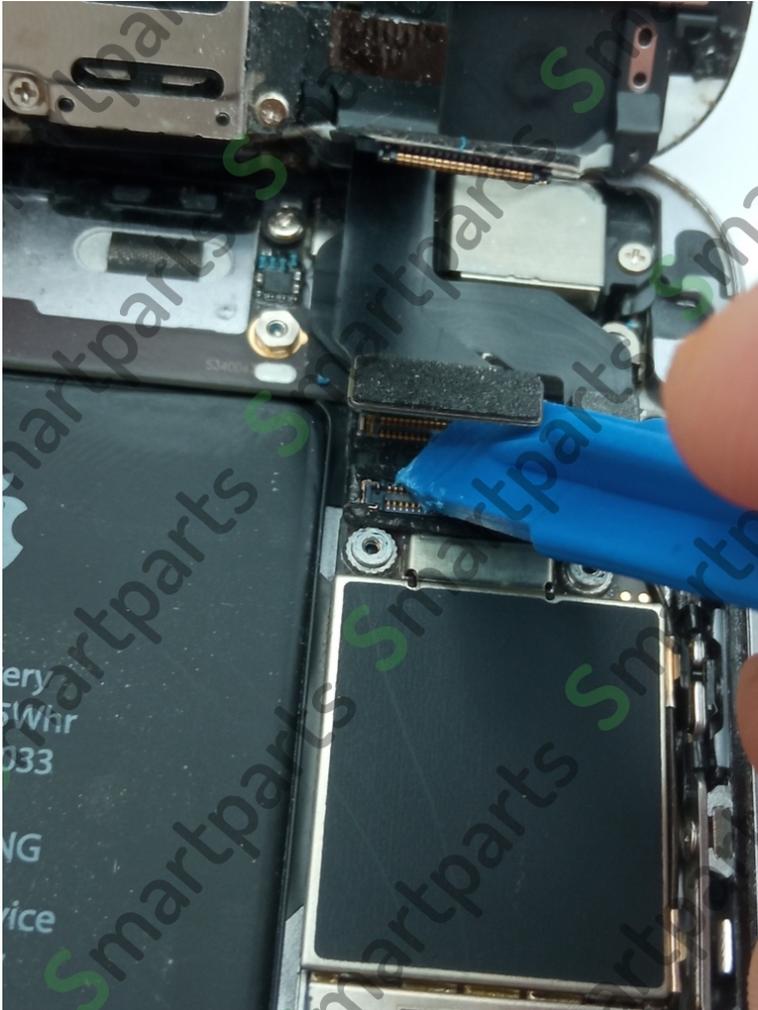

Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez la plaque du bouton home grâce à votre pince.







Etape 10



Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.





Etape 11



Décollez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.





Etape 12



Enlevez le bouton home grâce à la pointe de votre spatule.



Etape 13



Enlevez le bouton home grâce à votre pince.



Etape 14



Vous avez terminé !
Le bouton home est démonté.

Etape 15

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le bouton home.