

Smartparts

iPhone SE Bouton home

Introduction

Bouton home cassé/ne réponds plus, Touch ID non détecté

Outils

[BOUTON HOME COMPLET AVEC NAPPE POUR IPHONE 5S/SE BLANC - ARGENT](#)

[BOUTON HOME COMPLET AVEC NAPPE POUR IPHONE 5S/SE BLANC - OR](#)

[BOUTON HOME COMPLET AVEC NAPPE POUR IPHONE 5S/SE NOIR](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-home-iphone-se-n777?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3




Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.









Etape 4

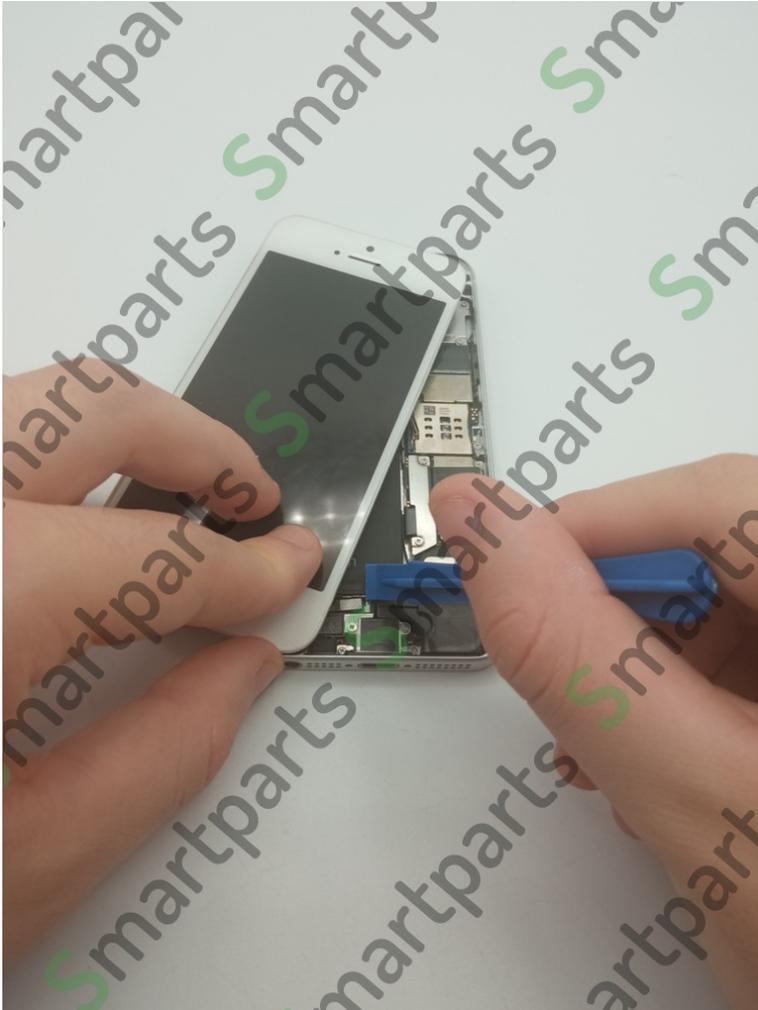

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

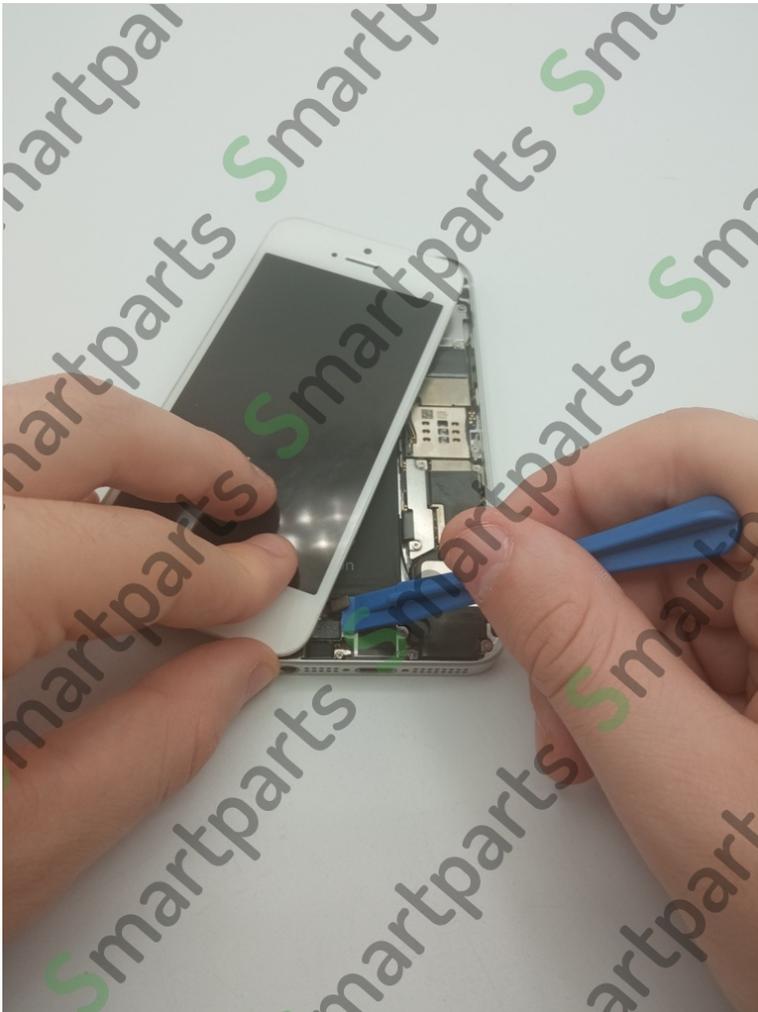


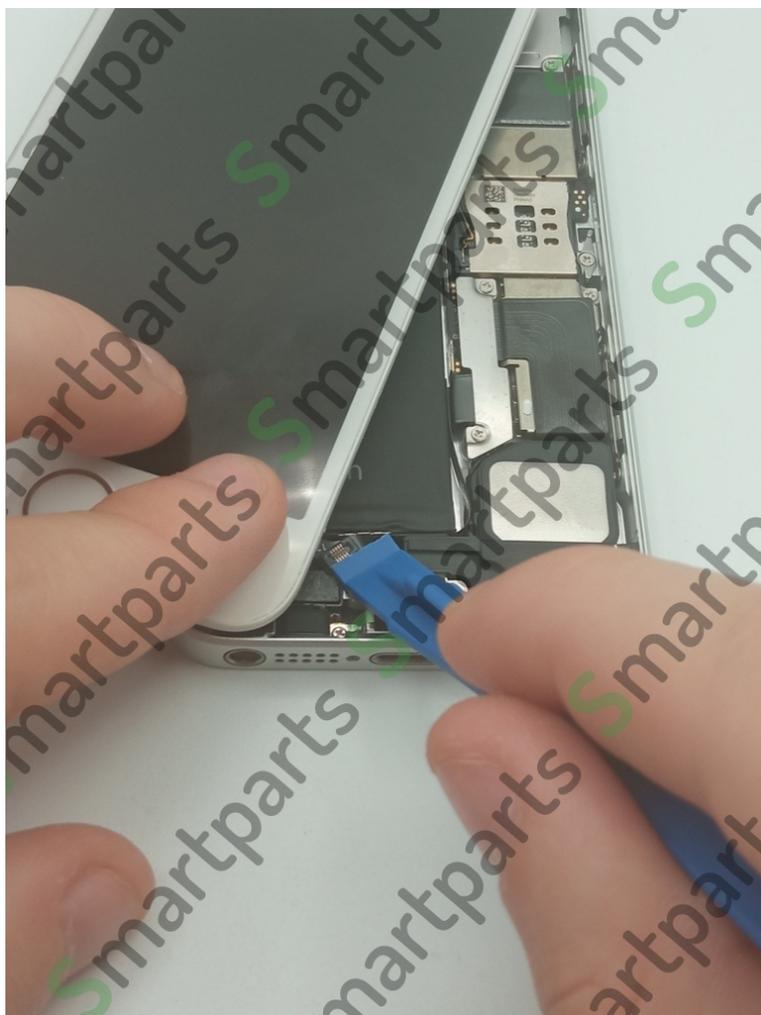

Etape 5 (Page 2)



Etape 6

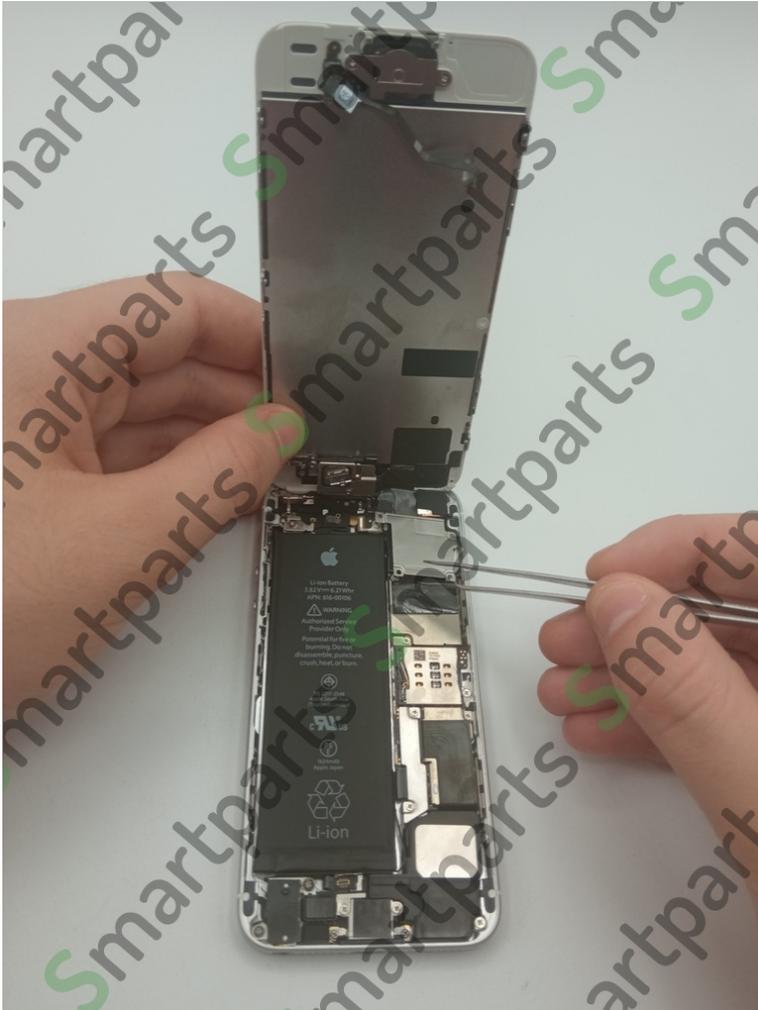

Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)





Etape 6 (Page 4)




Etape 7




Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

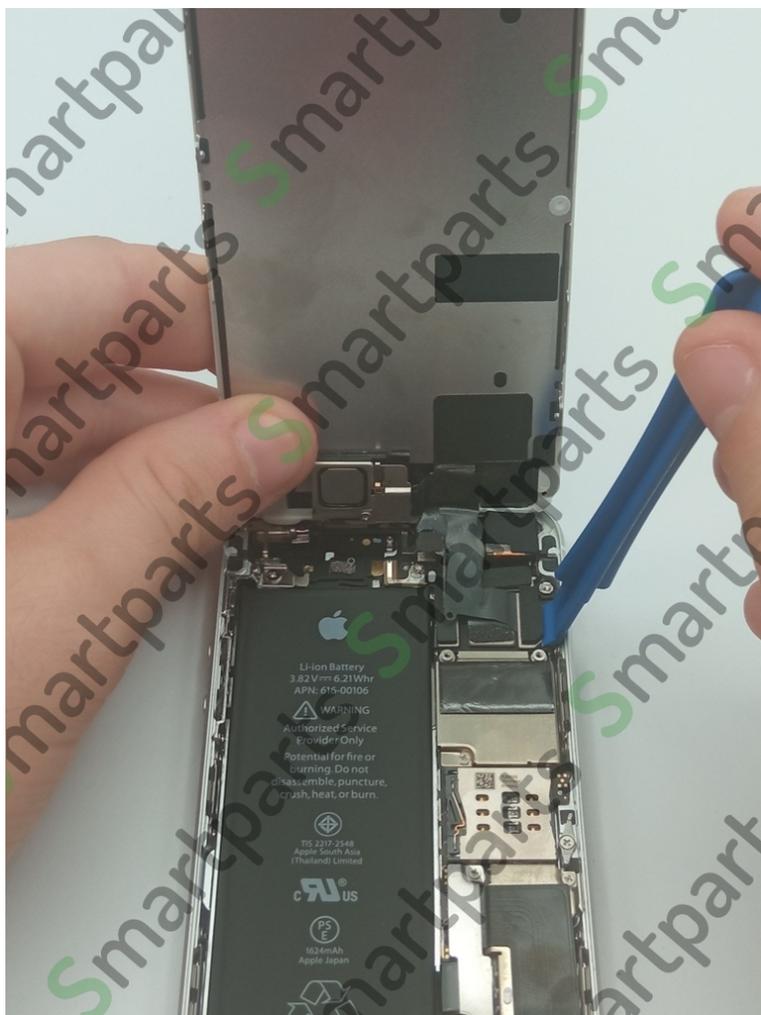

Etape 7 (Page 3)

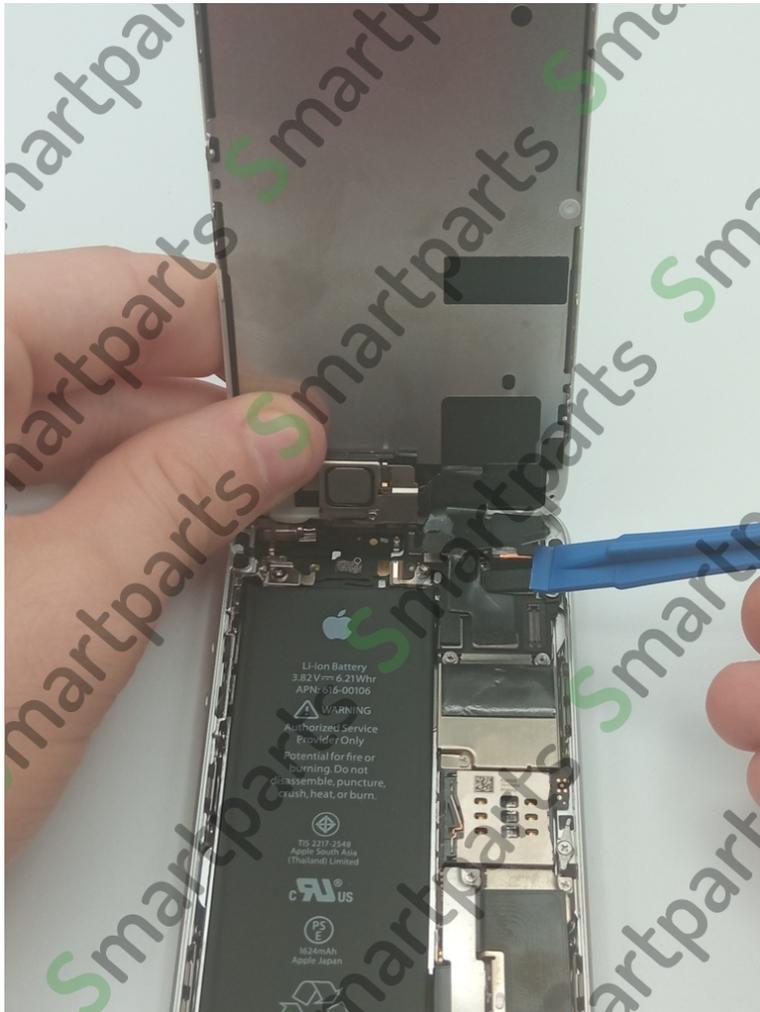

Etape 8



Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)




Etape 9



Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9 (Page 2)

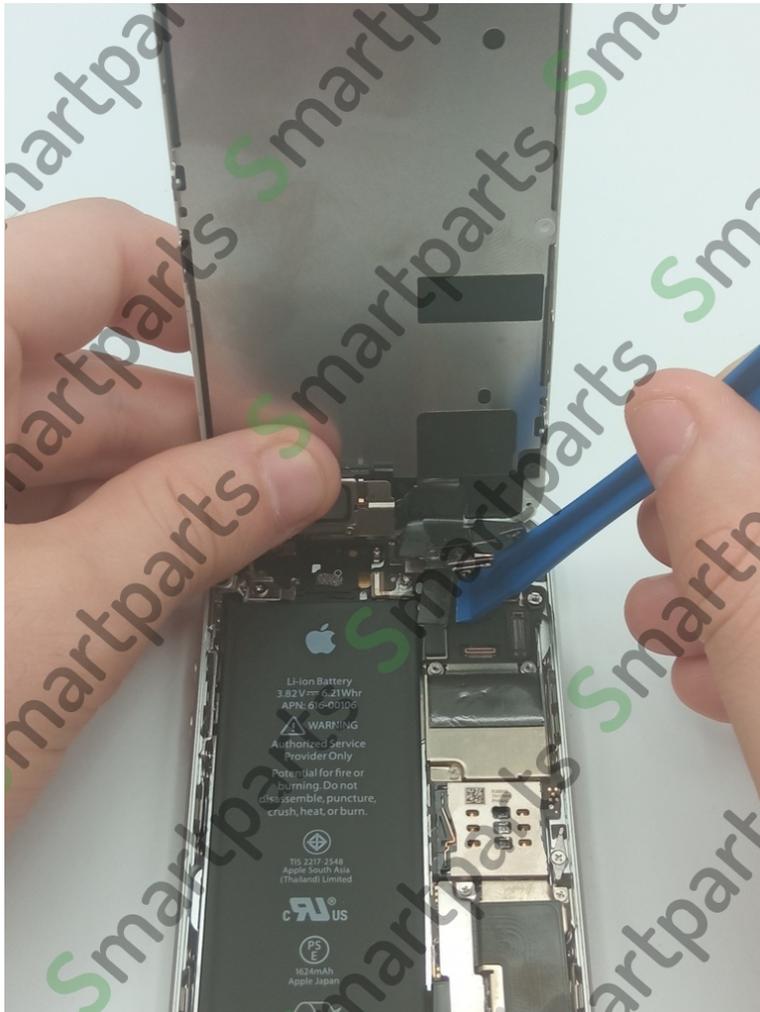

Etape 9 (Page 3)



Etape 9 (Page 4)



Etape 10



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez la plaque de maintien du bouton home grâce à votre pince.









Etape 11



Décollez le bouton home grâce à votre spatule.

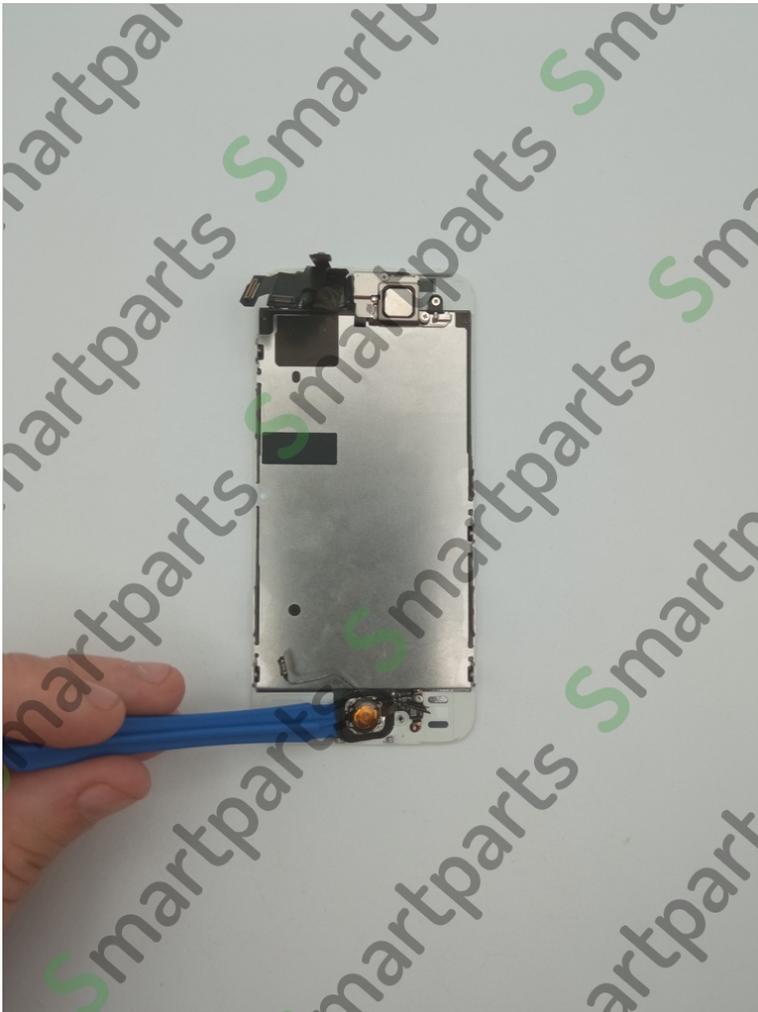

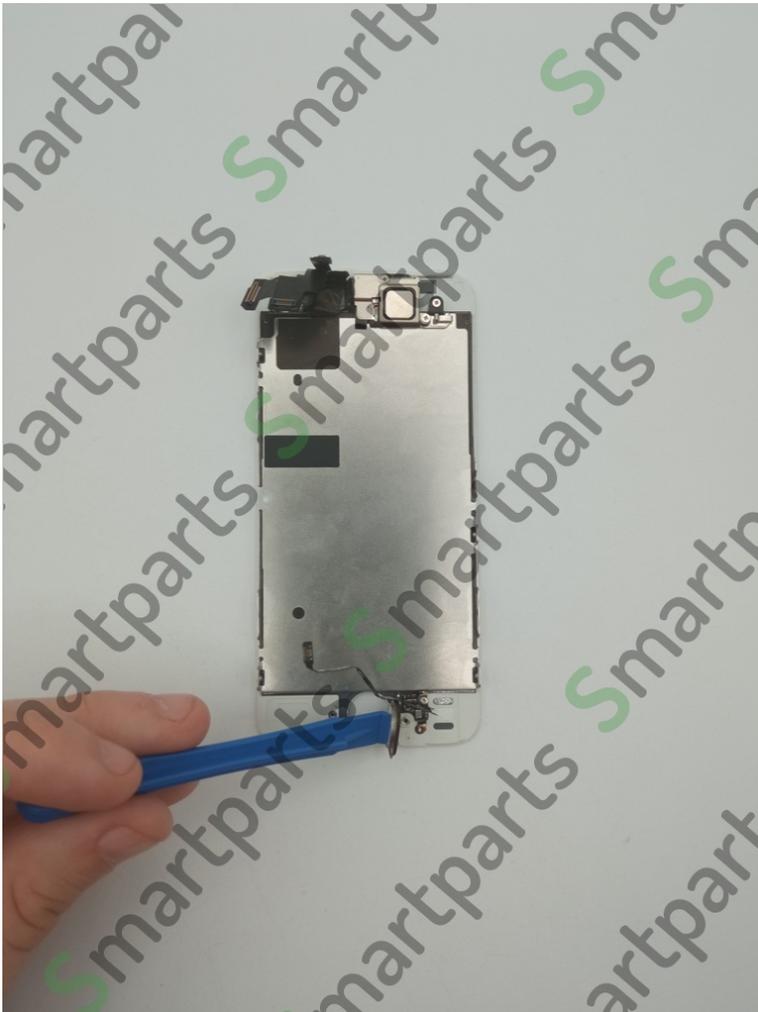

Etape 12



Décollez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.






Etape 13



Vous avez terminé ! Le bouton home est démonté.

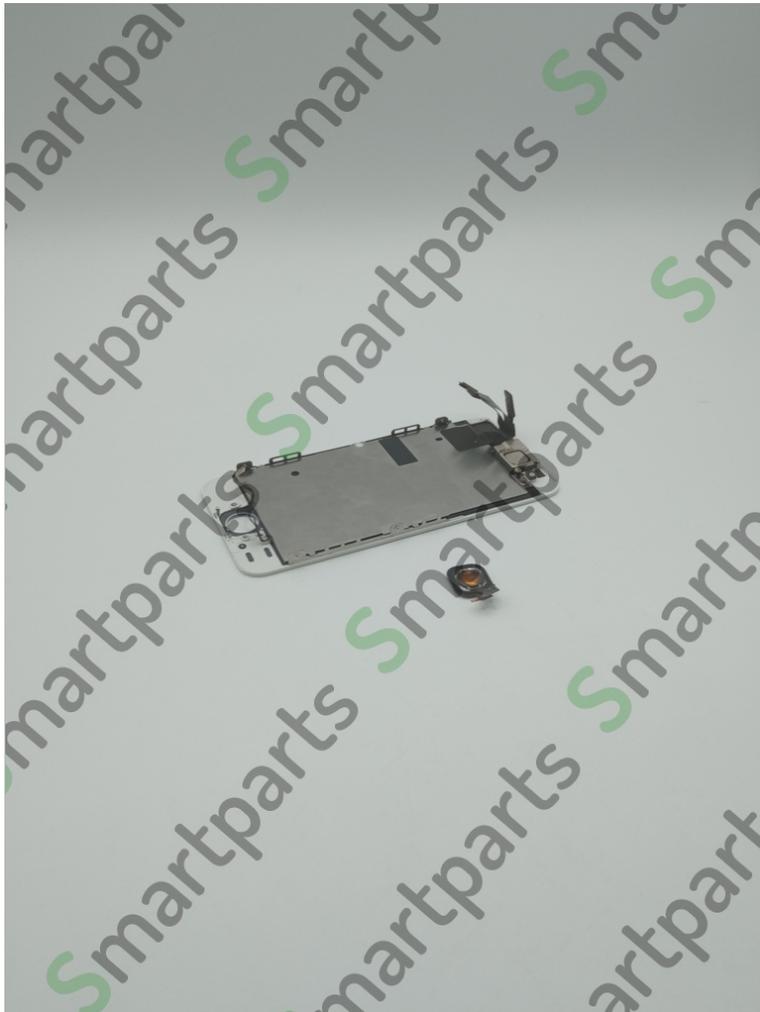

Etape 14

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le bouton home.