

Smartparts

iPhone 5S Bouton power

Introduction

Impossible d'allumer ou éteindre l'iPhone.

Outils

[Boutons volume vibreur power Blanc iPhone 5S](#)

[Boutons volume vibreur power Or iPhone 5S](#)

[Boutons volume vibreur power Noir iPhone 5S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-power-iphone-5s-n872?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.











Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Puis enlevez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Enlevez le capot de protection des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la nappe de l'ensemble caméra avant/ microphone secondaire/ haut-parleur interne/ capteur de luminosité et proximité ainsi que la nappe de l'écran LCD.
Ceci grâce à votre spatule.





Etape 7 (Page 4)



Etape 8



Puis déconnectez la nappe de l'écran tactile grâce à votre spatule.

Vous pouvez retirer l'écran complet.



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache-connecteur grâce à votre pince.





Etape 9 (Page 4)



Etape 10



Déconnectez la nappe de connexion de la batterie et la nappe de connexion de la caméra arrière grâce à la spatule.







Etape 11



Déconnectez le connecteur de charge grâce à votre spatule.







Etape 12



Déconnectez la nappe de gestion des boutons power et volume grâce à votre spatule.
Puis déconnectez l'antenne GSM grâce à la pointe de votre spatule.







Etape 13



Prenez l'outil d'ouverture du tiroir SIM puis poussez afin de le faire sortir.



Etape 14



Enlevez le tiroir SIM et la carte SIM.


Etape 14 (Page 2)




Etape 15



En utilisant votre spatule enlevez l'autocollant noir collé en haut de la carte mère.

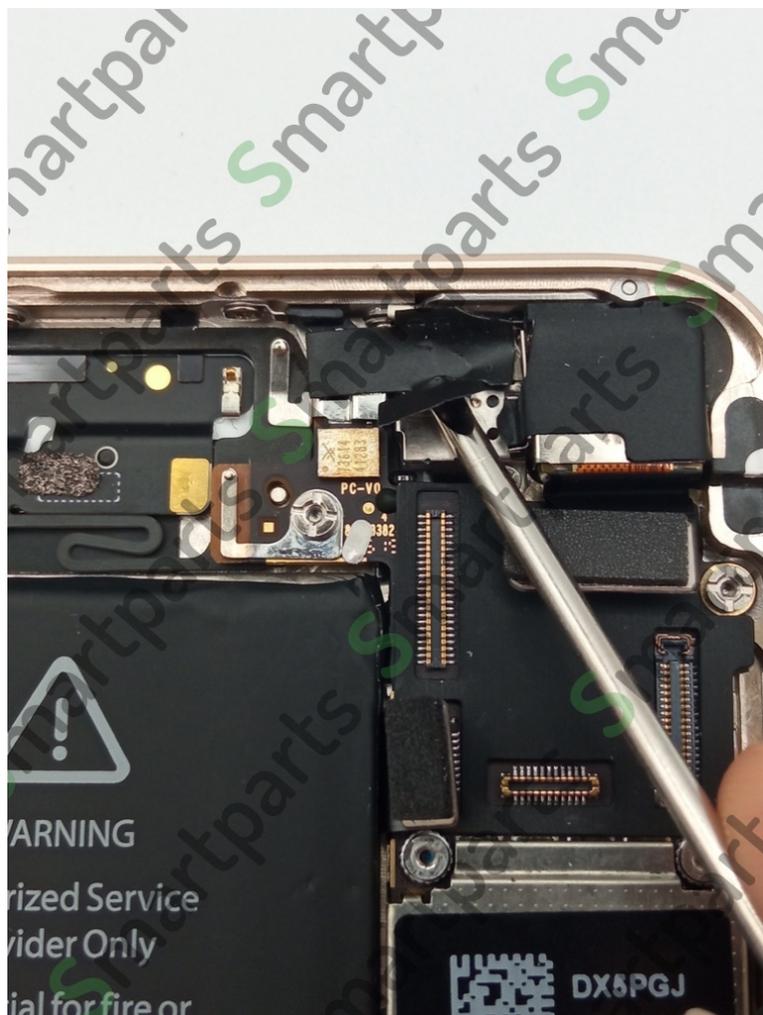



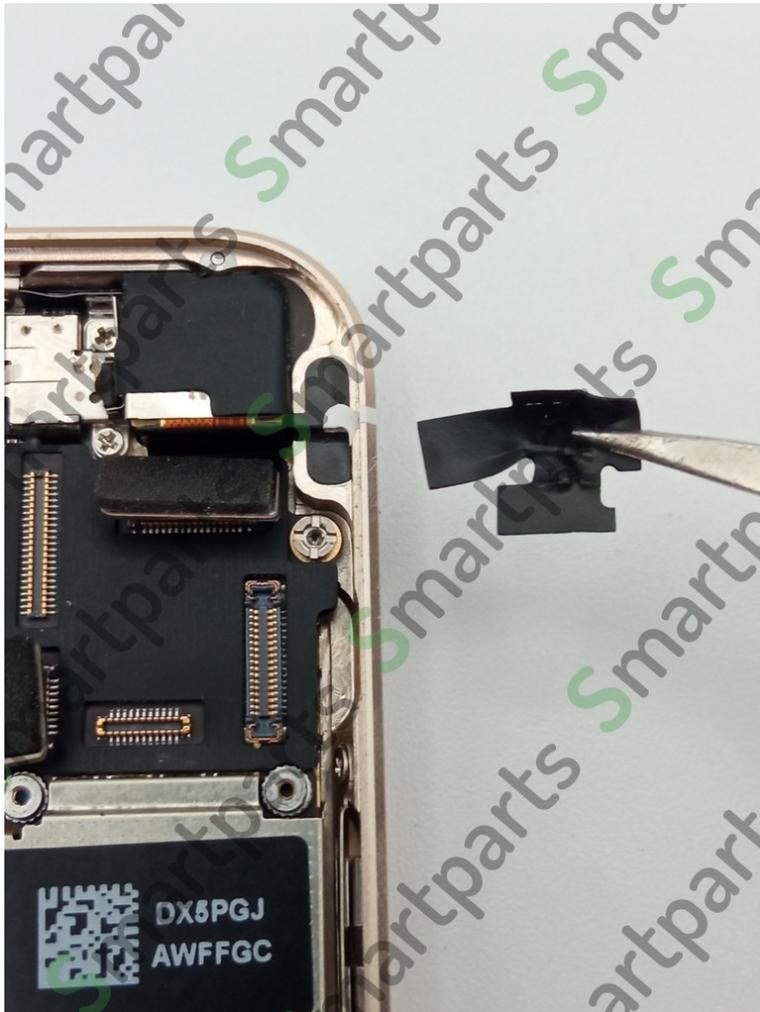

Etape 16



Dévissez les 7 vis grâce à vos tournevis cruciformes et plats.

Etape 17



Faites levier avec votre spatule afin de faire sortir la carte mère sans l'enlever complètement. Puis retournez la.







Etape 18



Déconnectez l'antenne Wifi grâce à votre spatule.
Puis enlevez la carte mère.





Etape 19



Placez la spatule entre la batterie et le châssis pour décoller la batterie.



Etape 20



Enlevez la batterie.

Etape 21



Enlevez le caoutchouc de protection de la caméra arrière grâce à la pointe de votre spatule.



Etape 22



Enlevez la caméra arrière grâce à votre pince.





Etape 23



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 24



Enlevez l'adhésif noir collé à côté du bouton power grâce à votre pince.
Puis dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 25



Utilisez votre pince pour enlever la vis de l'étape précédente.

Puis enlevez l'élément du flash de la nappe avec la même pince.











Etape 26



Faites sortir le bouton power grâce à la pointe de votre spatule.
Puis enlevez le grâce à votre pince.





Etape 27



Vous avez terminé !
Le bouton power est démonté.

Etape 28

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le bouton power.