

Smartparts

iPhone 6S Bouton Power

Introduction

Bouton power cassé. , Bouton power abimé. , Bouton power perdu.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-bouton-power-iphone-6s-n813?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)



Etape 3 (Page 3)



Etape 4



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Enlevez le cache connecteur de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



Etape 6



Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10



Enlevez le cache connecteur grâce à votre pince.



Etape 11



Déconnectez la batterie de la carte mère grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)



Etape 12



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 12 (Page 2)





Etape 13



Décollez les 2 adhésifs noirs grâce à votre spatule.







Etape 14



Enlevez les 2 adhésifs en tirant doucement sur les 2.





Etape 15



Faites levier avec votre spatule pour faire sortir la batterie.





Etape 16



Dévissez les 7 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 17



Enlevez le cache métallique de l'antenne Wifi grâce à votre pince.



Etape 18



Enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.





Etape 19



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 20



Enlevez le cache métallique de la caméra arrière grâce à votre pince.





Etape 21



Déconnectez la caméra arrière de la carte mère grâce à votre spatule.



Etape 22



Enlevez la camera arrière grâce à votre pince.





Etape 23



Dévissez les 2 vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez l'élément métallique de contact haut grâce à votre pince.



Etape 23 (Page 3)






Etape 24



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez l'élément métallique de contact supérieur droit grâce à votre pince.

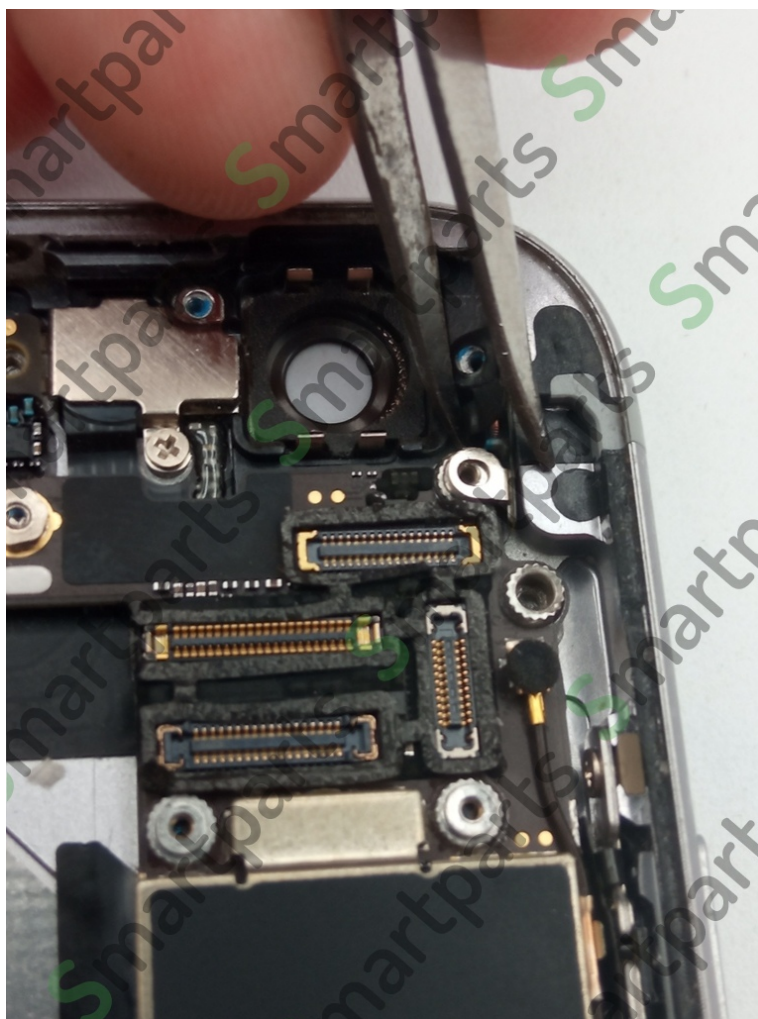





Etape 25



Déconnectez la nappe bouton power/ volume/ vibreur grâce à votre spatule.




Etape 26



Déconnectez le câble d'interconnexion.



Etape 27

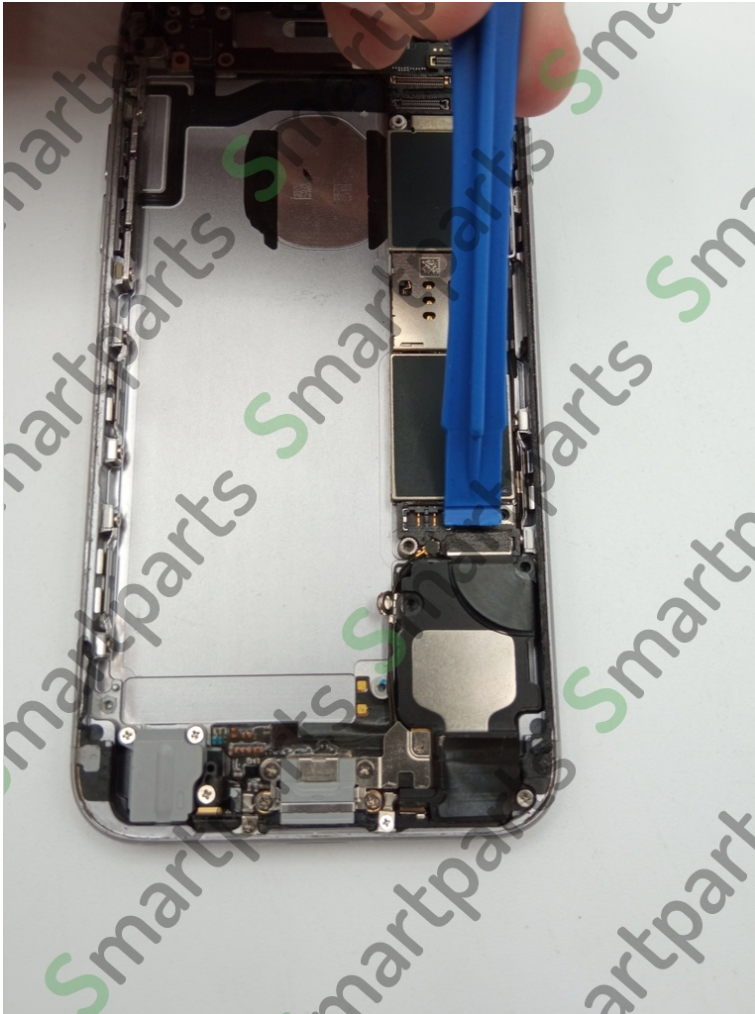

Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.



Etape 28



Déconnectez l'antenne GSM grâce à votre spatule.



Etape 29



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.