

Smartparts

iPhone SE Boutons de volume et vibreur

Introduction

Bouton vibreur Cassé, Bouton Volume cassé/ ne fonctionne pas

Outils

[Boutons volume vibreur power Or iPhone 5S](#)

[Boutons volume vibreur power Noir iPhone 5S](#)

[Boutons volume vibreur power Blanc iPhone 5S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-boutons-de-volume-et-vibreux-iphone-se-n778?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)




Etape 3 (Page 3)



Etape 3 (Page 4)



Etape 4

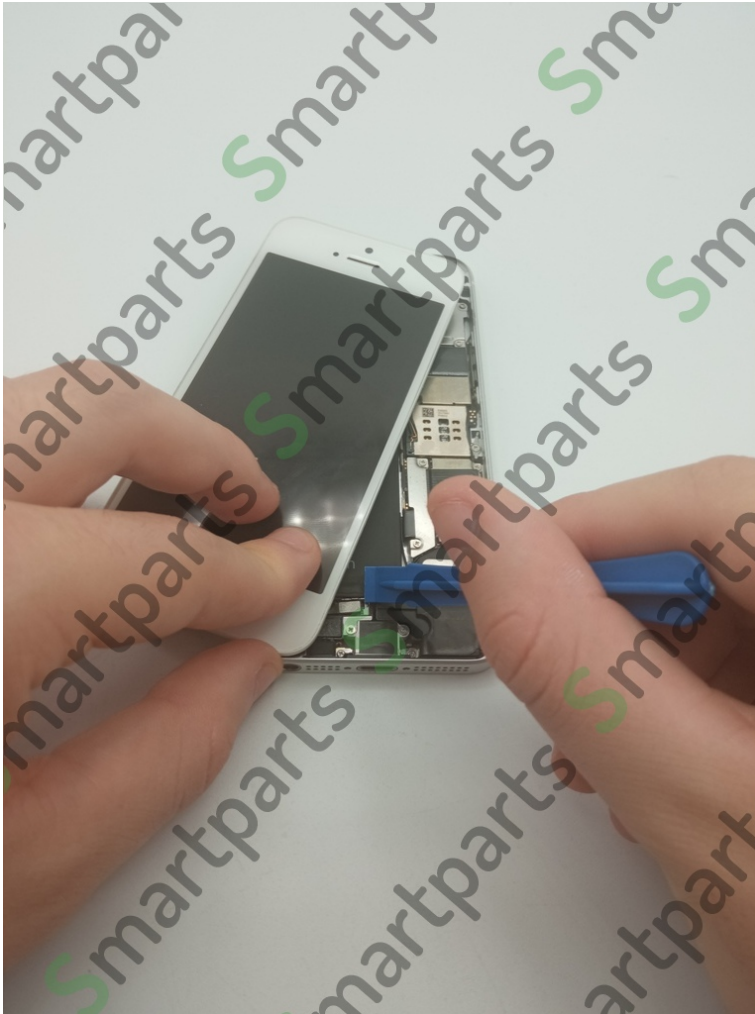


Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)

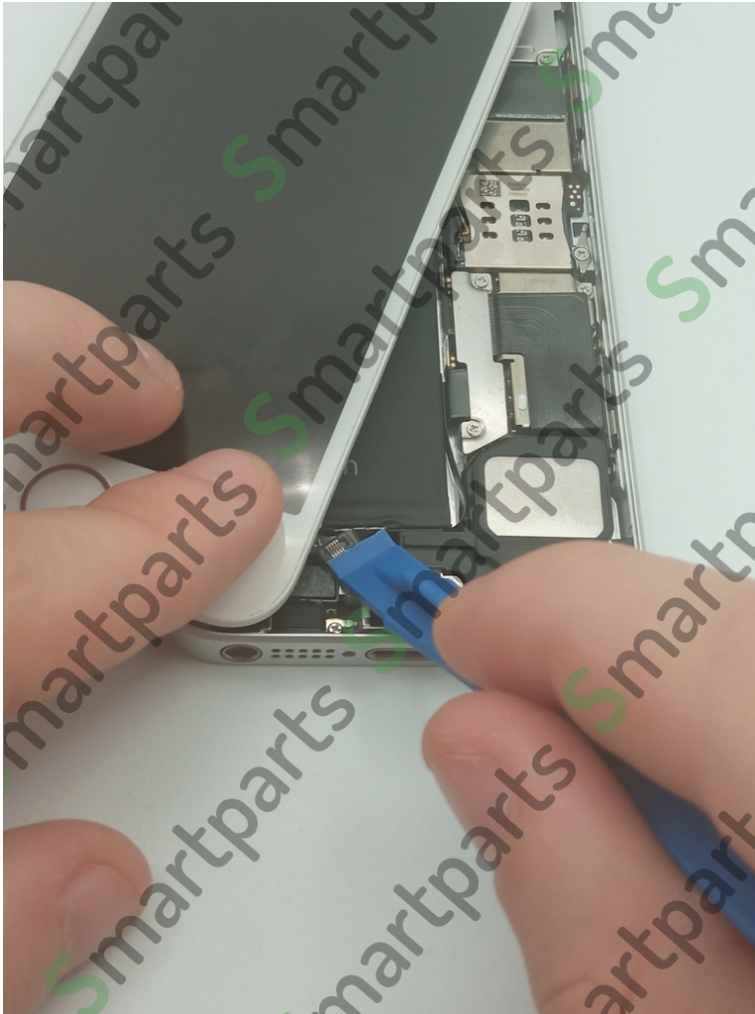

Etape 5




Placez votre écran à la verticale. Puis dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6

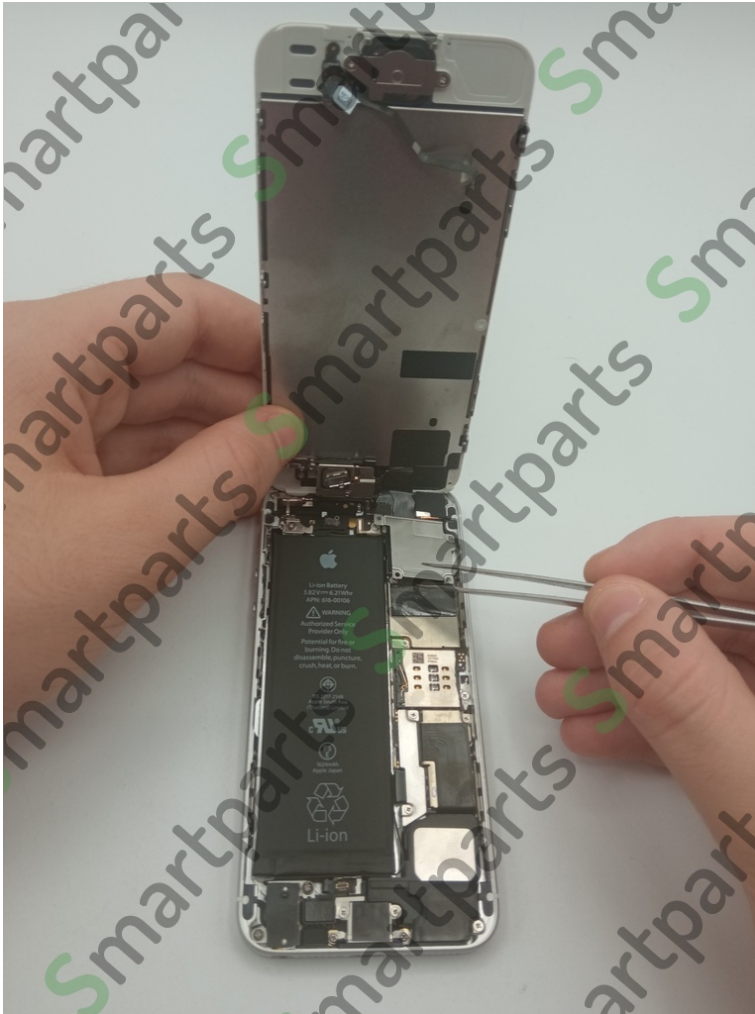

Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)




Etape 7




Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

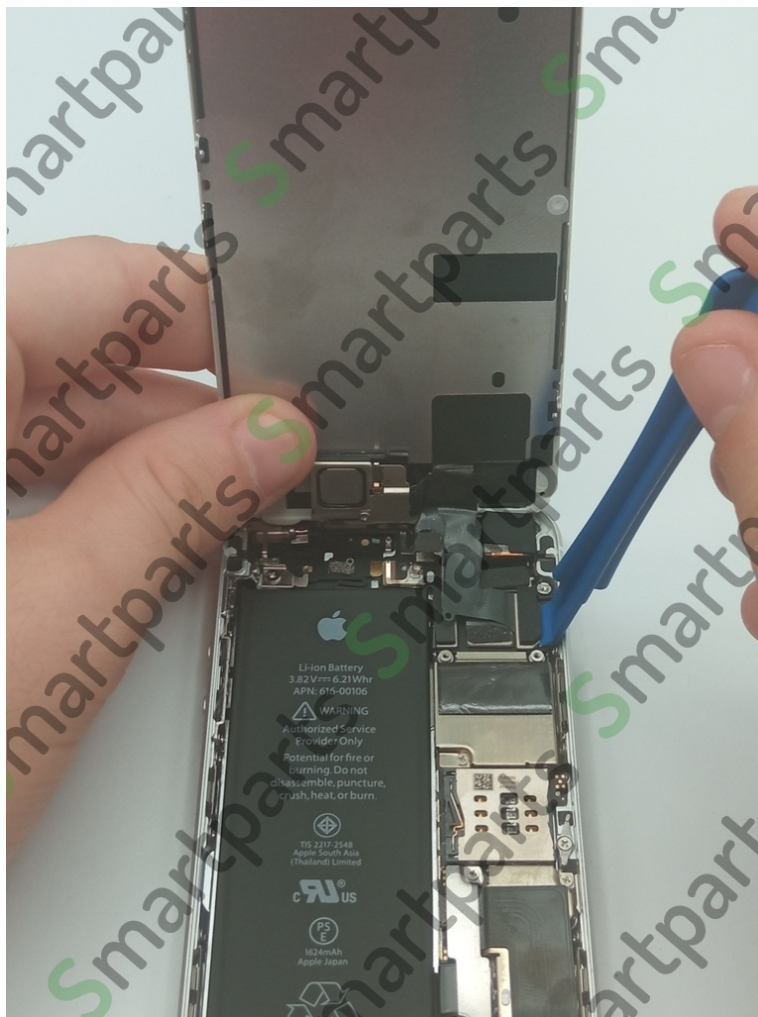

Etape 7 (Page 3)

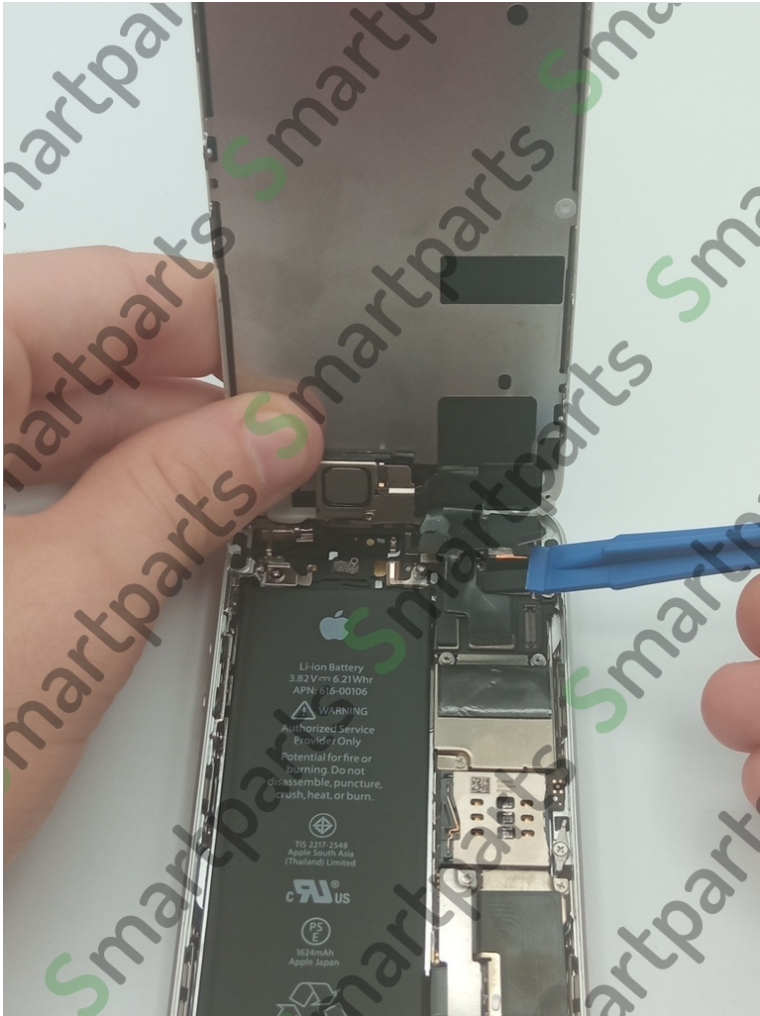

Etape 8




Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)

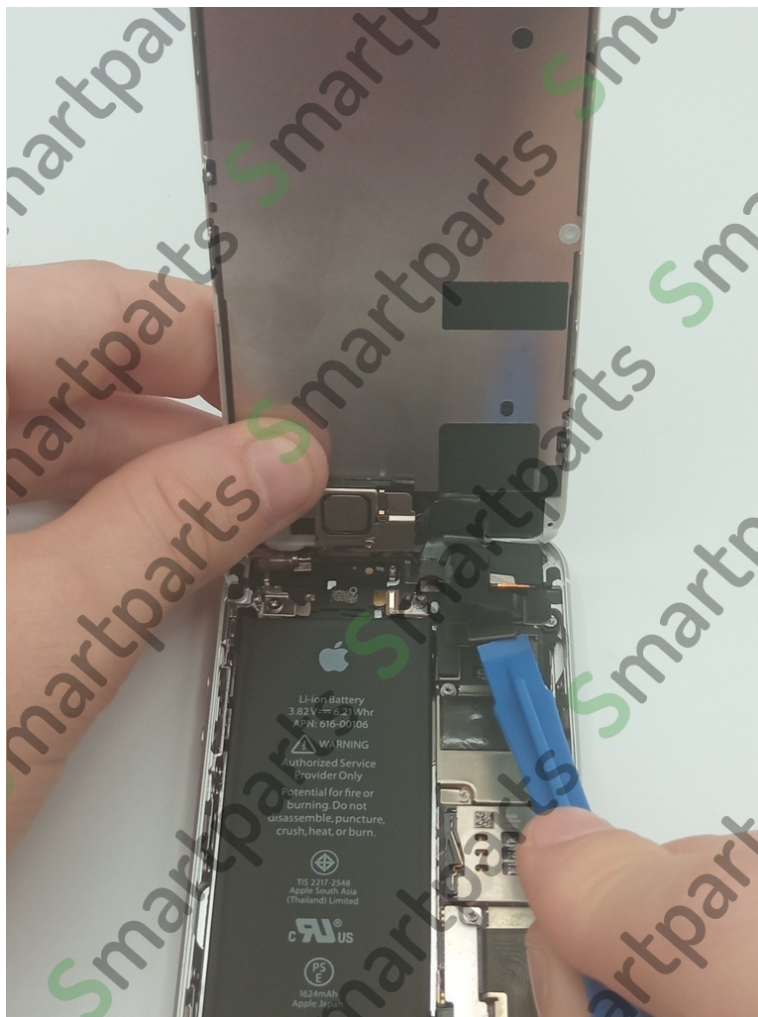

Etape 9



Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 9 (Page 4)



Etape 10



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Enlevez la plaque de protection grâce à votre pince.

Etape 11 (Page 2)



Etape 11 (Page 3)



Etape 12



Déconnectez la batterie de la carte mère grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)



Etape 13



Avec votre spatule, tirez doucement sur l'embout en plastique situé en bas de la batterie. Une fois la languette sortie, tirez doucement afin de retirer la batterie.

Etape 13 (Page 2)



Etape 13 (Page 3)



Etape 13 (Page 4)



Etape 13 (Page 5)



Etape 14



Faites sortir la batterie de son logement.



Etape 14 (Page 3)





Etape 15



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Déplacez la patte métallique avec votre pince afin d'accéder aux boutons.

Etape 16



Faites sortir les boutons volume et vibreur grâce à la pointe de votre spatule (vers l'intérieur).

Etape 16 (Page 2)





Etape 17



Enlevez les boutons grâce à votre pince.

Etape 17 (Page 2)






Etape 17 (Page 4)



Etape 18

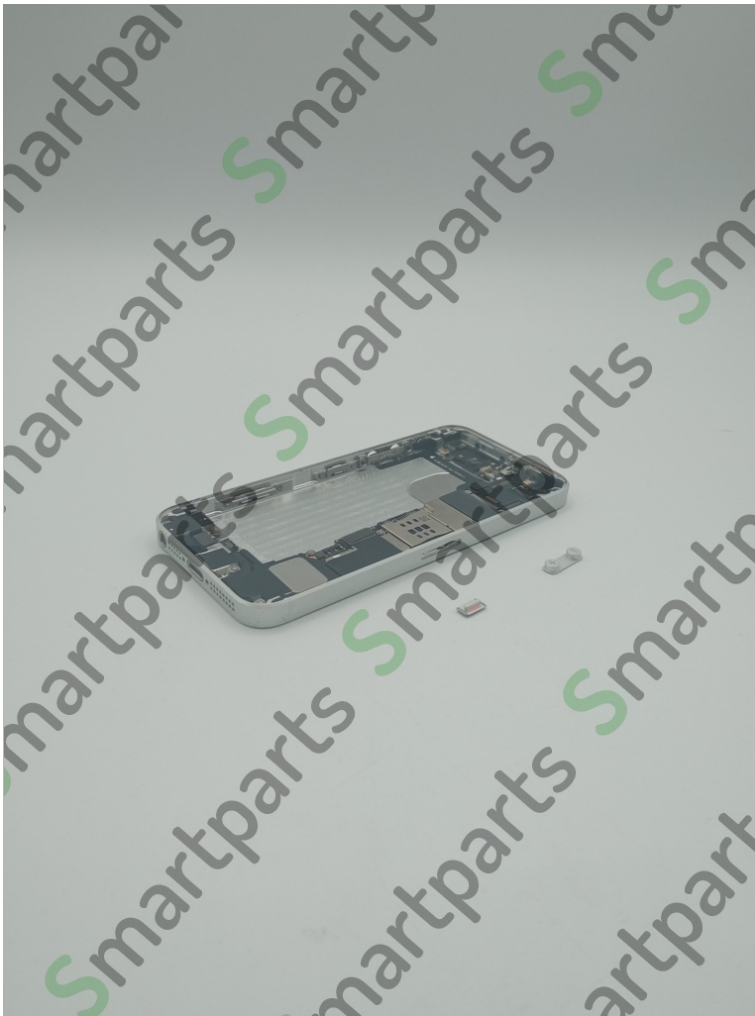

Vous avez terminé ! Les boutons volume et vibreur sont démontés.

Etape 19

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter les boutons de volume et vibreur.