

Smartparts

iPhone SE Caméra avant + capteur de proximité

Introduction

Ecran noir caméra avant., L'application photo ne se lance pas., Appels FaceTime impossibles., Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels., Nappe capteur proximité déchirée.

Outils

[NAPPE CAMERA AVANT + CAPTEUR DE PROXIMITE + MICRO D'AMBIANCE POUR IPHONE 5S](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-cam%C3%A9ra-avant-capteur-de-proximit%C3%A9-iphone-se-n7>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)




Etape 3 (Page 3)



Etape 3 (Page 4)



Etape 4

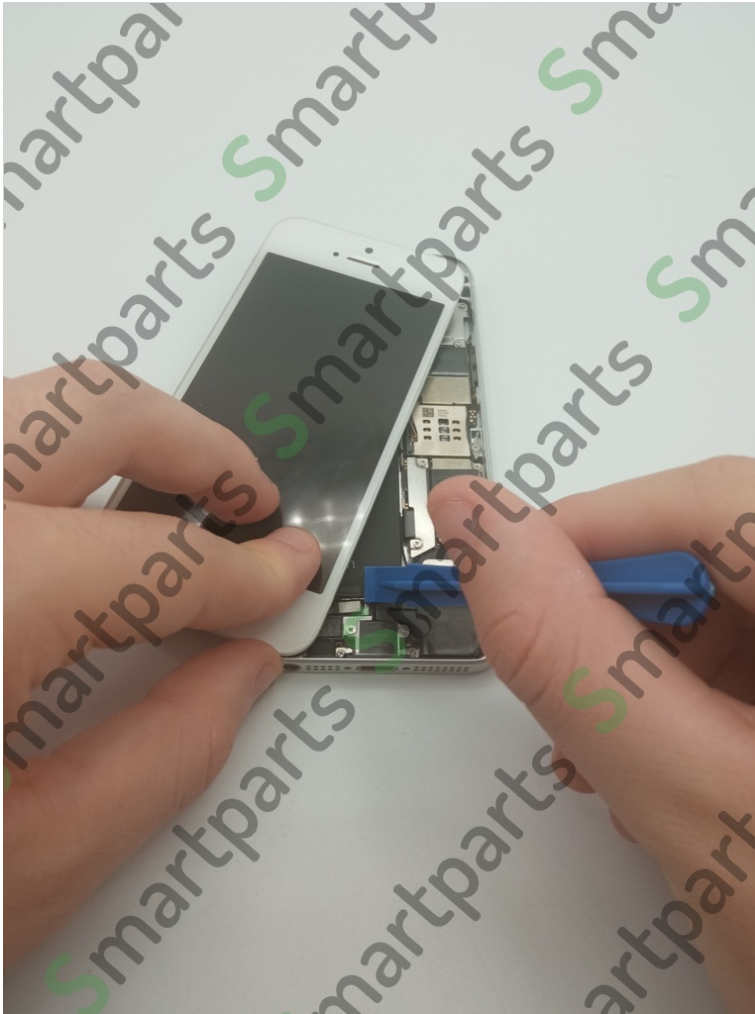


Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)

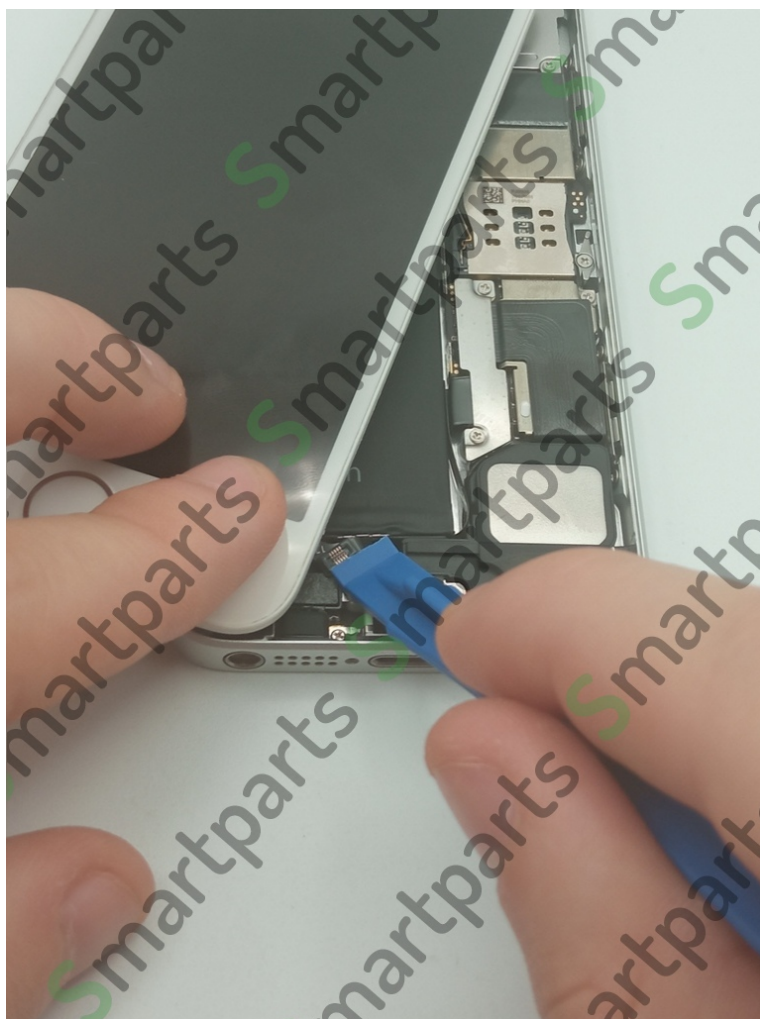

Etape 5




Placez votre écran à la verticale. Puis dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6

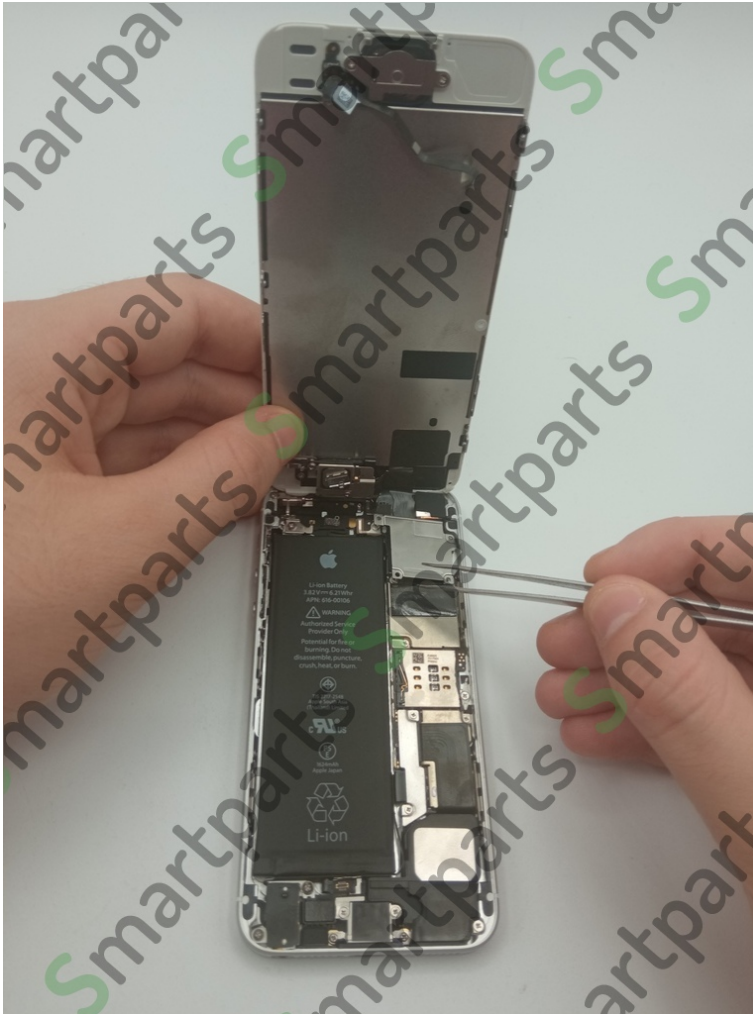

Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)





Etape 7



Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

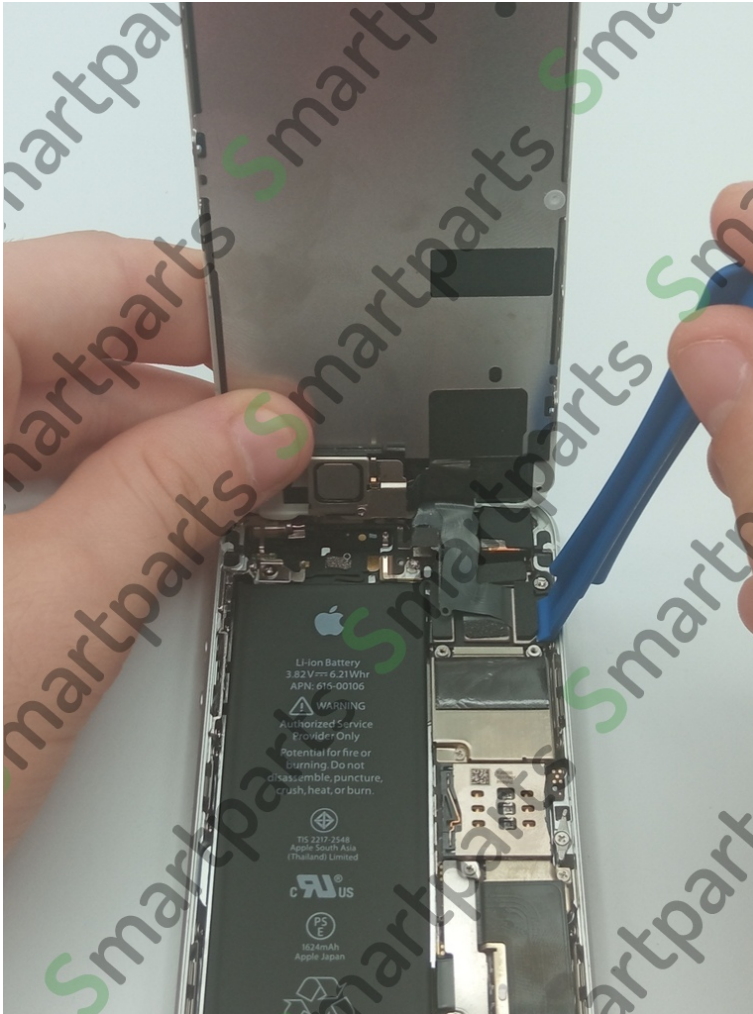

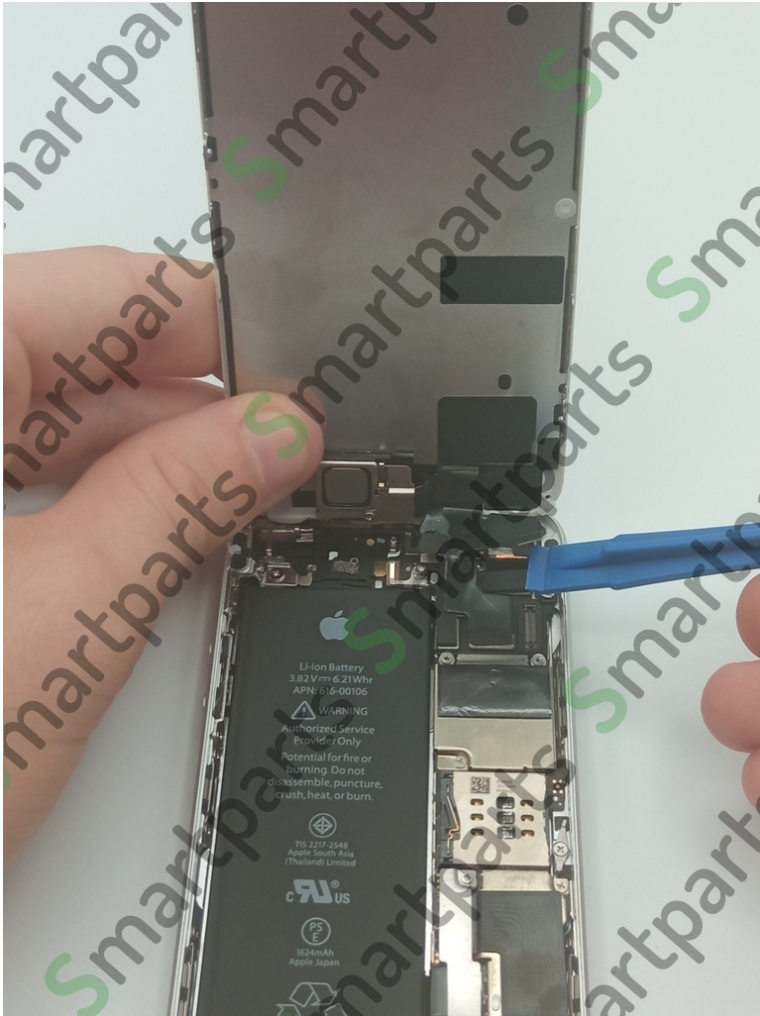


Etape 8




Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

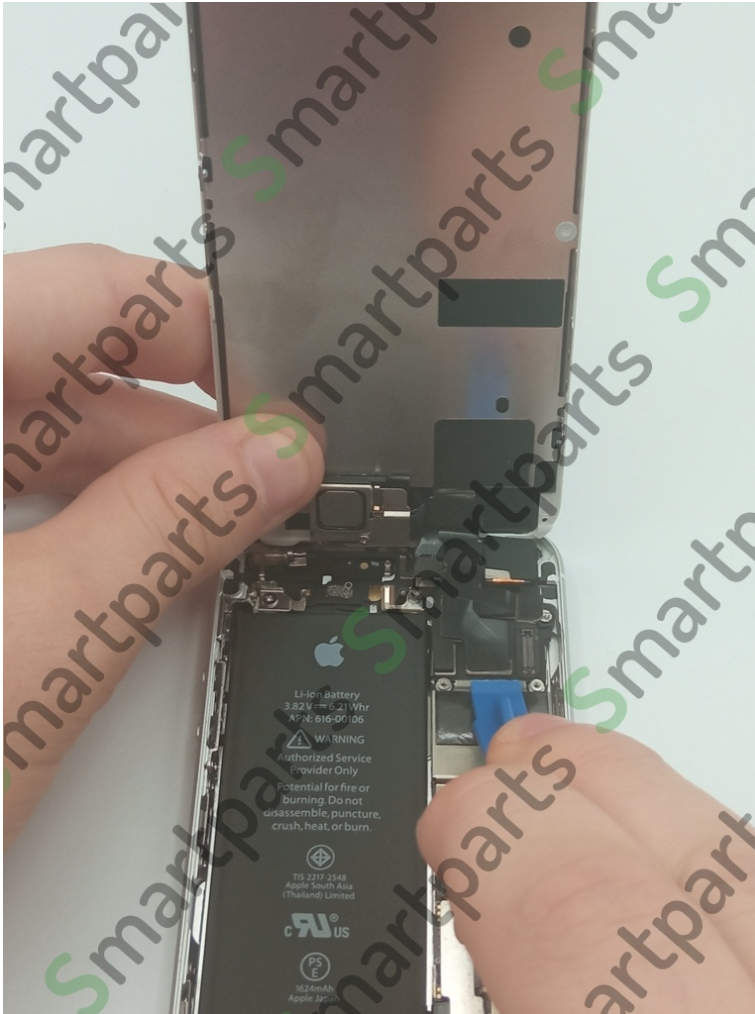

Etape 8 (Page 3)

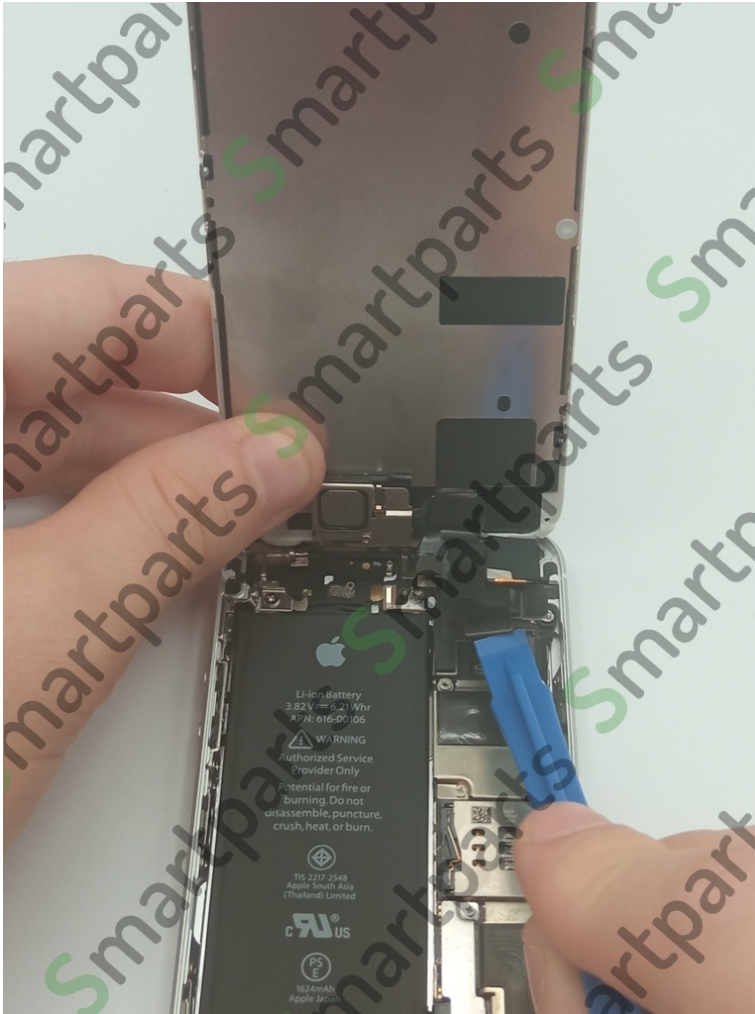


Etape 9



Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9 (Page 2)

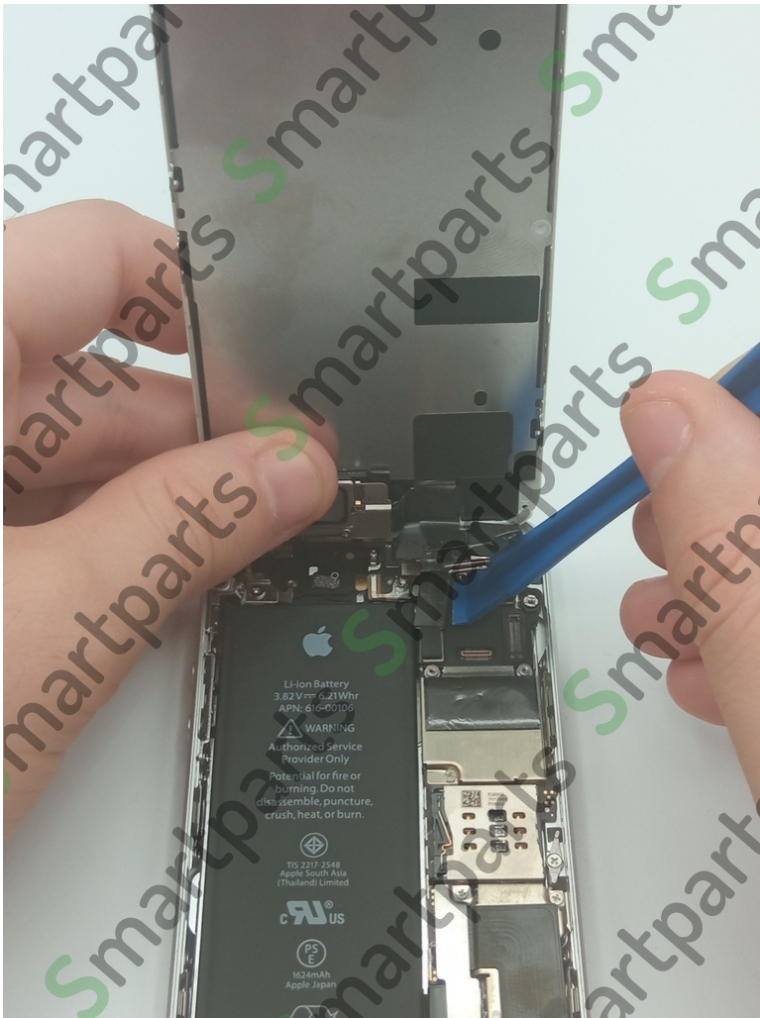

Etape 9 (Page 3)





Etape 10



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez le support métallique du haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 10 (Page 2)




Etape 10 (Page 3)





Etape 11

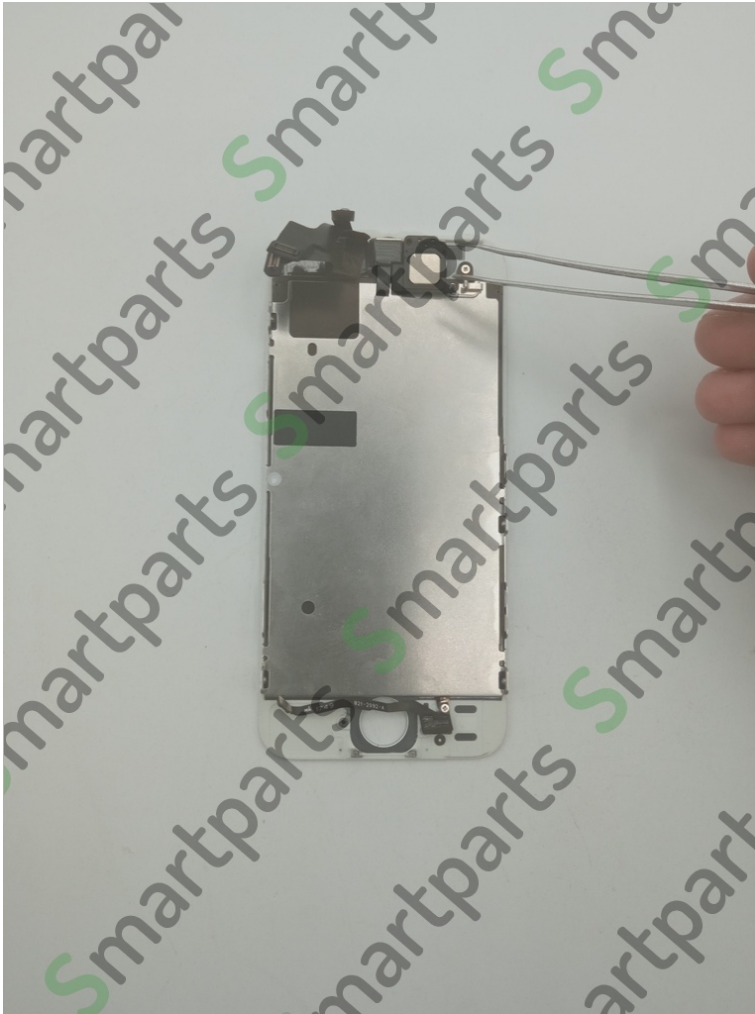

Enlevez le haut-parleur grâce à votre pince.

Etape 11 (Page 2)



Etape 11 (Page 3)



Etape 12



Décollez la nappe de la caméra avant grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)




Etape 13



Enlevez l'adhésif placé sur la plaque de métal,
Enlevez la ensuite grâce a votre pince.

Etape 13 (Page 2)

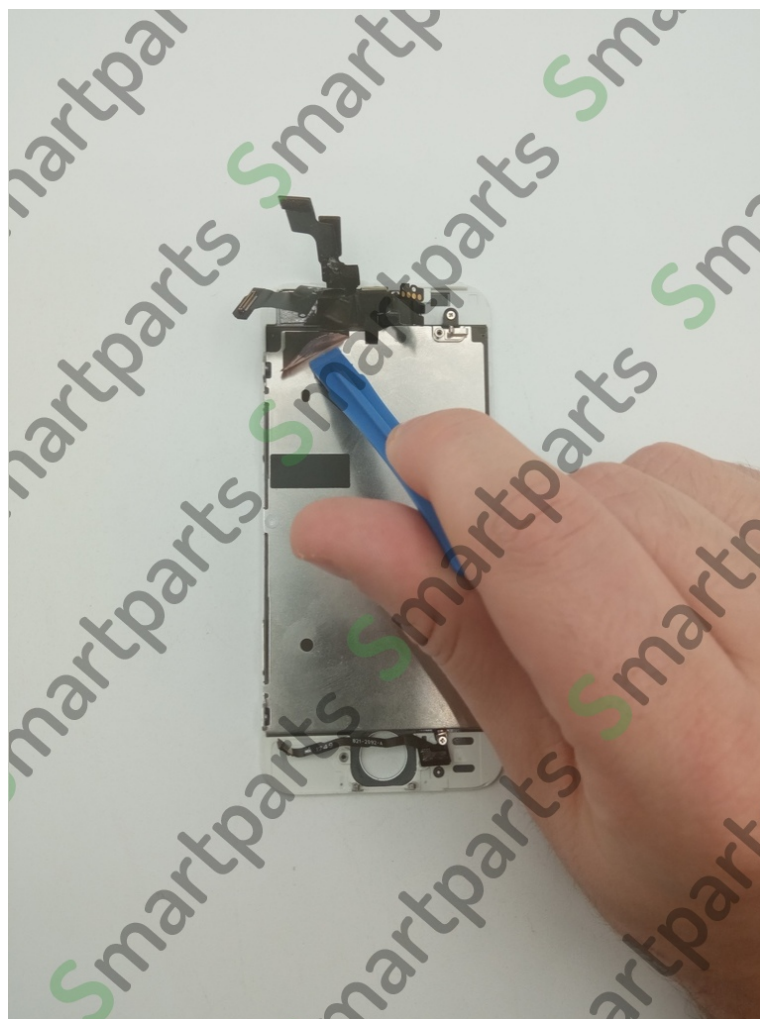

Etape 13 (Page 3)



Etape 13 (Page 4)



Etape 14



Vous avez terminé ! La caméra avant et le capteur de proximité sont démontés.

Etape 15

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la caméra avant et le capteur de proximité.