

Smartparts

iPhone 5 Capteur de proximité + caméra avant

Introduction

Caméra avant défectueuse. , Photographie de mauvaise qualité. , Image noire.

Outils

[NAPPE CAMERA AVANT + CAPTEUR DE PROXIMITE + MICRO D'AMBIANCE POUR IPHONE 5](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-capteur-de-proximit%C3%A9-cam%C3%A9ra-avant-iphone-5-n91>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.


Etape 7



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

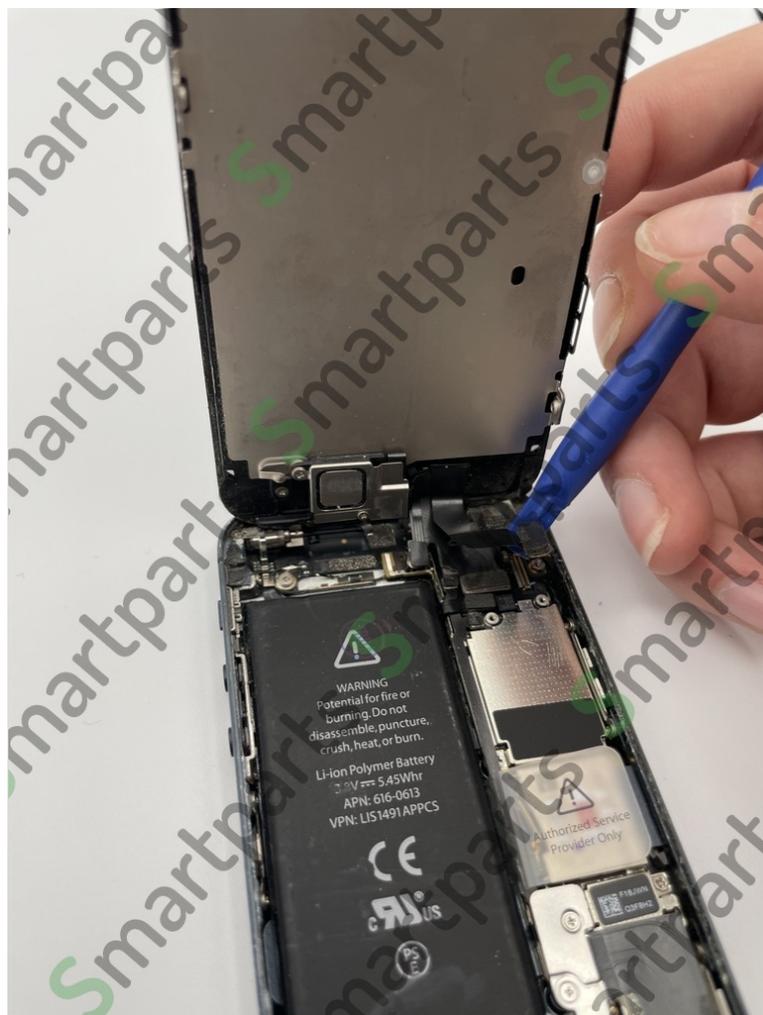

Etape 8



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 9 (Page 2)



Etape 10



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12



Déconnectez doucement le cache / support du haut-parleur interne grâce à votre spatule.
Puis enlevez le support grâce à votre pince.



Etape 13



Vous pouvez enlever le haut-parleur interne grâce à votre pince.



Etape 14



Déconnectez doucement la caméra avant et le capteur de proximité grâce à votre spatule.



Etape 15



Enlevez la nappe de la caméra avant et le capteur de proximité grâce à votre pince.



Etape 16



Vous avez terminé !

Le capteur de proximité et caméra avant est démonté.

Étape 17

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le capteur de proximité et caméra avant.