

Smartparts

iPhone SE Carte mère

Introduction

Carte mère oxydée., Carte mère non fonctionnelle.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-carte-m%C3%A8re-iphone-se-n781?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)




Etape 3 (Page 3)



Etape 3 (Page 4)



Etape 4

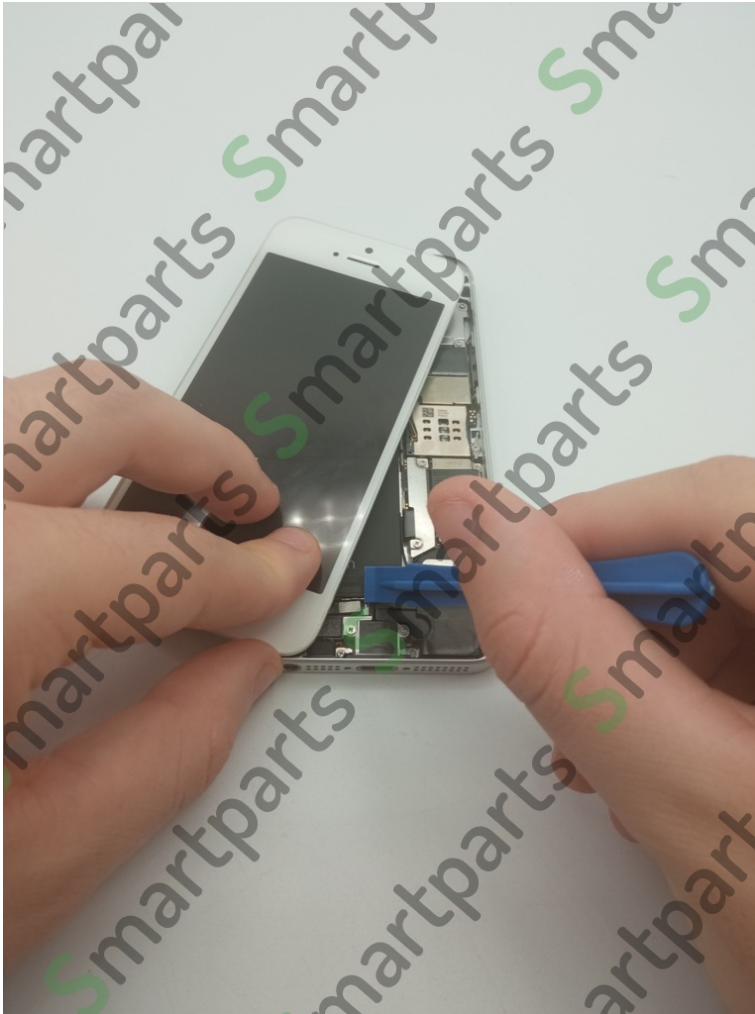


Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)

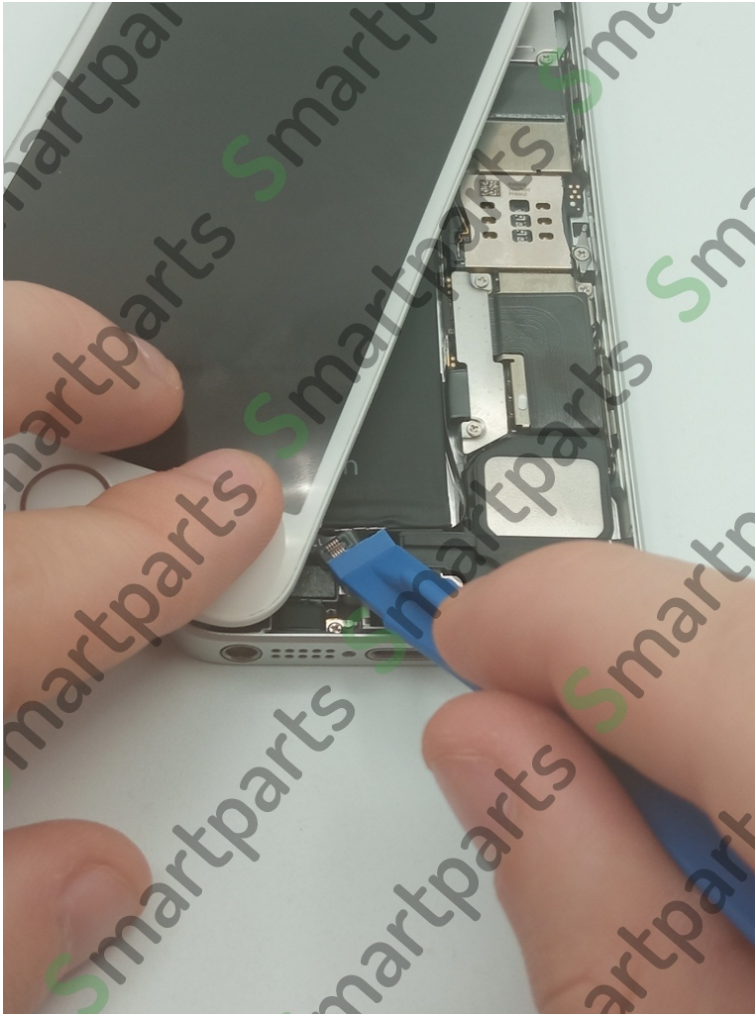


Etape 5



Placez votre écran à la verticale. Puis dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 6

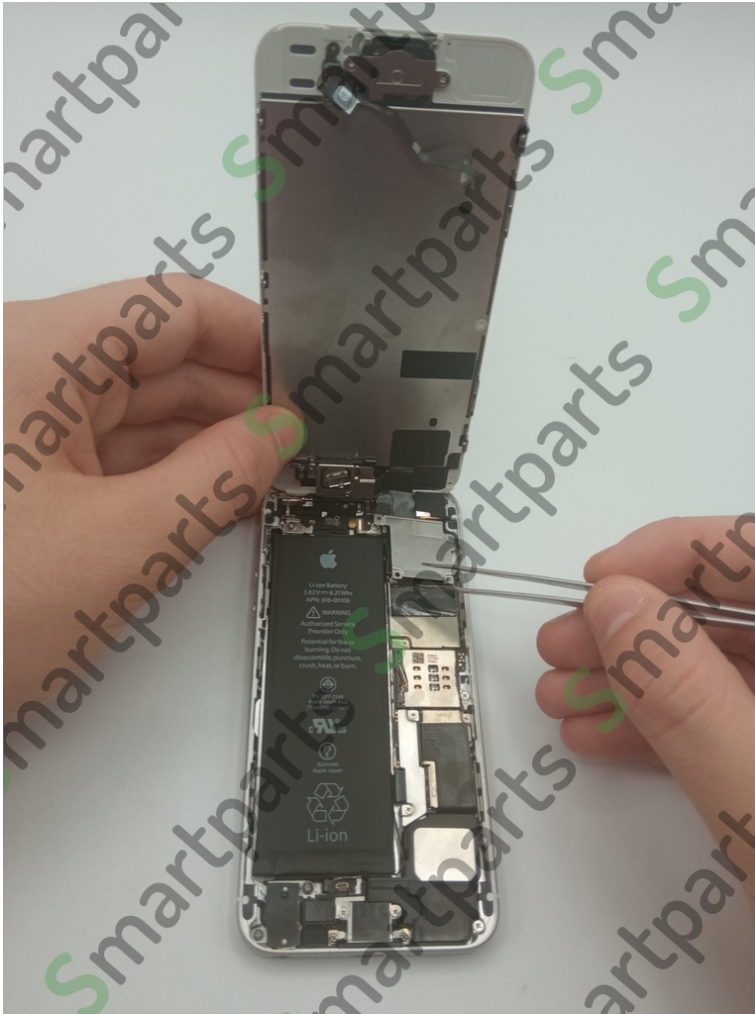

Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)





Etape 7



Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

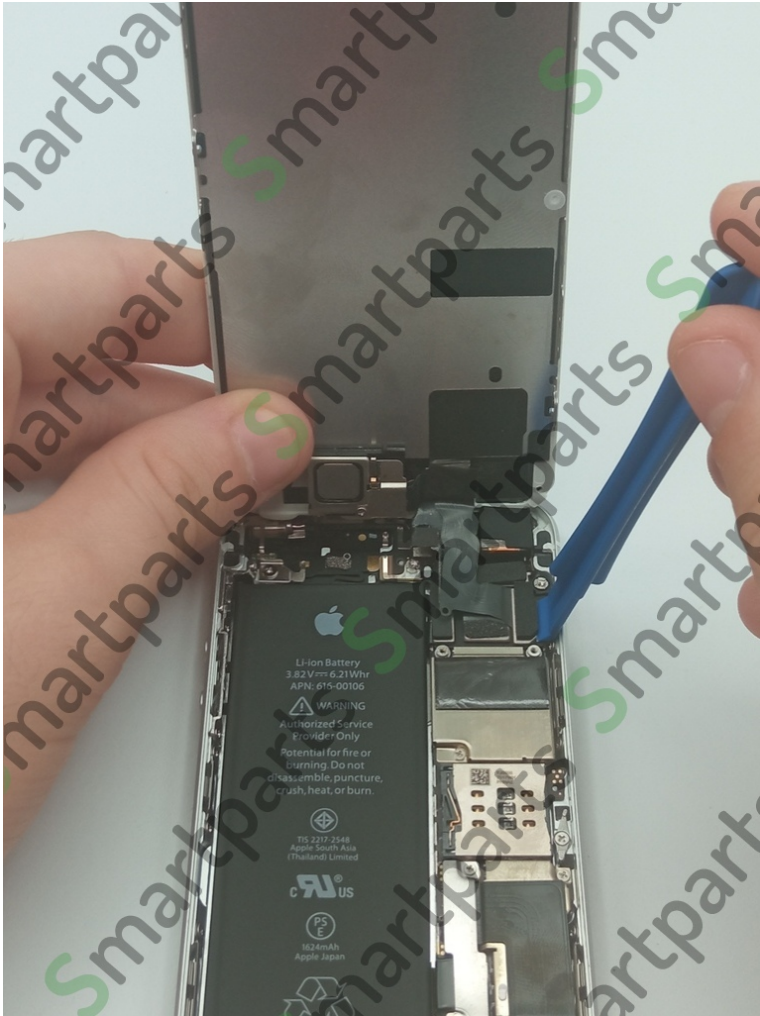

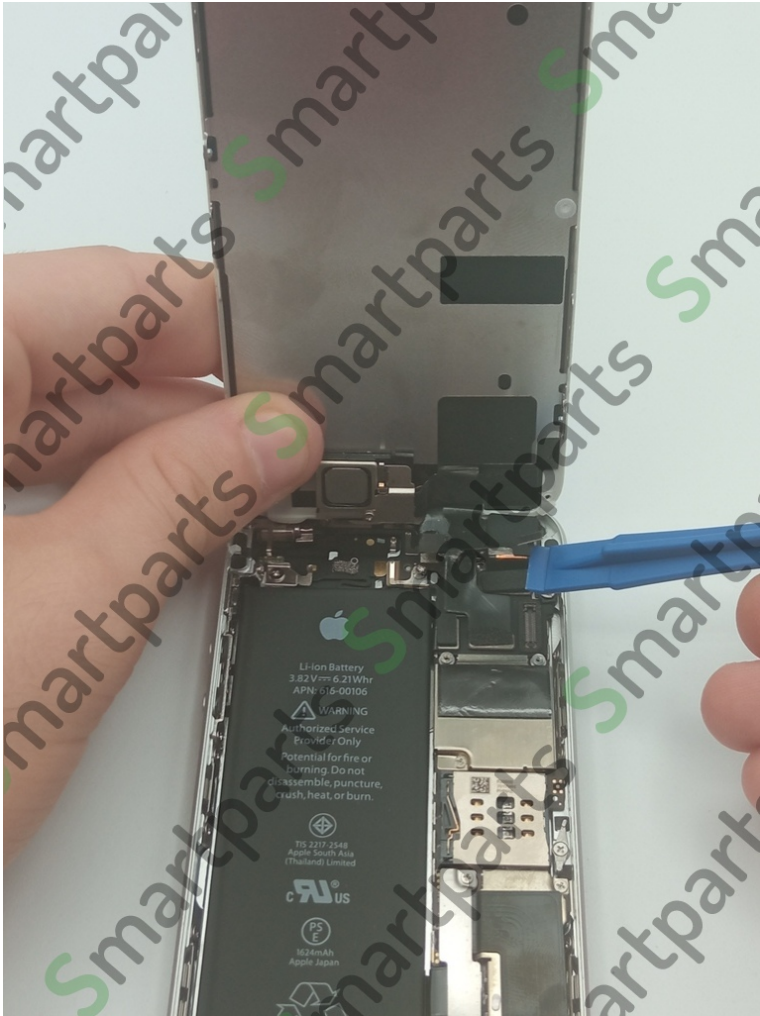

Etape 8




Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)

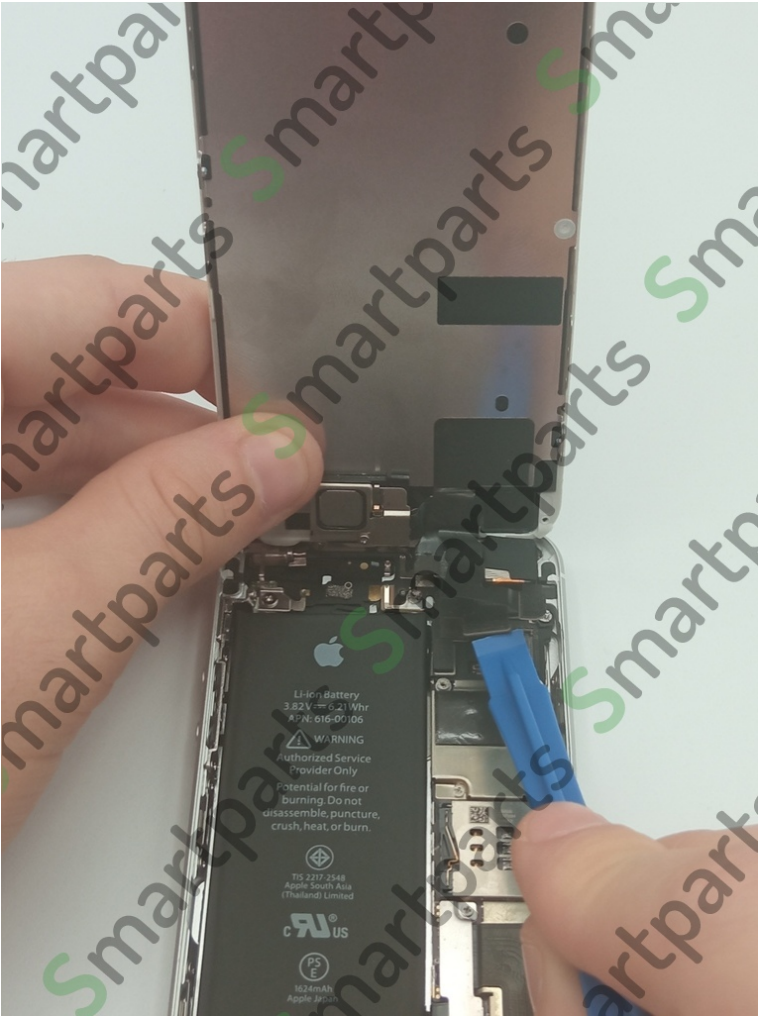


Etape 9



Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9 (Page 2)

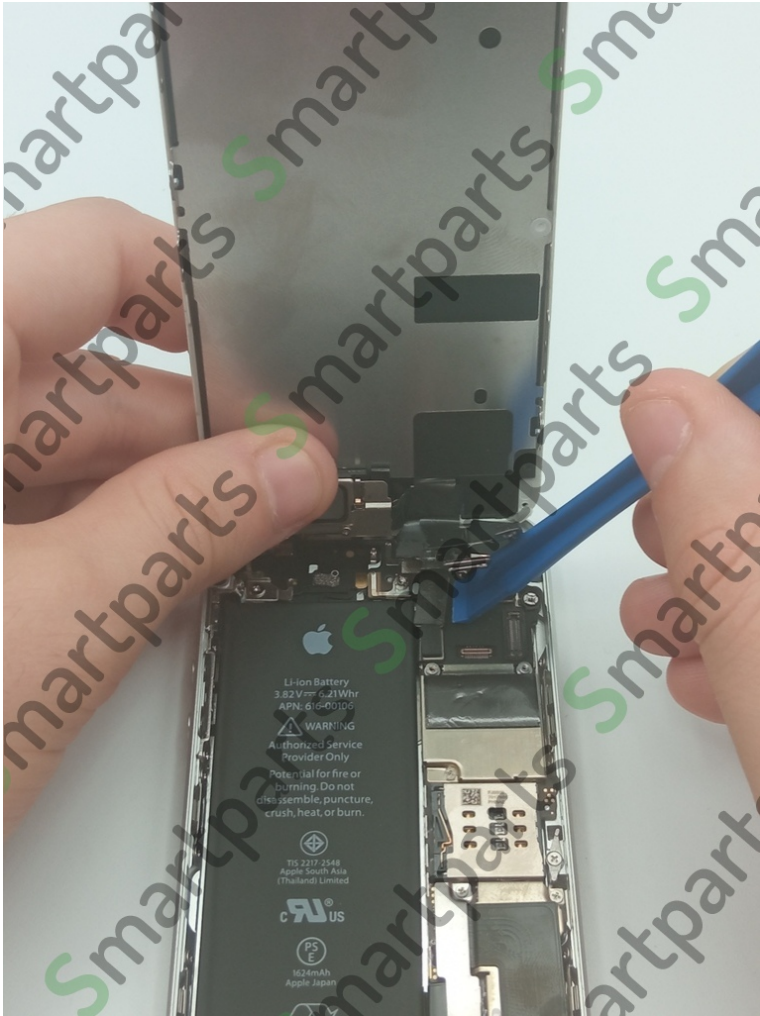

Etape 9 (Page 3)



Etape 9 (Page 4)



Etape 10



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Enlevez la plaque de protection grâce à votre pince.

Etape 11 (Page 2)



Etape 11 (Page 3)



Etape 12



Déconnectez la batterie de la carte mère grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)



Etape 13



Avec votre spatule, tirez doucement sur l'embout en plastique situé en bas de la batterie. Une fois la languette sortie, tirez doucement afin de retirer la batterie.



Etape 13 (Page 3)





Etape 13 (Page 5)



Etape 14



Faites sortir la batterie de son logement.

Etape 14 (Page 2)







Etape 15



Dévissez les 3 vis rivetée grâce à votre tournevis plat.

Etape 16



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 17



Déconnectez l'antenne grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 17 (Page 2)




Etape 18



Déconnectez le connecteur de charge grâce à votre spatule.



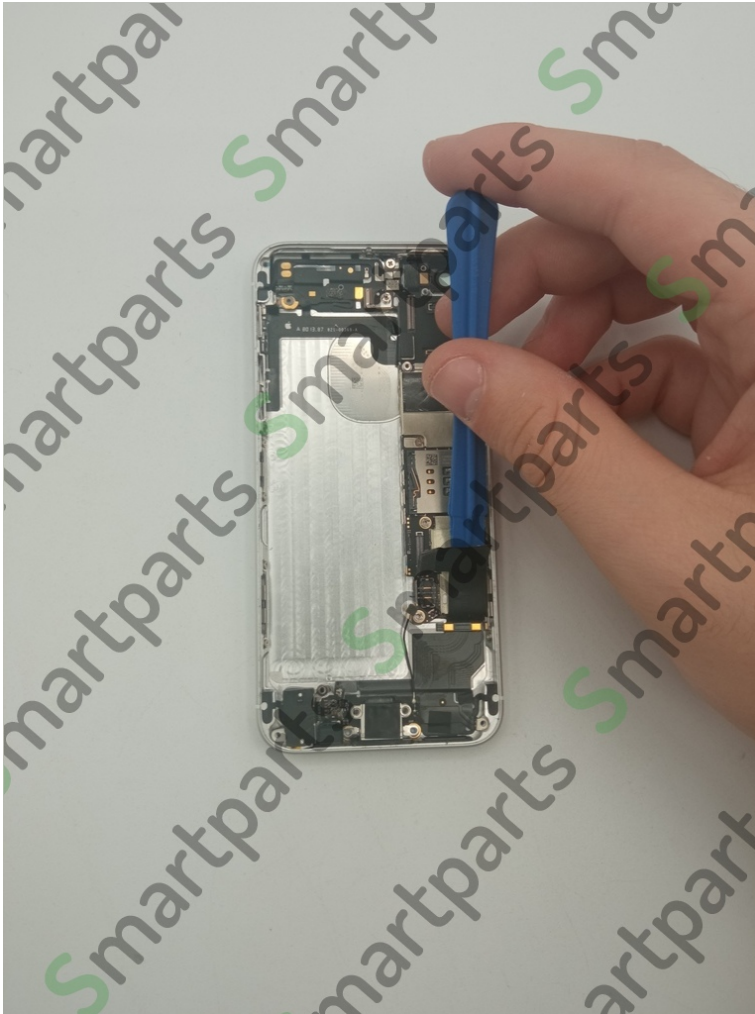

Etape 19



Enlevez l'élément de masse grâce à votre pince.







Etape 20



Déconnectez la camera arrière grâce à votre spatule.



Etape 21



Déconnectez la nappe de gestion des boutons volume grâce à votre spatule.



Etape 22



Soulevez à 45° la carte-mère grâce à votre spatule, puis, procédez a son retrait





Etape 23



Vous avez terminé ! La carte mère est démontée.

Etape 24

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la carte mère.