



iPhone 5S

Connecteur de charge

Introduction

Problèmes de charge. , iPhone non reconnu.

Outils

[NAPPE DOCK CONNECTEUR DE CHARGE ET JACK POUR IPHONE 5S NOIR](#)
[NAPPE DOCK CONNECTEUR DE CHARGE ET JACK POUR IPHONE 5S BLANC](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-connecteur-de-charge-iphone-5s-n880?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites-la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 4 (Page 4)



Etape 4 (Page 5)



Etape 4 (Page 6)



Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Puis enlevez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 6



Enlevez le capot de protection des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la nappe de l'ensemble caméra avant/ microphone secondaire/ haut-parleur interne/ capteur de luminosité et proximité ainsi que la nappe de l'écran LCD.
Ceci grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 7 (Page 4)



Etape 8



Puis déconnectez la nappe de l'écran tactile grâce à votre spatule.

Vous pouvez retirer l'écran complet.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache-connecteur grâce à votre pince.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 9 (Page 4)



Etape 10



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.

Puis dévissez les 7 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.







Etape 10 (Page 5)










Etape 11



Déconnectez l'antenne GSM grâce à la pointe de votre spatule.

Puis enlevez l'élément métallique d'appui de la nappe bouton home grâce à votre pince.



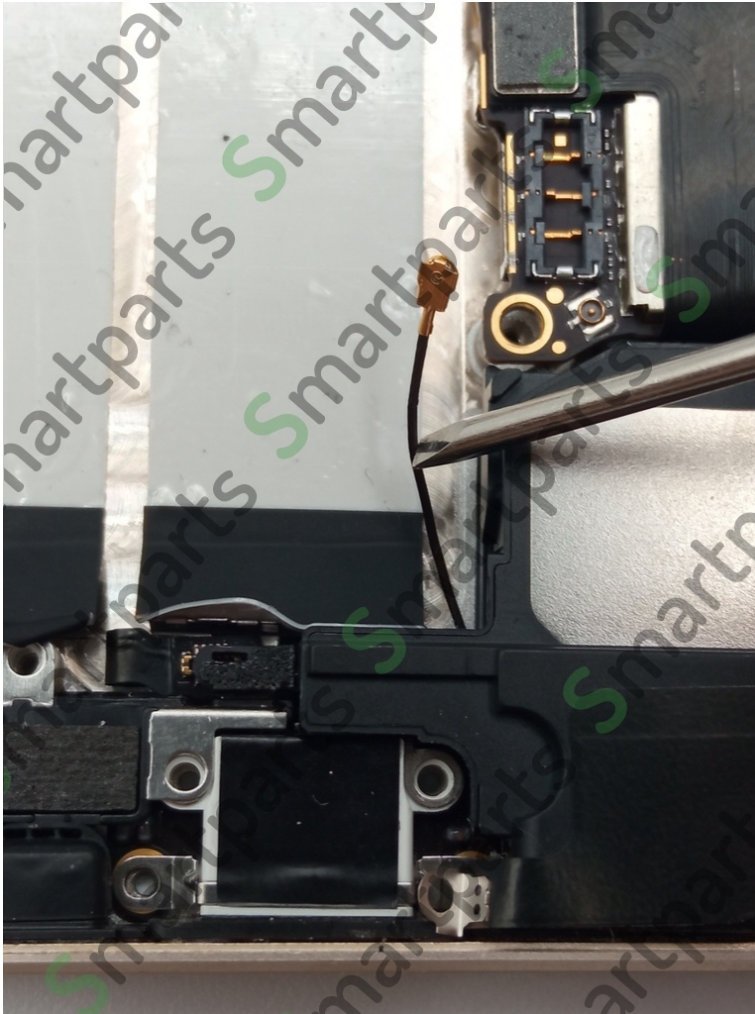



Etape 12




Enlevez le haut-parleur externe grâce à votre pince.



Etape 13




Faites sortir le microphone grâce à votre spatule.
Retirez la nappe de liaison du connecteur de charge.

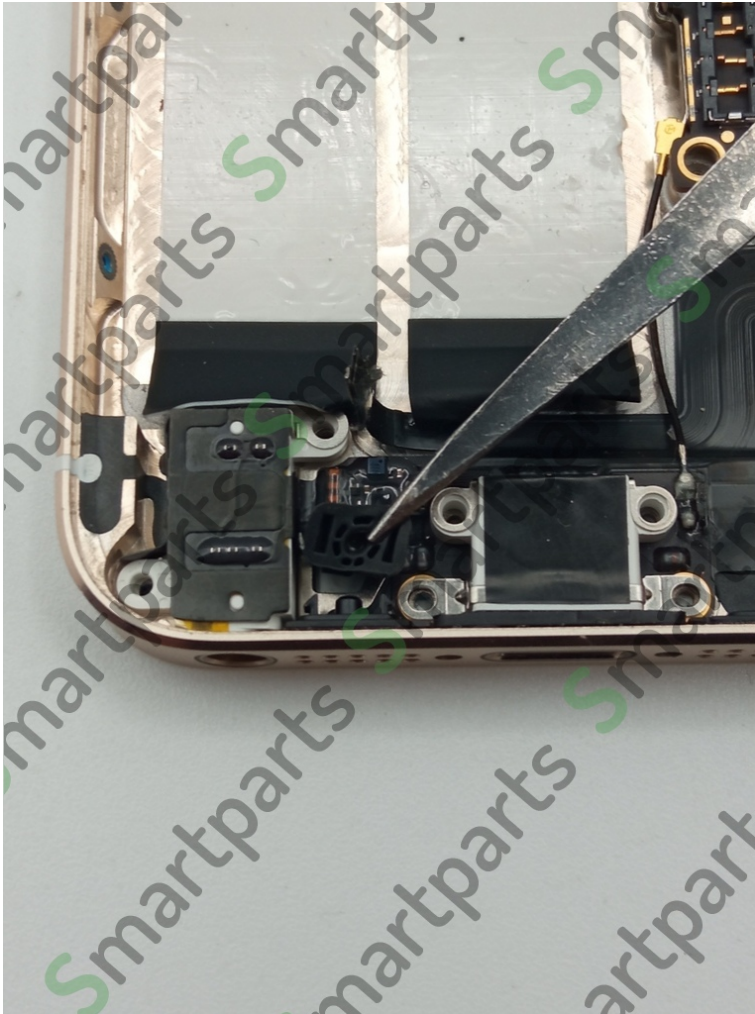



Etape 14

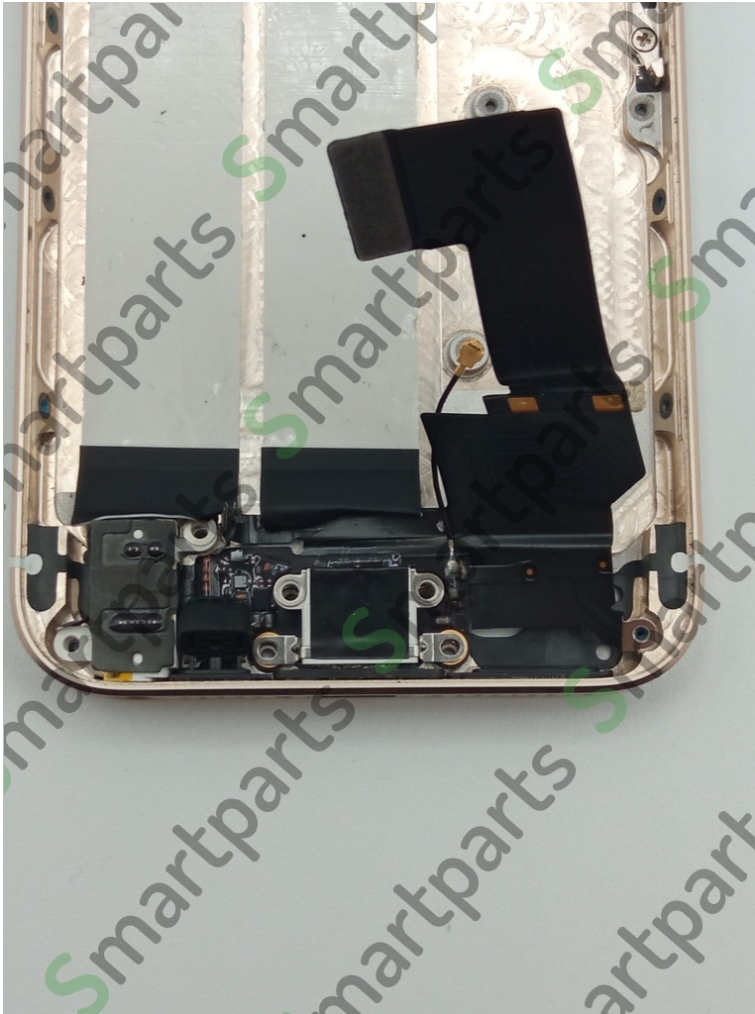

Retirez le connecteur de charge doucement.





Etape 15



Vous avez terminé !

Le connecteur de charge est démonté.

Etape 16

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre connecteur de charge.