

Smartparts

iPhone 5

Connecteur de charge (lightning) + prise jack

Introduction

Problèmes de charge. , iPhone non reconnu.

Outils

[NAPPE DOCK CONNECTEUR DE CHARGE ET JACK POUR IPHONE 5 NOIR](#)

[NAPPE DOCK CONNECTEUR DE CHARGE ET JACK POUR IPHONE 5 BLANC](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-connecteur-de-charge-lightning-prise-jack-iphone-5-n917?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 7



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 9 (Page 2)




Etape 10



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11

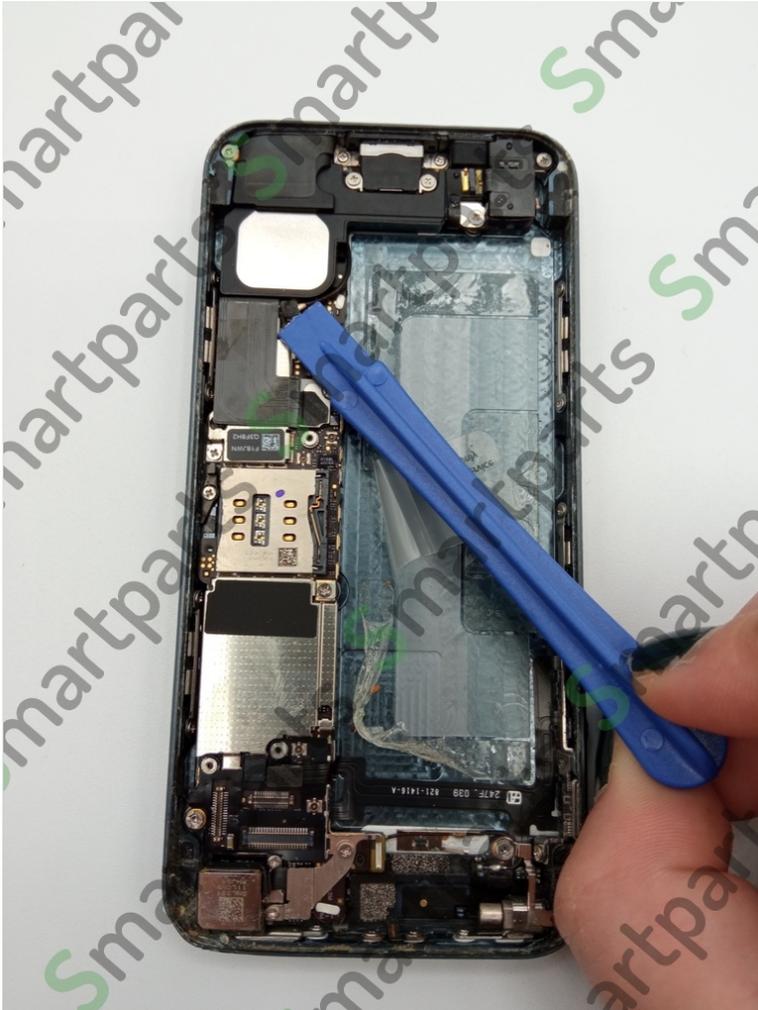

Déconnectez l'antenne GSM grâce à la pointe de votre spatule.





Etape 12




Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 13



Déconnectez doucement la nappe de contact bouton home grâce à votre spatule.



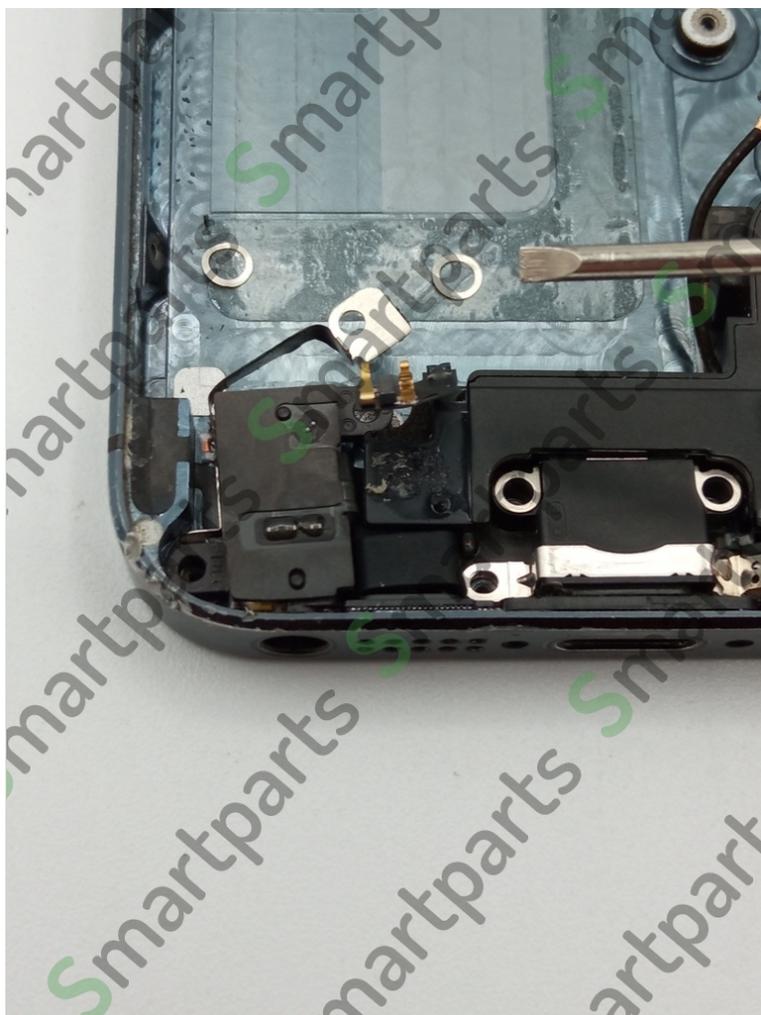

Etape 14



Faites sortir le haut parleur externe grâce à votre spatule.

Puis retirez le grâce à votre pince.

Etape 15



Le haut-parleur externe est démonté.

Etape 16



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Elles servent à maintenir la plaque métallique de protection de la nappe connecteur de charge et le connecteur de charge.

Etape 17



Enlevez la plaque de protection métallique grâce à votre pince.

Etape 17 (Page 2)



Etape 18



Déconnectez la nappe connecteur de charge de la carte mère et faites sortir le caoutchouc du microphone du châssis grâce à la spatule.





Etape 19



Vous avez terminé !

Le connecteur de charge/ prise jack est démonté.

Etape 20

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le connecteur de charge et la prise jack.