

Smartparts

iPhone 6S

Connecteur de charge, prise jack et micro

Introduction

Problème de charge. , Absence de charge. , Problème avec prise jack. , Micro défaillant.

Outils

[Nappe jack écouteur + connecteur de charge iPhone 6s Blanc](#)

[Nappe jack écouteur + connecteur de charge Pour iPhone 6s Gris](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-connecteur-de-charge-prise-jack-et-micro-iphone-6s-n818?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)



Etape 3 (Page 3)



Etape 4



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Enlevez le cache connecteur de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



Etape 6



Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10



Enlevez le cache métallique du connecteur de charge grâce à votre pince.

Etape 10 (Page 2)



Etape 11



Déconnectez la nappe de la batterie grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)



Etape 12



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule. Puis déconnectez le câble de l'antenne GSM grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)



Etape 12 (Page 4)



Etape 13



Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 14



Déplacez l'antenne GSM sur la gauche grâce à votre spatule.

Etape 14 (Page 2)



Etape 14 (Page 3)



Etape 15



Déconnectez le haut-parleur externe grâce à votre spatule.

Etape 15 (Page 2)



Etape 15 (Page 3)



Etape 16



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 17



Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 17 (Page 2)



Etape 18




Dévissez les 8 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 19



Enlevez l'élément d'appui du microphone grâce à votre pince.

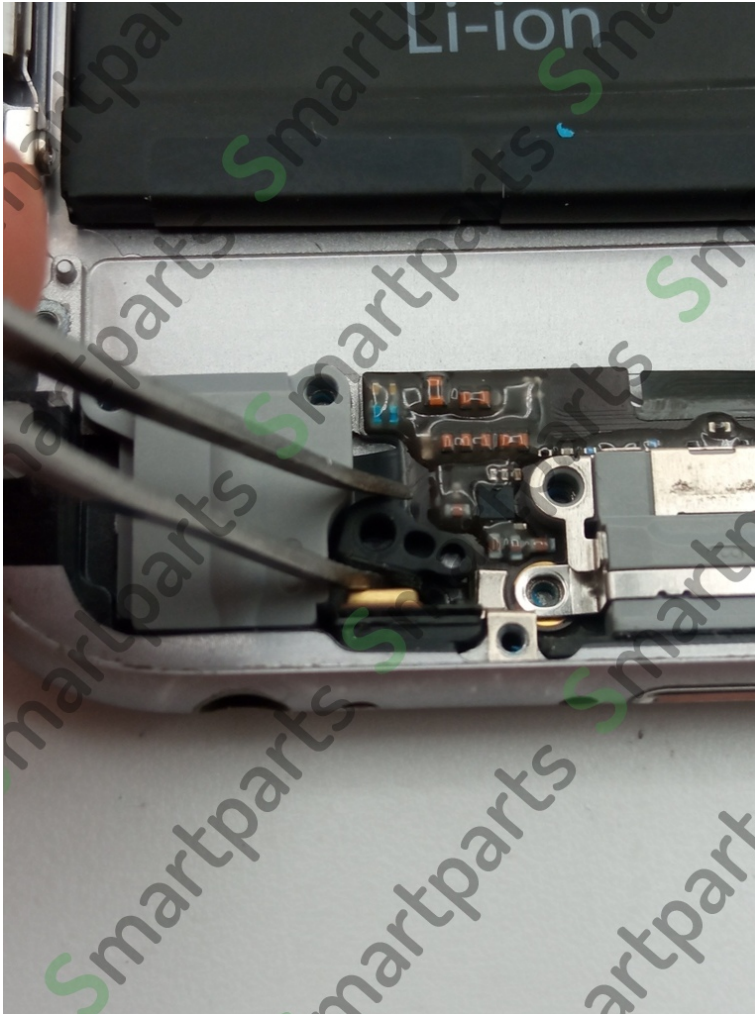

Etape 19 (Page 3)



Etape 20



Utilisez un sèche-cheveux sur la nappe du connecteur de charge afin de pouvoir la décoller (environ 15/ 25 secondes).

Etape 21



Déconnectez la partie supérieure de la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.

Etape 21 (Page 2)



Etape 22



Enlevez le connecteur de charge.

Etape 22 (Page 2)



Etape 22 (Page 3)



Etape 23



Vous avez terminé ! Le connecteur de charge / prise jack / micro est démonté.

Etape 24

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le connecteur de charge / prise jack / micro.