

Smartparts

iPhone 4S

Connecteur dock (connecteur de charge/liaison usb)

Introduction

Problèmes de charge. , iPhone non reconnu.

Outils

[Nappe connecteur de charge Blanc iPhone 4S](#)

[Nappe connecteur de charge Noir iPhone 4S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-connecteur-dock-connecteur-de-charge-liaison-usb-iphone-4s-n93>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.







Etape 3



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 6



Grâce à une pince, enlevez l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie de l'iPhone 4S.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Grâce à votre spatule, déconnectez le connecteur batterie de la carte mère.

Ne forcez surtout pas sur le connecteur.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



iPhone 4S : Connecteur dock (connecteur de charge/liaison usb)

Etape 8



Grâce à votre spatule, décollez doucement la batterie de l'iPhone du côté gauche.

Etape 8 (Page 2)



Etape 9



Délicatement, tirez la languette en plastique afin d'extraire la batterie.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 10



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Attrapez le cache du connecteur de charge grâce à votre pince et retirez le.



Etape 12



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.





Etape 13



Déconnectez l'antenne GSM de la carte mère grâce à la pointe de votre spatule.



Etape 14



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 15



Enlevez le haut-parleur externe grâce à votre pince.




Etape 16



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.


Etape 17

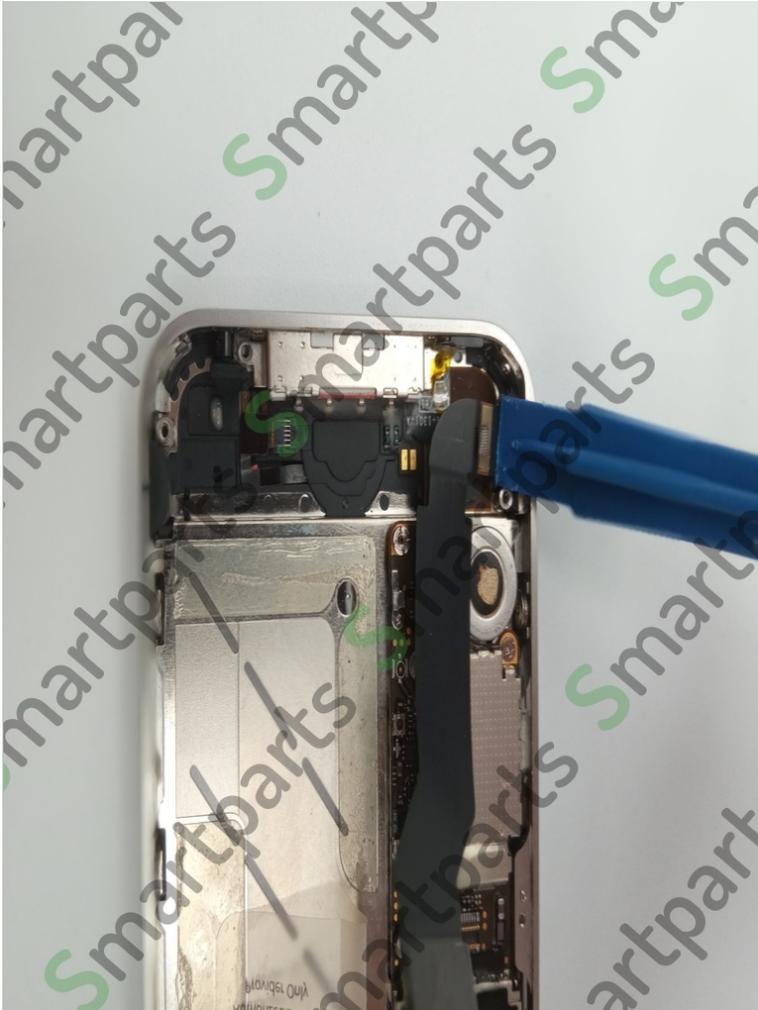

Faites sortir délicatement le connecteur de charge grâce à votre spatule.





Etape 18

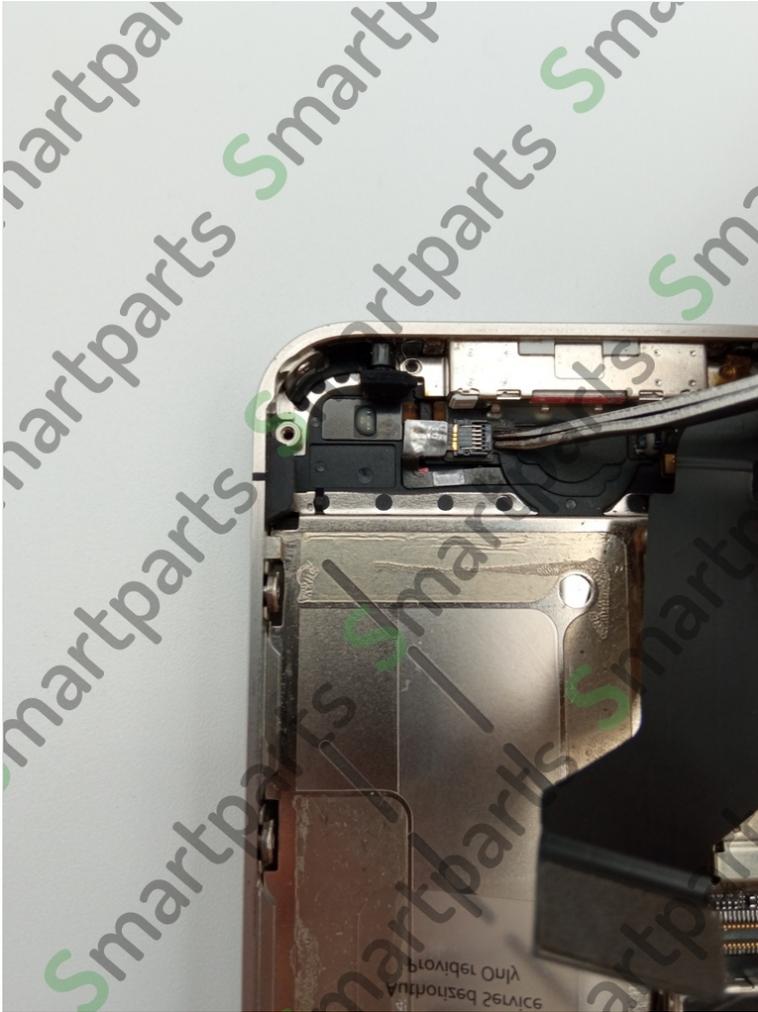

Déconnectez le connecteur du bouton home grâce à la pointe de votre spatule.
Puis enlevez la nappe du bouton home de son connecteur grâce à votre pince.



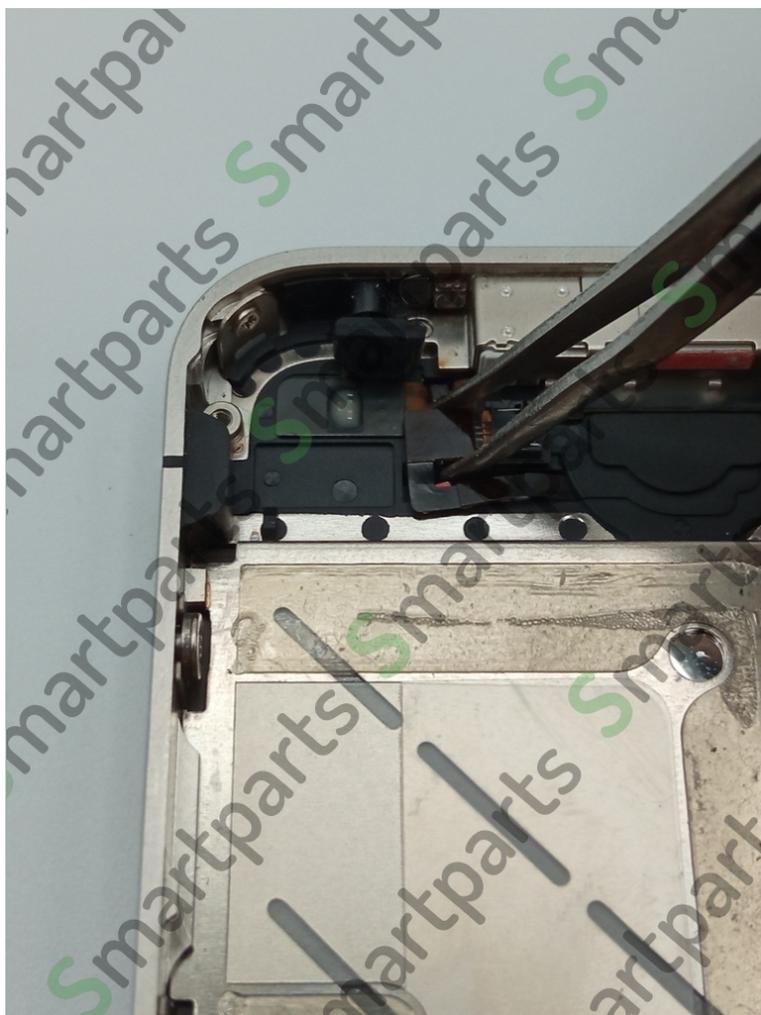


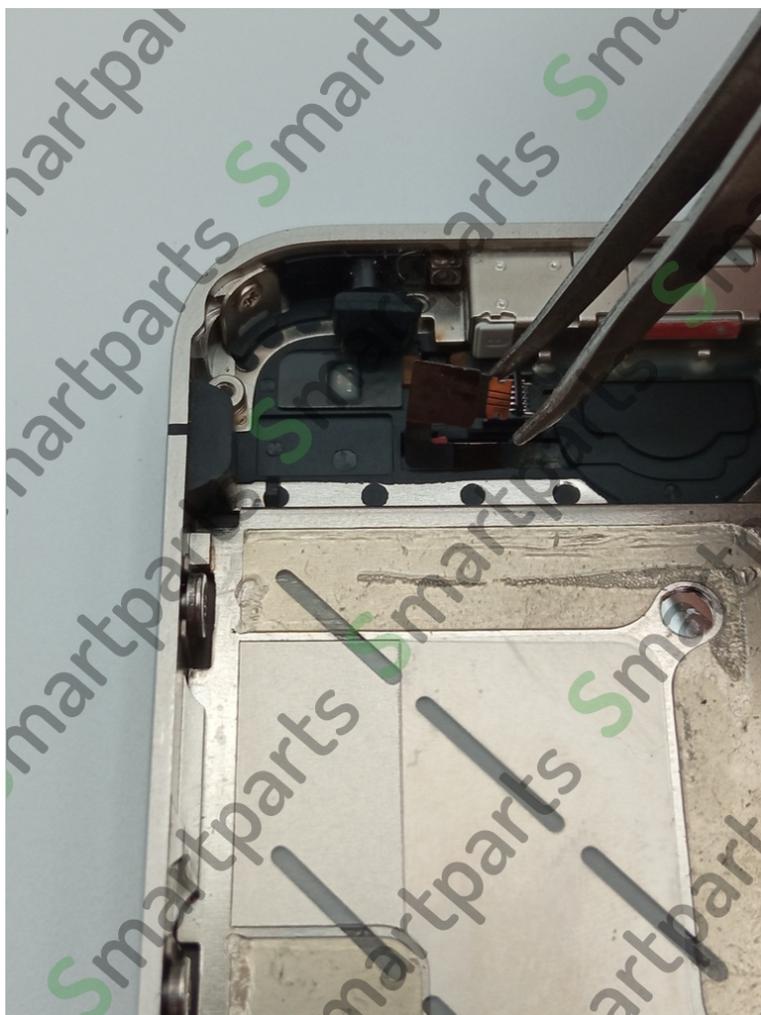

Etape 19



Faites sortir le caoutchouc du microphone grâce à la pointe de votre spatule.

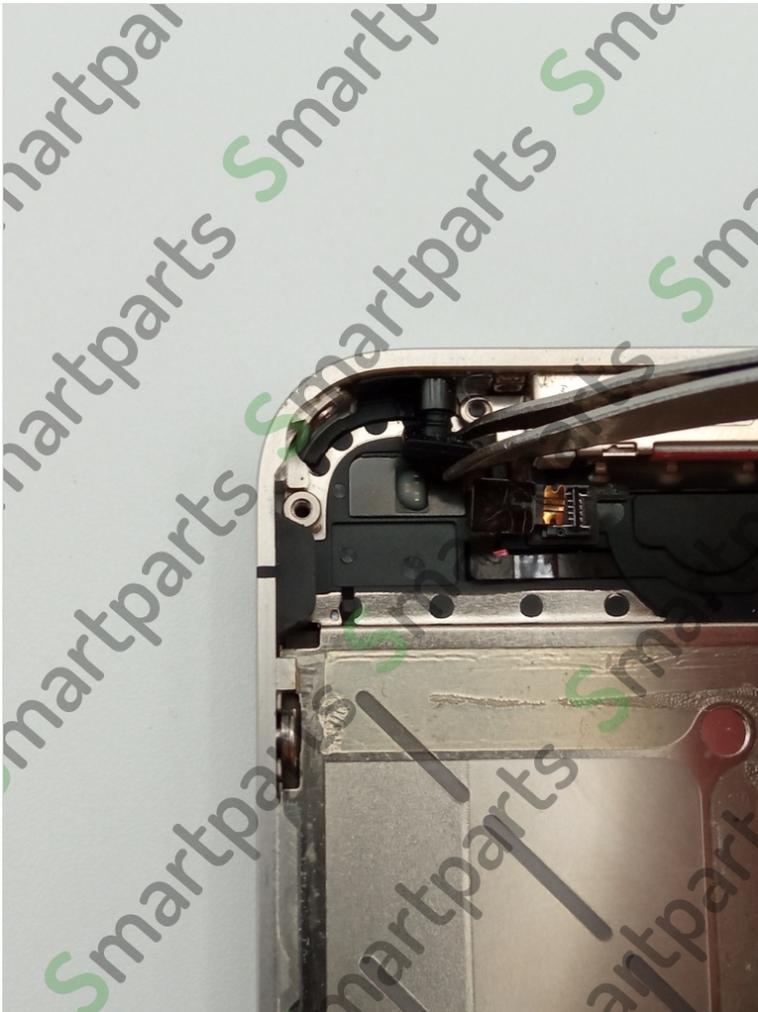

Etape 20



Enlevez le connecteur grâce à votre pince.

Etape 21



Vous avez terminé !

Le connecteur de charge est démonté.

Etape 22

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre connecteur de charge.