

Smartparts

iPhone 6 Ecran

Introduction

Ecran noir. , Ecran abîmé. , Ecran cassé. , Défaut tactile. , Problèmes d'affichage.

Outils

[ECRAN LCD POUR IPHONE 6 NOIR RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)
[ECRAN LCD POUR IPHONE 6 BLANC RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-iphone-6-n837?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.







Etape 3



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.







Etape 5



Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)





Etape 6



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.



Etape 6 (Page 3)





Etape 7



Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.



Etape 7 (Page 3)





Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne grâce à votre pince.





Etape 10



Déconnectez la caméra avant de son logement grâce à votre spatule.



Etape 11




Enlevez le haut-parleur interne grâce à votre pince.







Etape 12

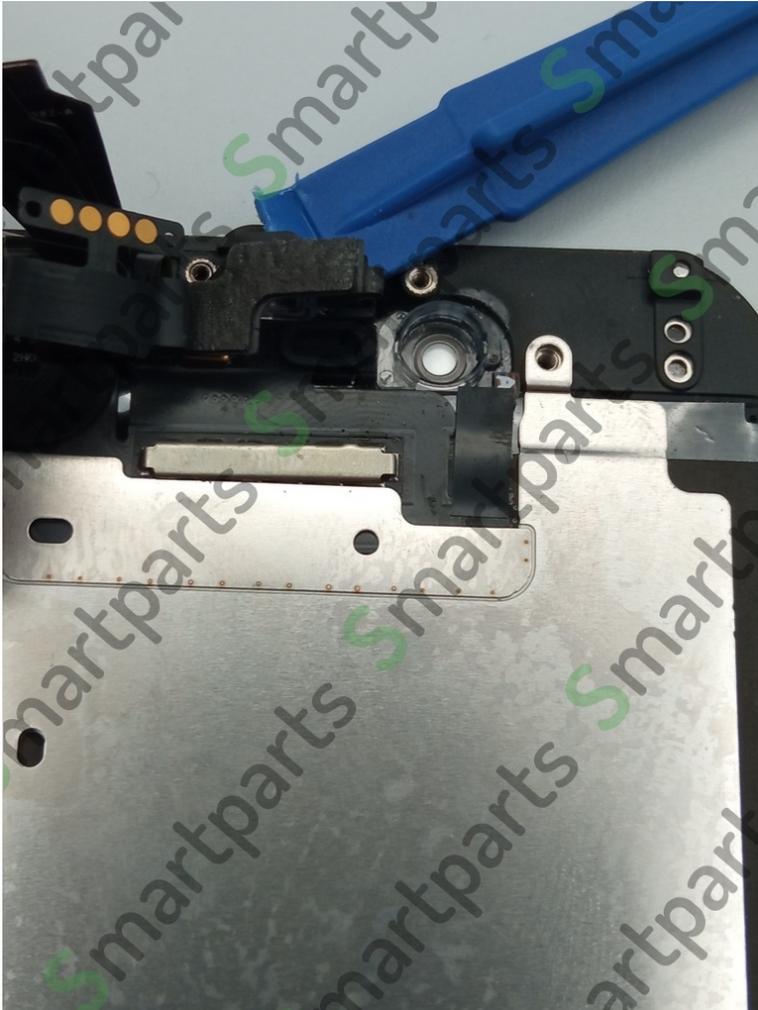

Soulevez légèrement la première partie de la nappe caméra grâce à votre spatule.

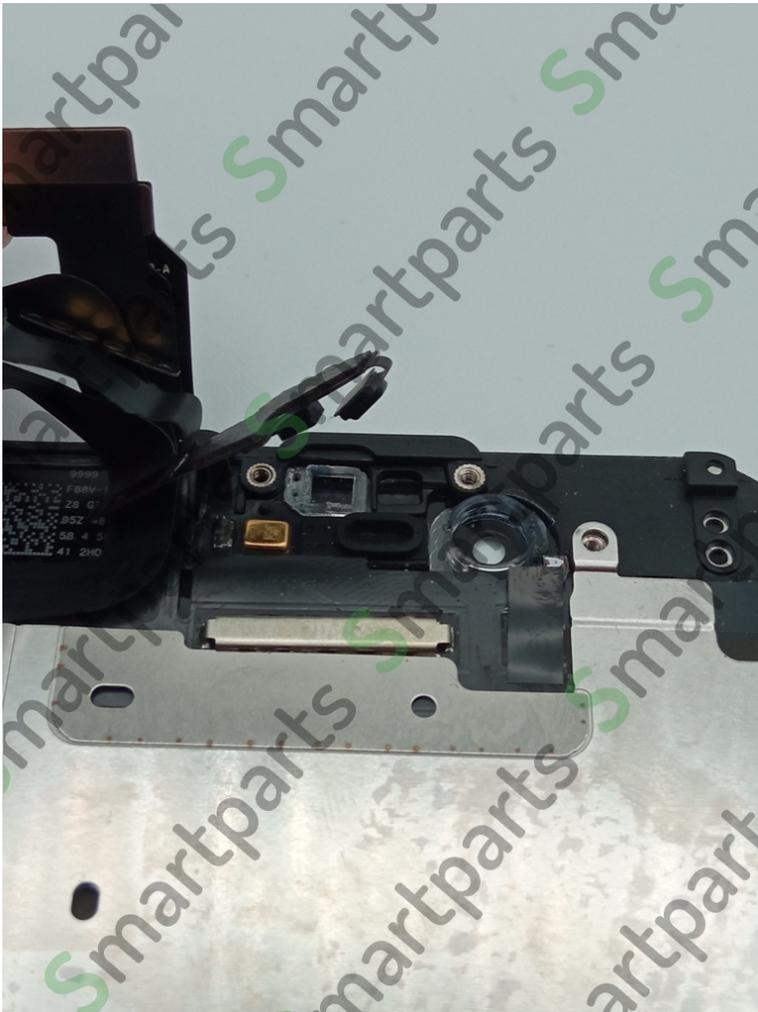

Etape 13

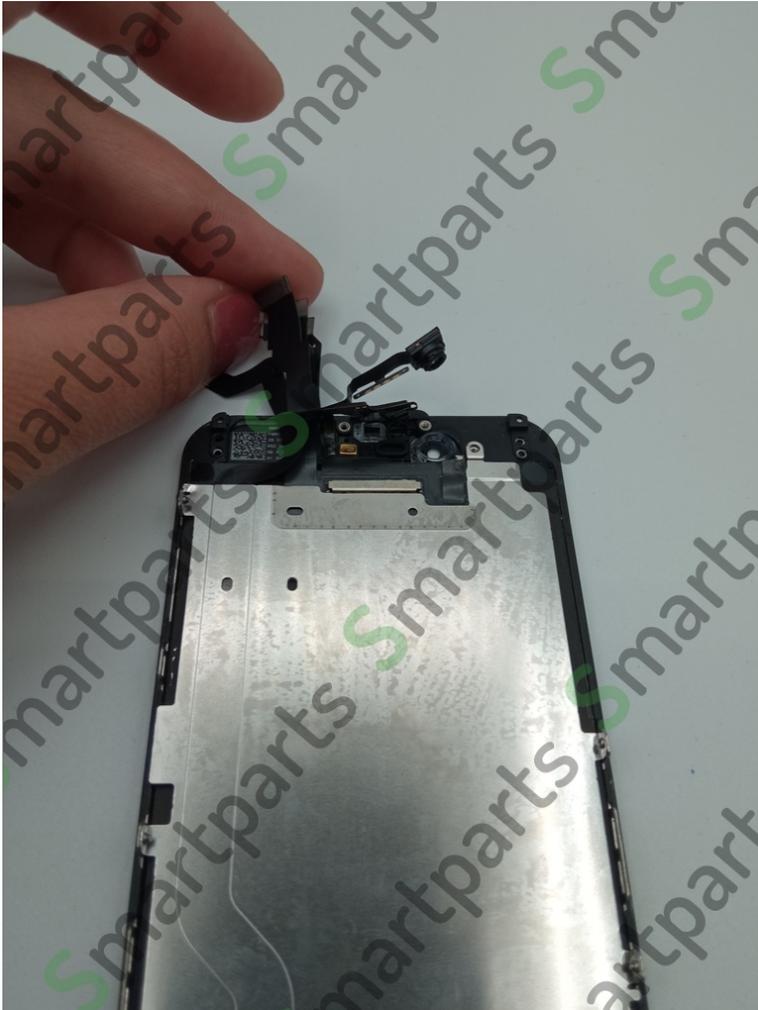


Déplacez légèrement vers l'avant la nappe caméra sans l'enlever.

Etape 14



Décollez la partie de la nappe avec le micro grâce à votre spatule.

Puis enlevez la nappe caméra grâce à votre pince.

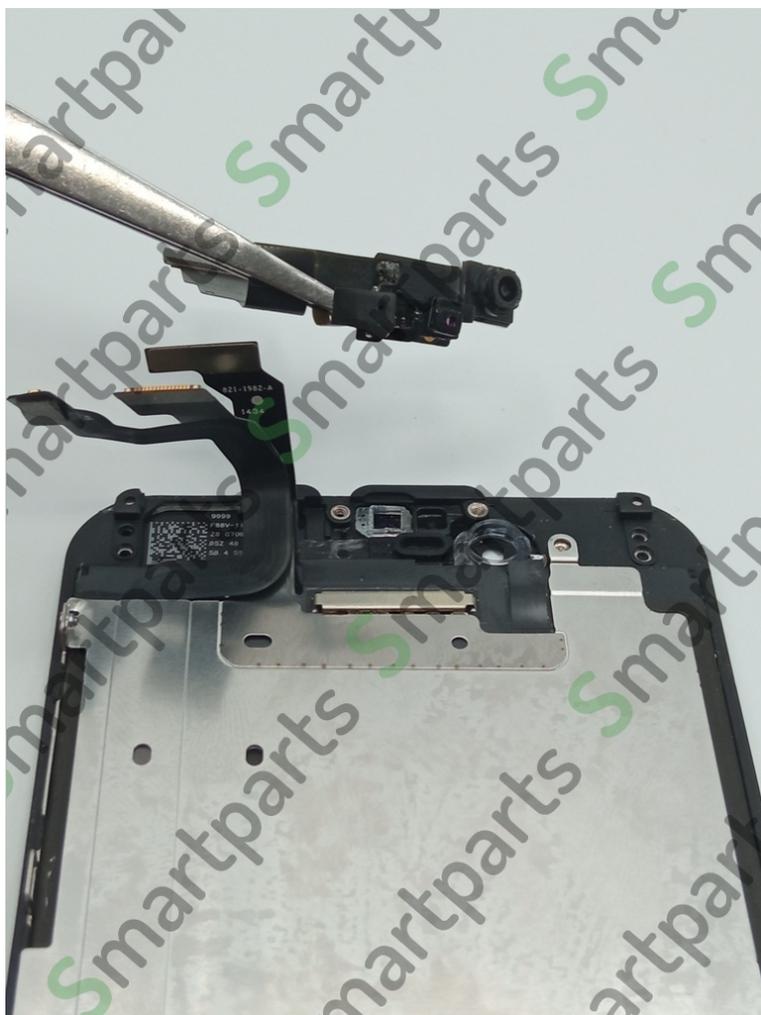

Etape 15



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez l'élément métallique d'appui du bouton home grâce à votre pince.







Etape 16



Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Puis déplacez la nappe vers la gauche.





Etape 17



Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.





Etape 18



Faites sortir le bouton home en utilisant la pointe de votre spatule.





Etape 19



Enlevez le bouton home grâce à votre pince.





Etape 20



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis dévissez les 6 vis entourées.





Etape 21



Déconnectez la nappe de liaison du bouton home grâce à votre spatule.





Etape 22



Soulevez la plaque de protection de l'écran grâce à votre spatule.
Puis enlevez la.





Etape 23



Vous avez terminé !
L'écran est démonté.

Etape 24

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'écran.