

# Smartparts

## iPhone SE Ecran

### Introduction

Ecran cassé. , Ecran abîmé, Ecran noir. , Pixels morts. , Problèmes d'affichage.

### Outils

[ECRAN LCD IPHONE 5S NOIR RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)

[ECRAN LCD POUR IPHONE 5S BLANC RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :  
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-iphone-se-n783?pdf>

Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.









Etape 4

---

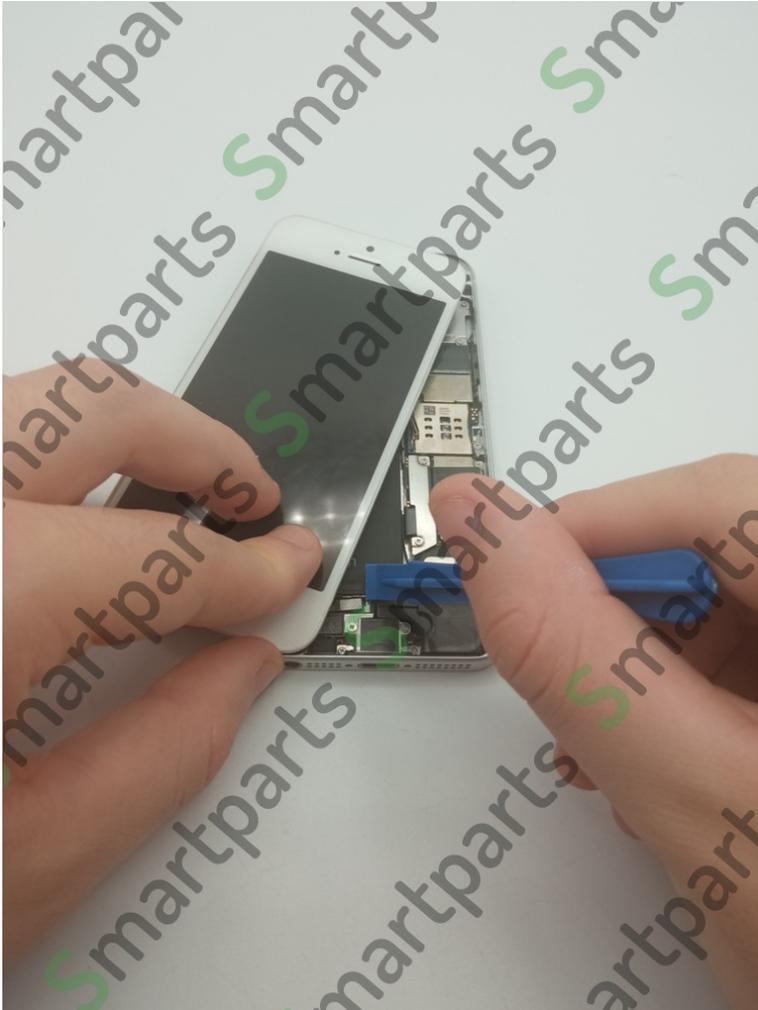

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.



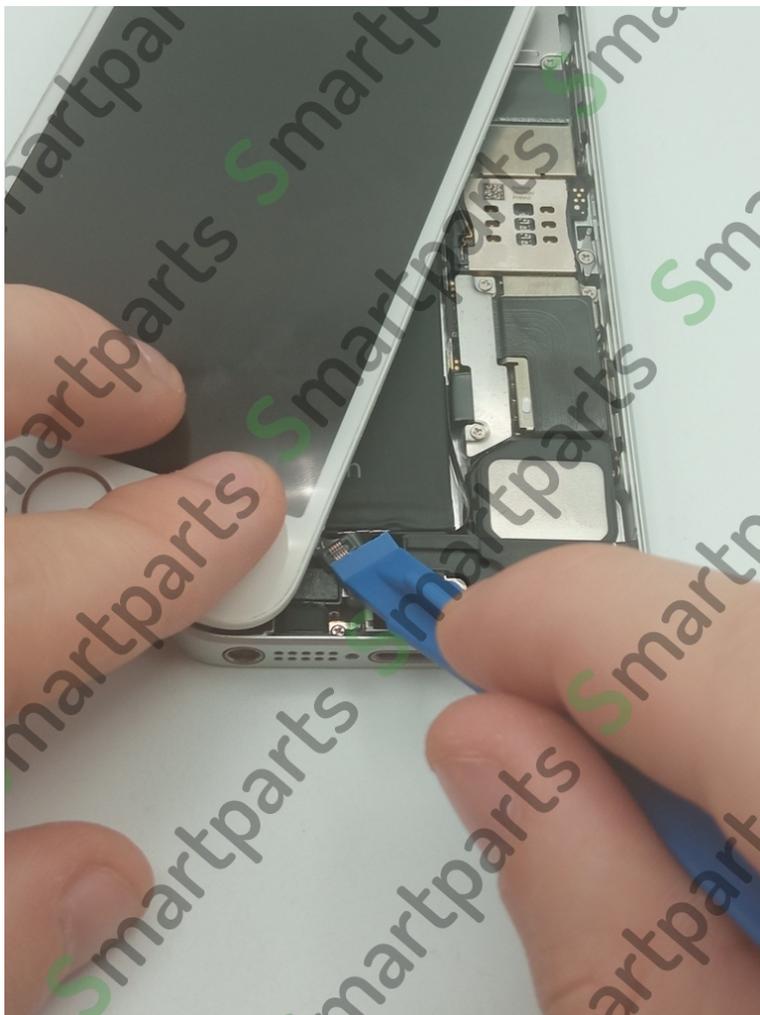

Etape 5

---



Placez votre écran à la verticale. Puis dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.


Etape 5 (Page 2)

---



Etape 6

---

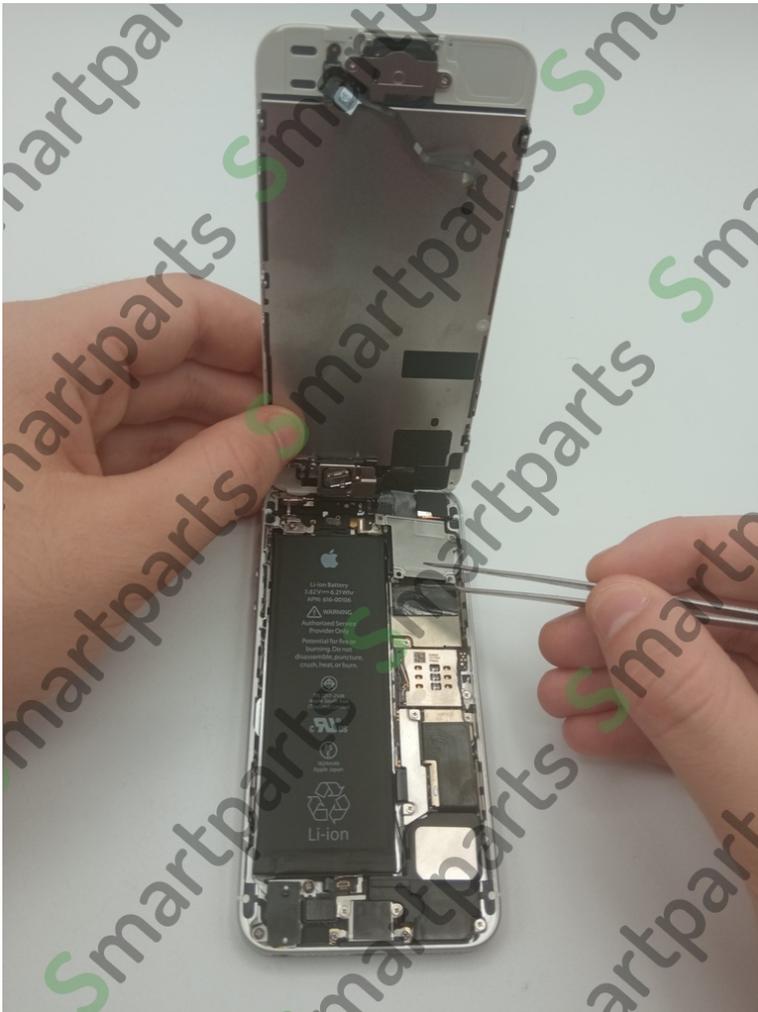

Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.







Etape 7


---




Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

---

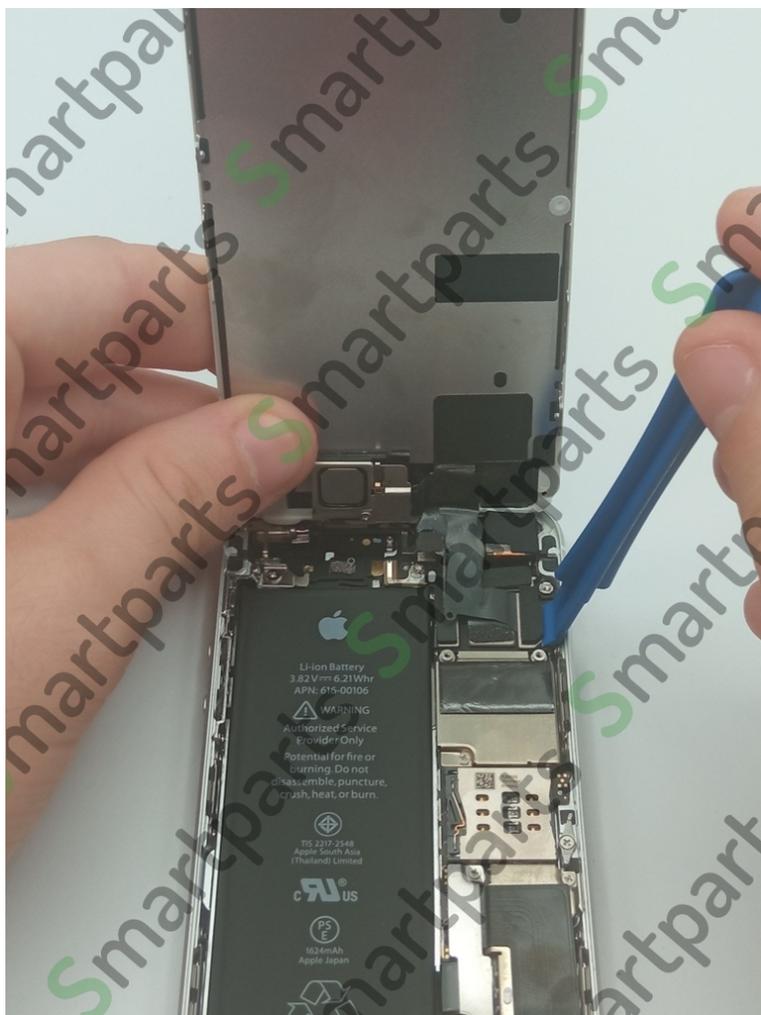

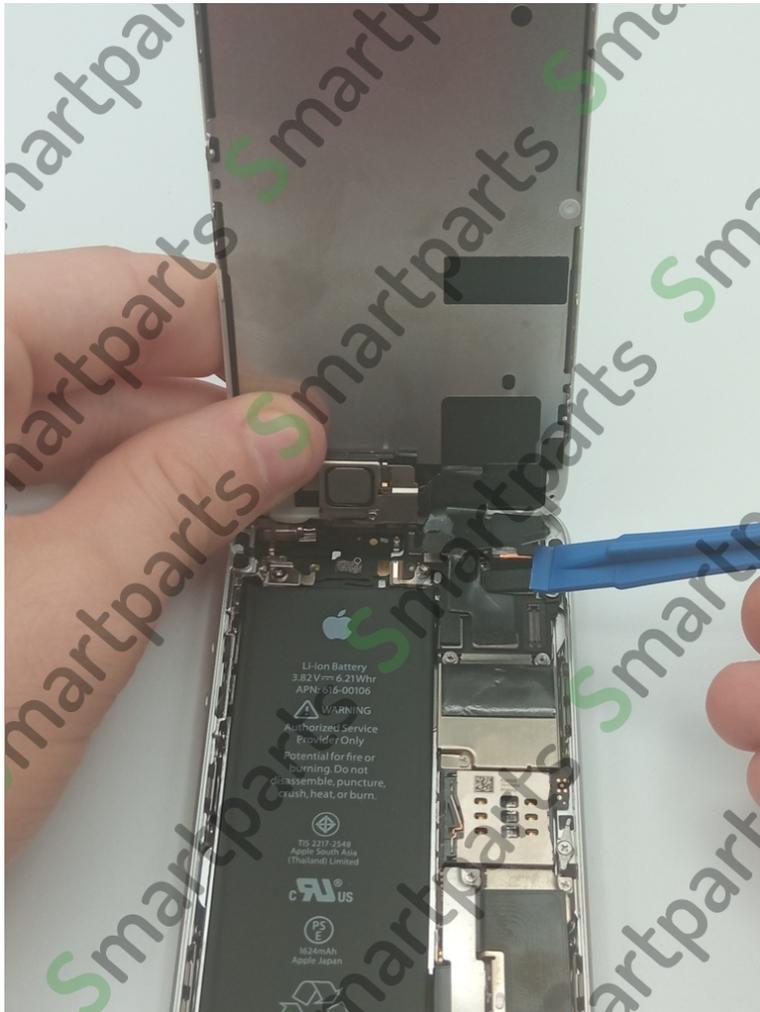

Etape 8

---



Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

---



Etape 8 (Page 3)

---



Etape 9


---



Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9 (Page 2)

---

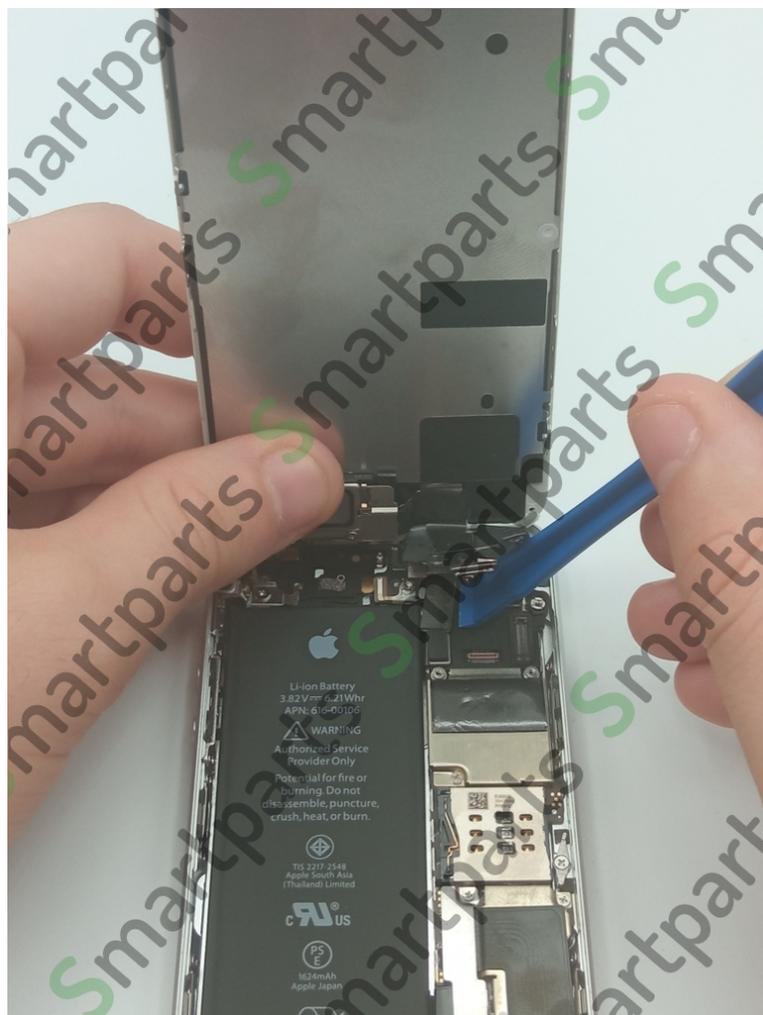

Etape 9 (Page 3)

---






Etape 10

---



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez la plaque de maintien du bouton home grâce à votre pince.



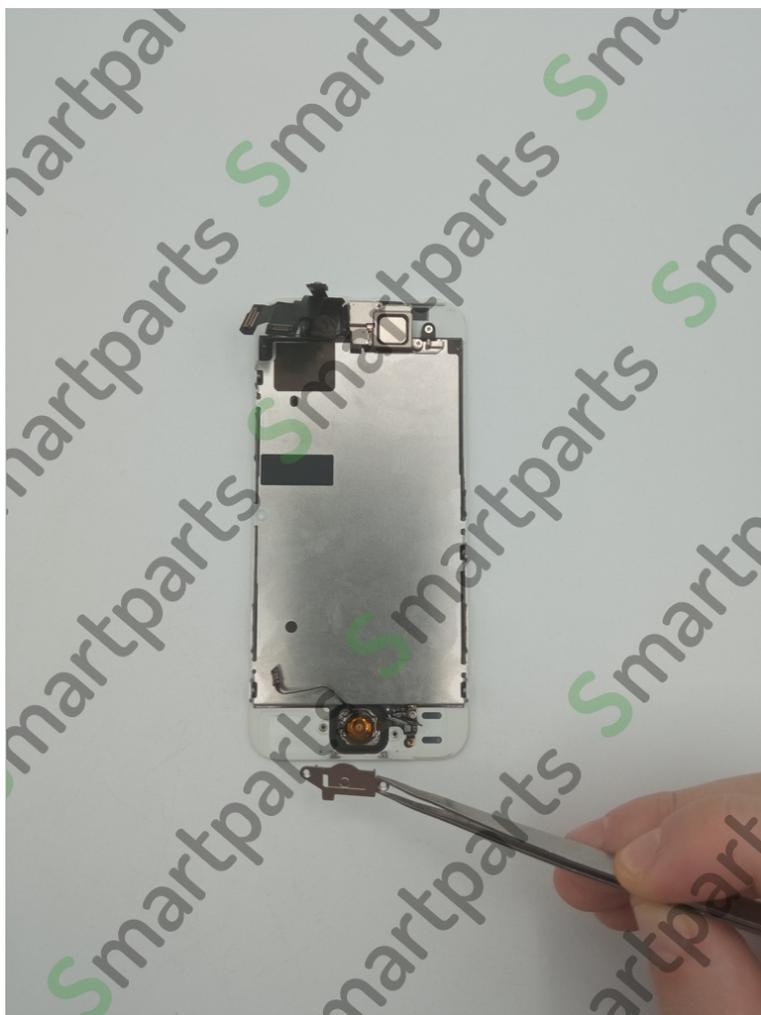




Etape 11

---



Décollez le bouton home grâce à votre spatule.

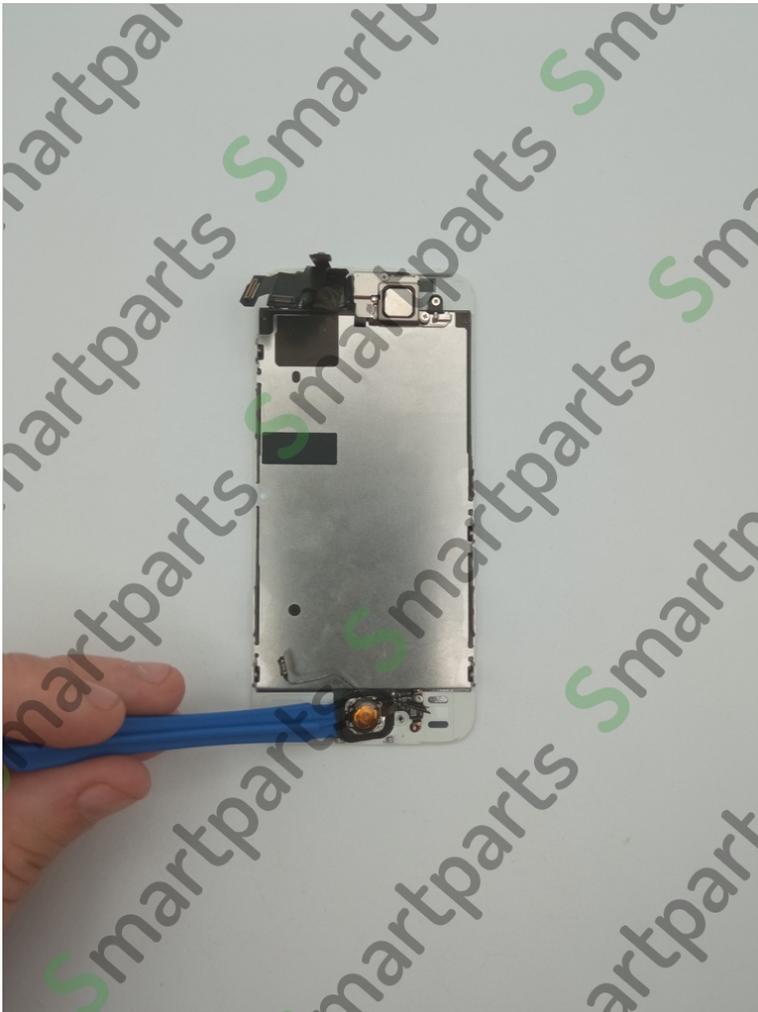



Etape 12

---



Décollez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.





Etape 13

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez le support métallique du haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 14

---



Enlevez le haut-parleur grâce à votre pince.





Etape 15

---



Décollez la nappe de la caméra avant grâce à votre spatule.






Etape 16

---



Enlevez l'adhésif placé sur la plaque de métal,  
Enlevez la ensuite grâce a votre pince.

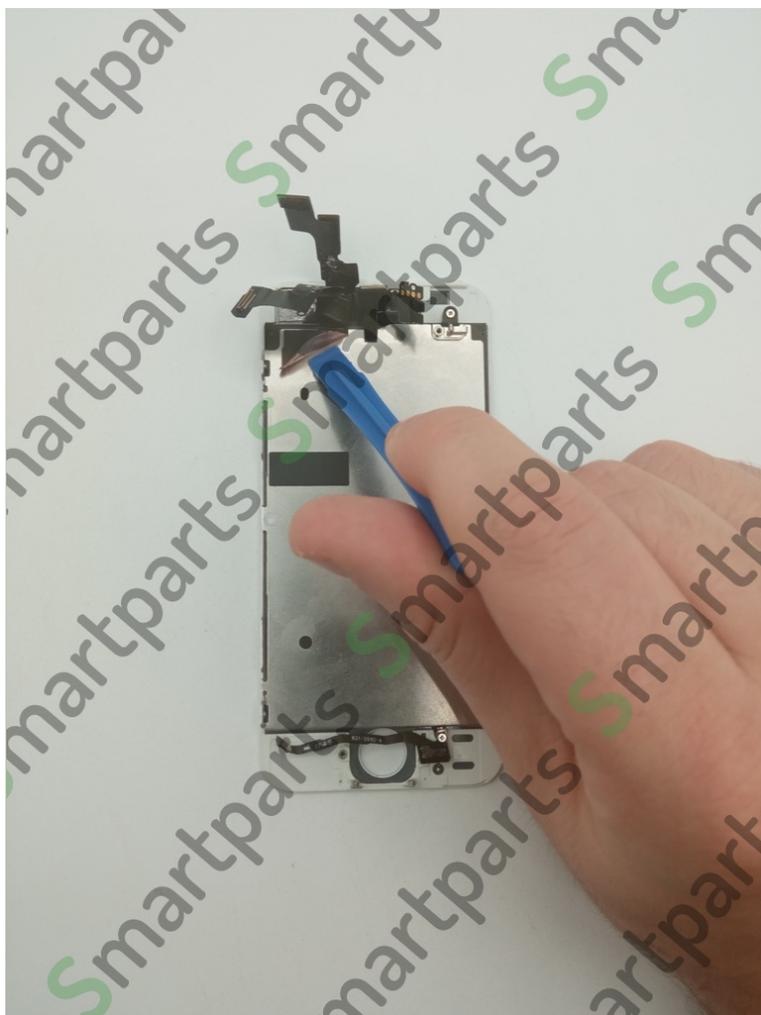





Etape 17

---



Dévissez les 6 vis de maintien de la plaque métallique grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez la plaque grâce à votre spatule.








Etape 18

---

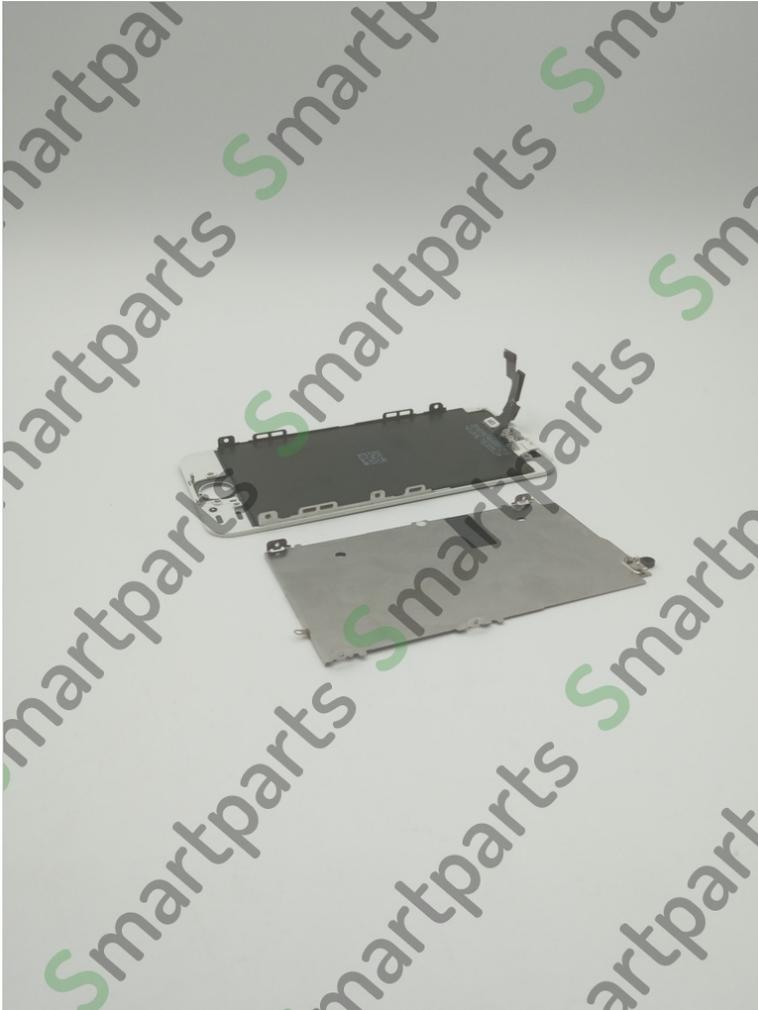

Vous avez terminé ! L'écran est démonté.

Etape 19

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre écran.