

# Smartparts

## iPhone 6S Plus Ecran LCD seul

### Introduction

Ecran LCD abimé. , Ecran LCD cassé. , Pixels morts. , Ecran noir. , Problèmes de luminosité. , Couleurs fades.

### Outils

[ECRAN LCD POUR IPHONE 6S PLUS BLANC RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)

[ECRAN LCD POUR IPHONE 6S PLUS NOIR RETINA + VITRE TACTILE SANS OUTILS](#)


[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ecran-lcd-seul-iphone-6s-plus-n801?pdf>

Etape 1

---

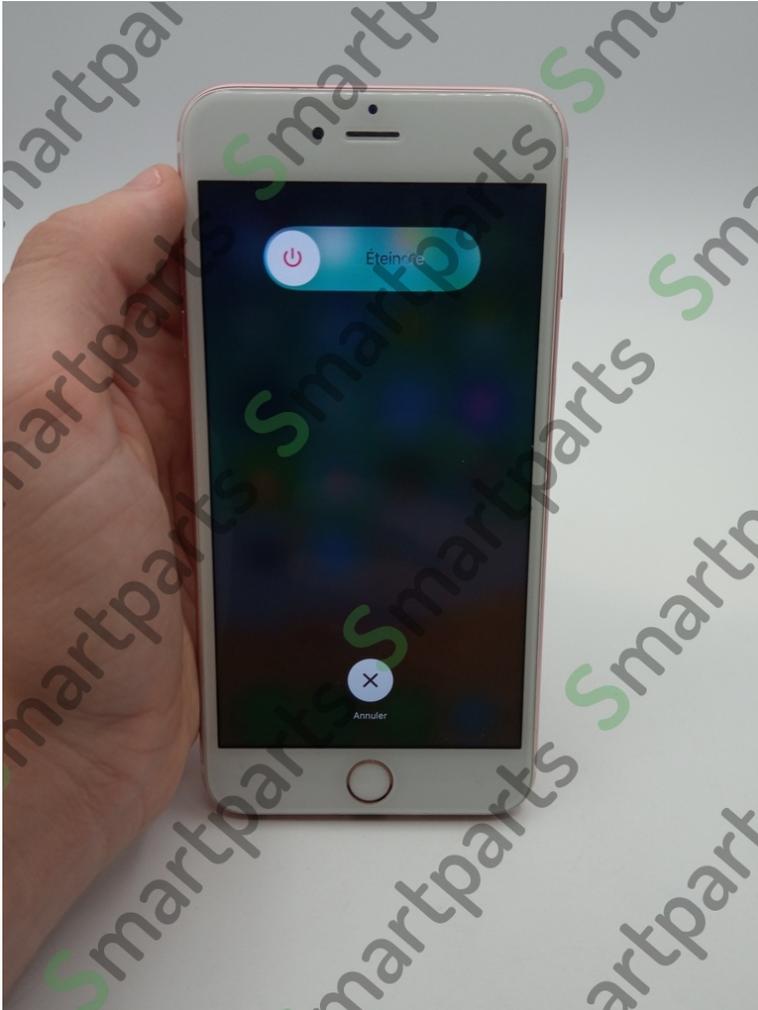

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM. Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.





Etape 3

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.



Etape 5

---



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6

---



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)

---



Etape 7

---



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

---



Etape 7 (Page 3)

---



Etape 7 (Page 4)

---



Etape 8

---



Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

---



Etape 9

---



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9 (Page 2)

---



Etape 10

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11

---



Enlevez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne grâce à votre pince.





Etape 12

---



Enlevez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne grâce à votre pince.





Etape 13

---



Enlevez le haut-parleur interne grâce à votre pince.






Etape 14

---



Déconnectez le capteur de luminosité et proximité grâce à votre spatule.



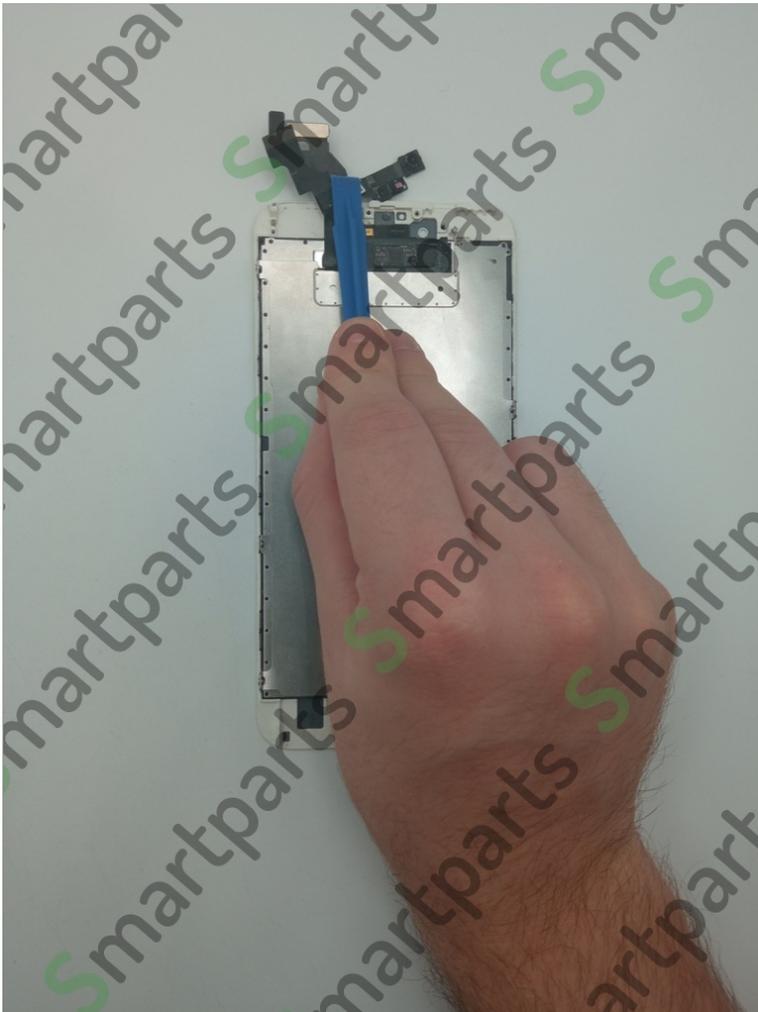

Etape 15

---



Décollez l'autre partie de la nappe grâce à votre spatule.







Etape 16

---



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis les 3 vis entourées.



Etape 17

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 18

---



Enlevez la plaque métallique du bouton home grâce à votre pince.





Etape 19

---



Déconnectez le bouton home grâce à votre spatule.





Etape 20

---



Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.





Etape 21

---



Décollez le bouton home grâce à la pointe de votre spatule.





Etape 22

---



Enlevez le bouton home grâce à votre pince.





Etape 23

---



Soulevez la plaque de protection de l'écran LCD grâce à votre spatule. Puis enlevez la.









Etape 24

---



Vous avez terminé ! L'écran LCD est démonté.

Etape 25

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'écran LCD.