

# Smartparts

## iPhone 6S Haut-parleur externe

### Introduction

Grésillements dans le haut-parleur interne. , Mode haut-parleur non fonctionnel.

### Outils

[Haut-parleur Externe Buzzer iPhone 6s](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-haut-parleur-externe-iphone-6s-n821?pdf>

### Etape 1

---

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

### Etape 3

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.





Etape 4

---



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 5

---



Enlevez le cache connecteur de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)

---



Etape 5 (Page 3)

---



## Etape 6

---



Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.


Etape 6 (Page 2)

---



Etape 7

---

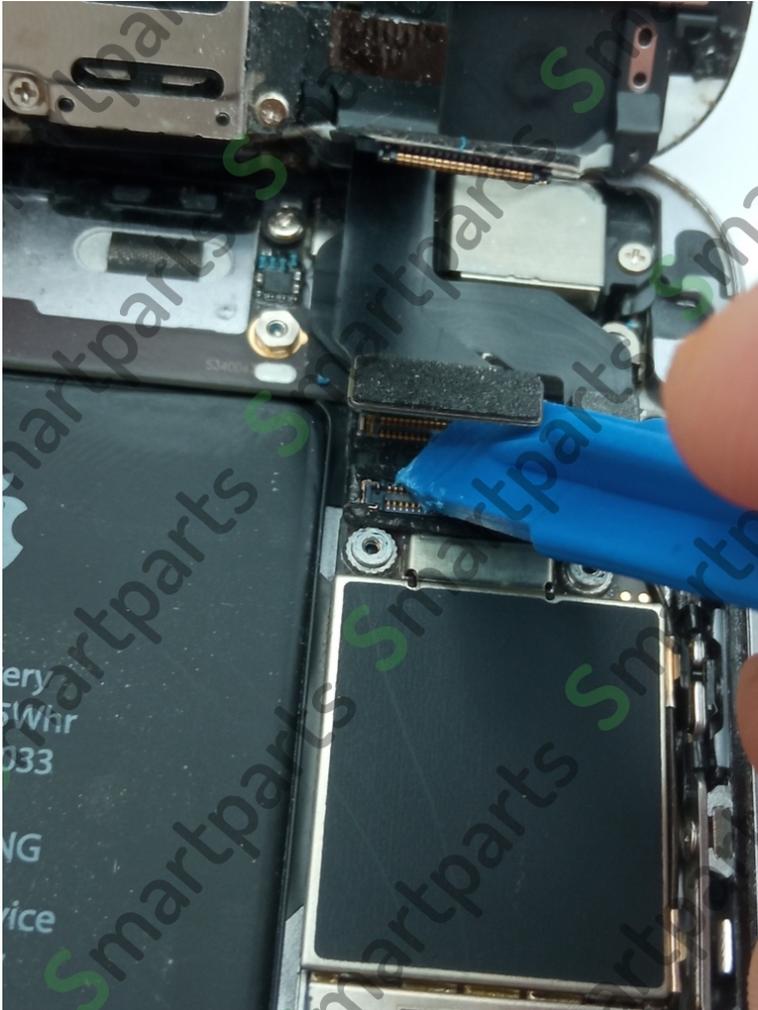

Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

Etape 8


---



Vous pouvez enlever l'écran complet.

## Etape 9

---

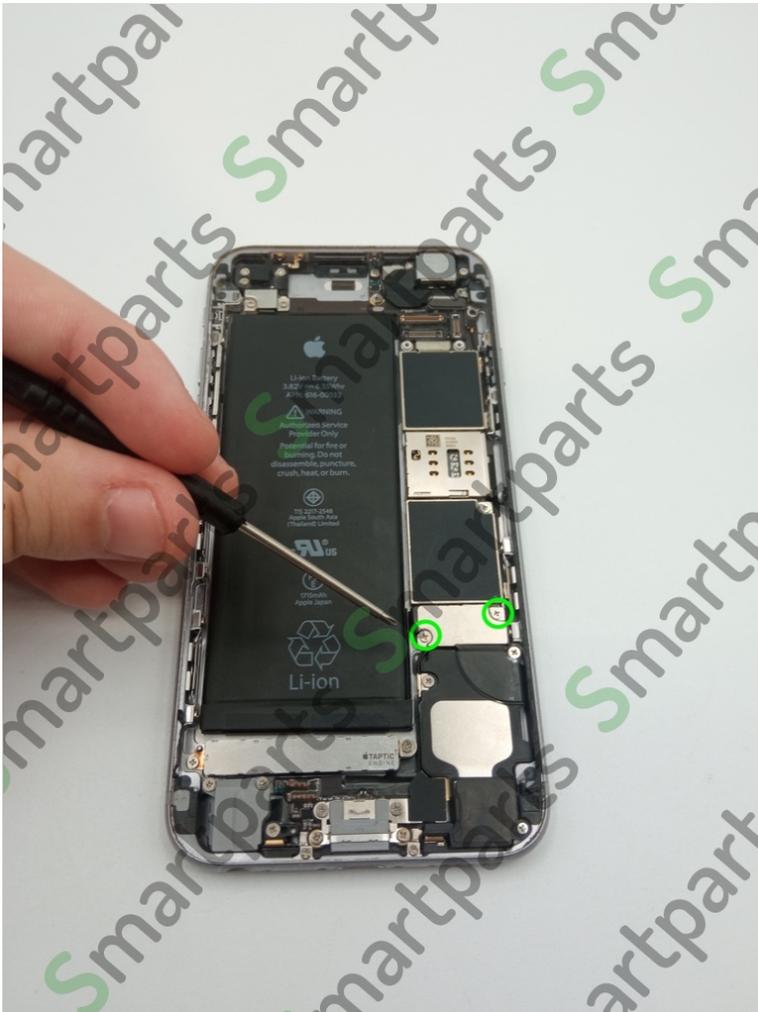

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10

---



Enlevez le cache métallique du connecteur de charge grâce à votre pince.



Etape 11

---




Déconnectez la nappe de la batterie grâce à votre spatule.



## Etape 12

---

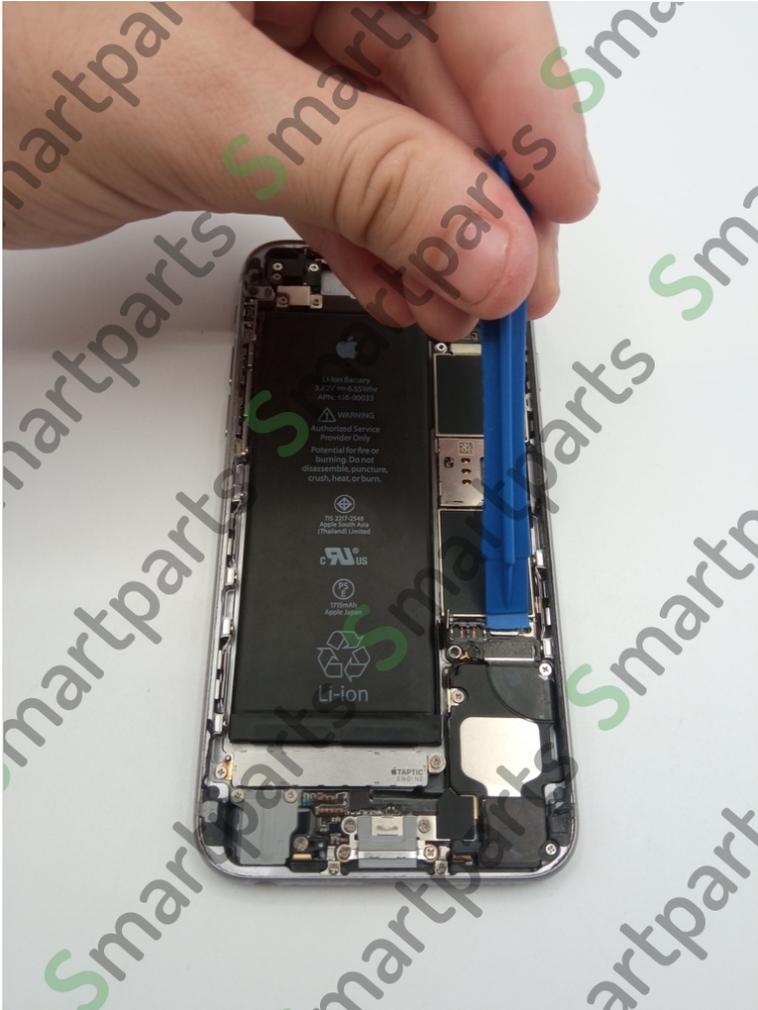

Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule. Puis déconnectez le câble de l'antenne GSM grâce à votre spatule.







## Etape 13

---



Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 14

---



Déplacez l'antenne GSM sur la gauche grâce à votre spatule.





Etape 15

---




Déconnectez le haut-parleur externe grâce à votre spatule.





Etape 16

---

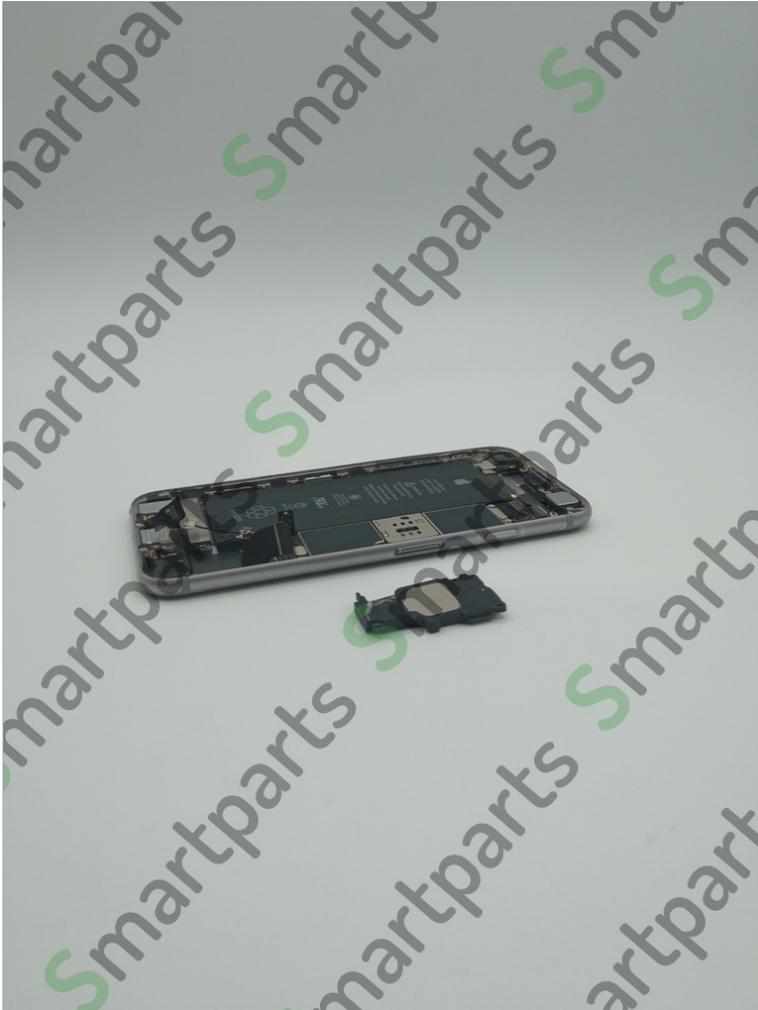

Vous avez terminé ! Le haut-parleur externe est démonté.

### Etape 17

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le haut-parleur externe.