

Smartparts

iPhone 4S Nappe bouton home

Introduction

Nappe bouton home déchirée.

Outils

[Nappe bouton Home Complet Noir iPhone 4S](#)

[Nappe bouton Home Complet Blanc iPhone 4S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-bouton-home-iphone-4s-n942?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.







Etape 3



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 6



Grâce à une pince, enlevez l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie de l'iPhone 4S.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Grâce à votre spatule, déconnectez le connecteur batterie de la carte mère.

Ne forcez surtout pas sur le connecteur.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 8



Grâce à votre spatule, décollez doucement la batterie de l'iPhone du côté gauche.



Etape 9



Délicatement, tirez la languette en plastique afin d'extraire la batterie.



Etape 9 (Page 3)



Etape 10



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Attrapez le cache du connecteur de charge grâce à votre pince et retirez le.



Etape 12



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.





Etape 13



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 14



Attrapez le blindage métallique grâce à votre pince et retirez le.



Etape 15



Déconnectez doucement le connecteur de la caméra arrière grâce à votre spatule.



Etape 16



Prenez la pince pour retirer la caméra arrière.





Etape 17



Déconnectez la nappe prise jack/ bouton vibreur/ boutons de volume grâce à votre spatule.



Etape 18



Déconnectez le connecteur du capteur de luminosité et proximité/ bouton power grâce à votre spatule.



Etape 19



Déconnectez la caméra avant grâce à votre spatule.



Etape 20



Déconnectez le connecteur de l'écran tactile et de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 21



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 22



Enlevez le clip de mise à la masse grâce à votre pince.





Etape 23



Dévissez la vis rivetée située en haut à droite grâce à votre tournevis plat.

Enlevez l'adhésif noir puis dévissez la vis cruciforme située en haut à gauche grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 24



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 25



Déconnectez doucement le connecteur de l'antenne GSM de la carte mère du téléphone grâce à votre spatule.



Etape 26



Dévissez la vis rivetée entourée grâce à votre tournevis plat.

Etape 27



Déconnectez l'antenne Wifi/ Bluetooth grâce à votre spatule.



Etape 28



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 29



Décollez doucement la carte mère grâce à votre spatule puis enlevez la.





Etape 30




Décollez le vibreur grâce à votre spatule.





Etape 31

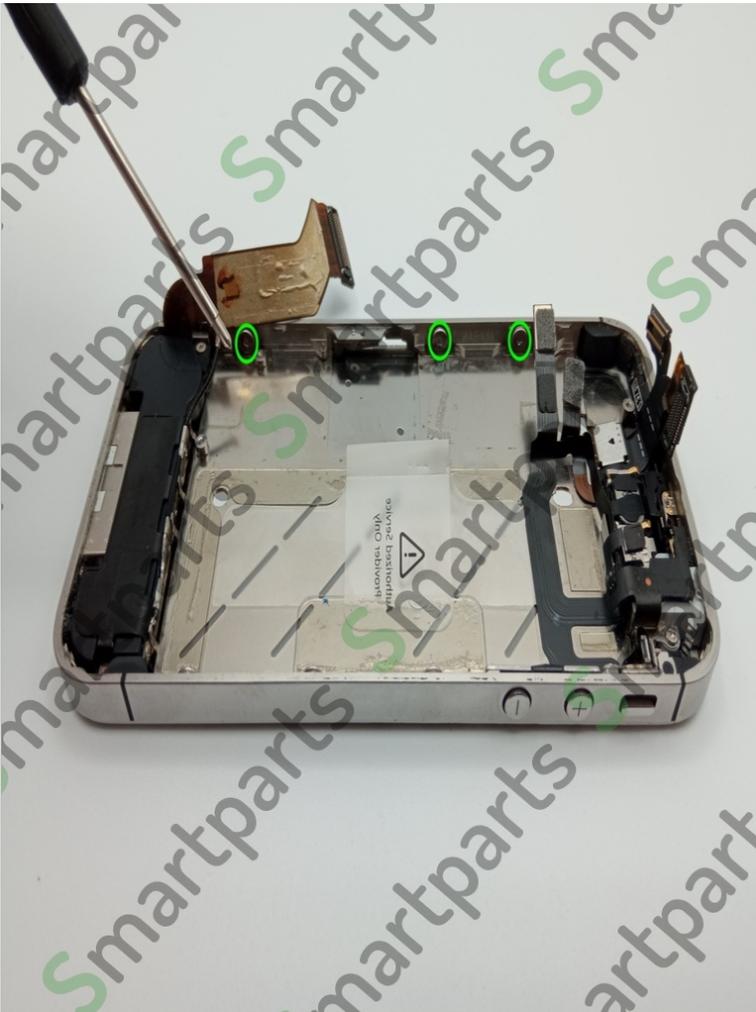

Dévissez les trois vis entourées du côté droit de l'iPhone grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 32




Dévissez les trois vis entourées du côté gauche de l'iPhone grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 33




Dévissez la vis entourée du côté droit de l'iPhone grâce à votre tournevis cruciforme.

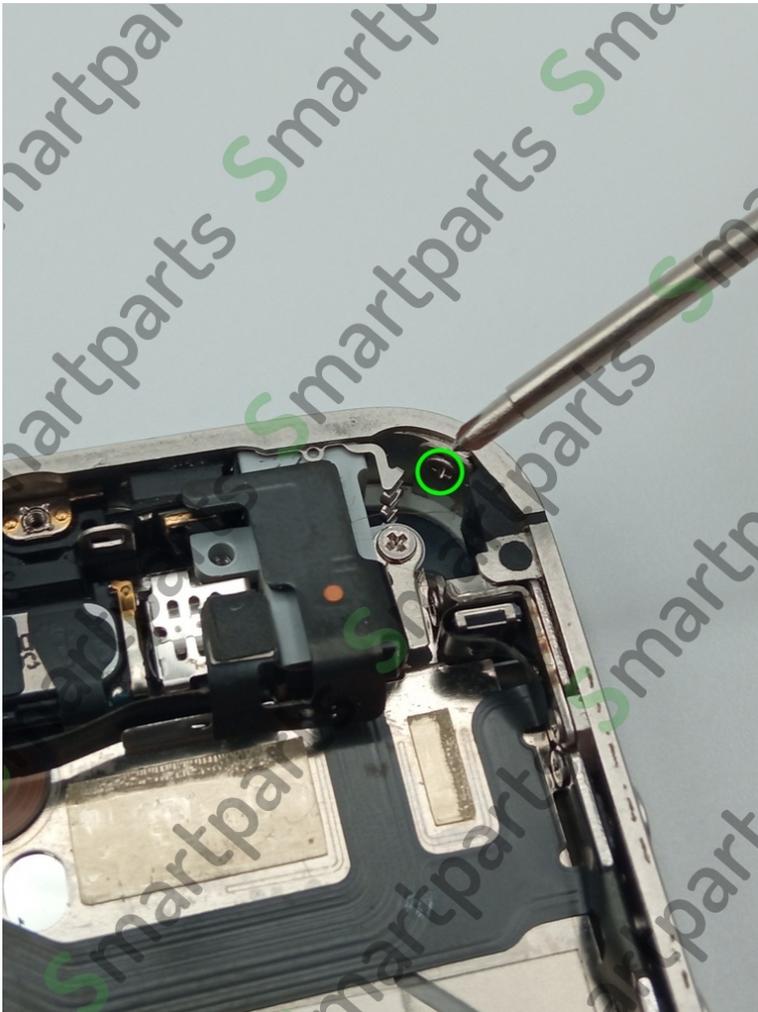

Etape 34



Dévissez la vis entourée du côté gauche de l'iPhone grâce à votre tournevis cruciforme.

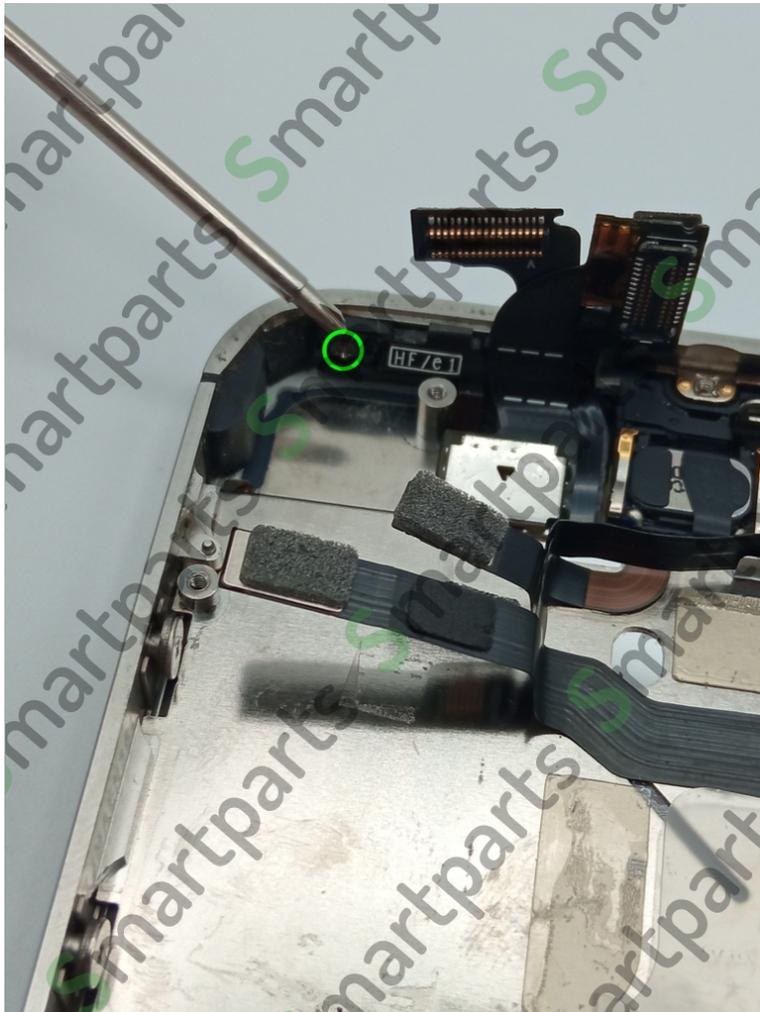

Etape 35



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 36



Enlevez le bloc haut-parleur du bas grâce à votre pince.





Etape 37



Dévissez la vis entourée en bas à gauche de l'iPhone grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 38



Dévissez la vis entourée en bas à droite de l'iPhone grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 39



Délicatement, positionnez la spatule dans l'interstice de l'écran LCD et décollez le.

Etape 40



Toujours aussi délicatement, poursuivez l'ouverture par le côté gauche et droit de l'iPhone, grâce à votre spatule.



Etape 41



Procédez au retrait de l'écran délicatement.






Etape 42



Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton home grâce à la pointe de votre spatule. Puis enlevez la nappe grâce à votre pince.





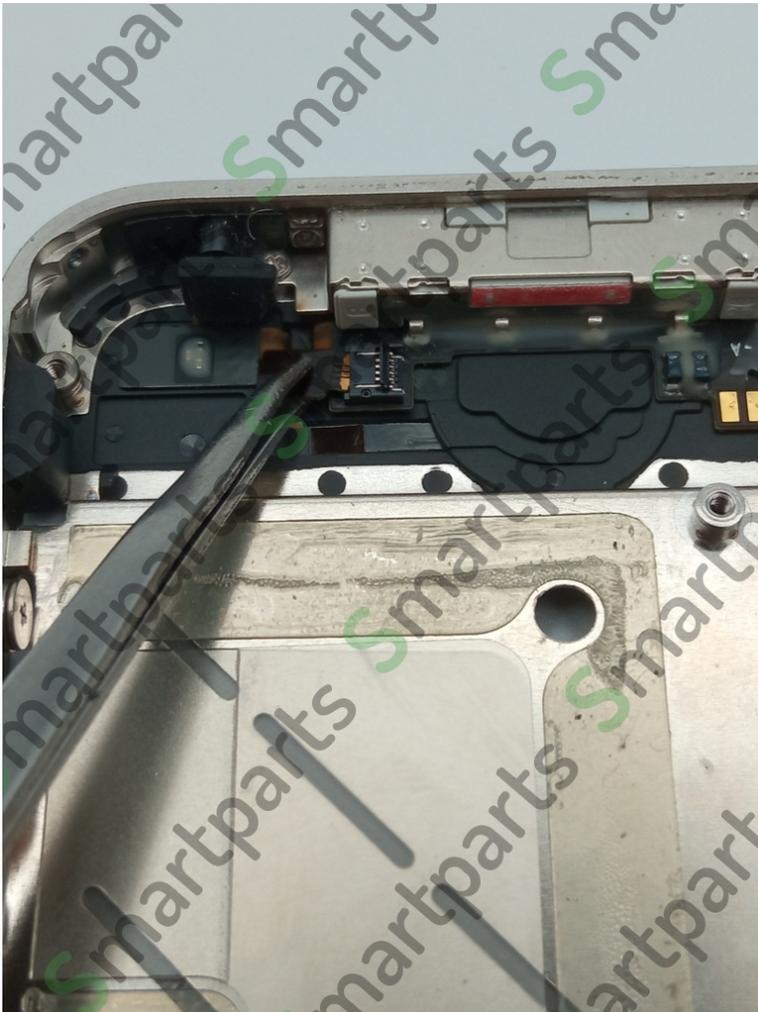



Etape 43



Doucement, déconnectez le bouton home grâce à votre spatule.

Puis retirez-le grâce à votre pince.





Etape 44



Vous avez terminé !

La nappe du bouton home est démontée.

Etape 45

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe du bouton home.