

Smartparts

iPhone 6 Nappe bouton power

Introduction

Outils

NAPPE BOUTON POWER ON / OFF + FLASH + MICRO SECONDAIRE IPHONE 6
Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-bouton-power-iphone-6-n843?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.







Etape 3



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.







Etape 5



Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



Etape 5 (Page 4)



Etape 6



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)





Etape 7



Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



iPhone 6 : Nappe bouton power

Etape 7 (Page 3)



Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache des connecteurs de la batterie et de la prise jack/ haut-parleur externe/ connecteur lightning/ microphone grâce à votre pince.



Etape 9 (Page 3)



Etape 10



Soulevez la nappe de la batterie grâce à votre spatule.

Puis déconnectez la nappe de la batterie.





Etape 11



Décolliez les 2 adhésifs noirs placés en bas de la batterie grâce à votre spatule.





Etape 12



Tirez doucement sur l'un des adhésifs.



Etape 13



Placez la spatule dans l'interstice puis soulevez la afin de l'enlever.



Etape 13 (Page 3)




Etape 14



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique d'appui de l'antenne Wifi et des nappes volume et power grâce à votre pince.

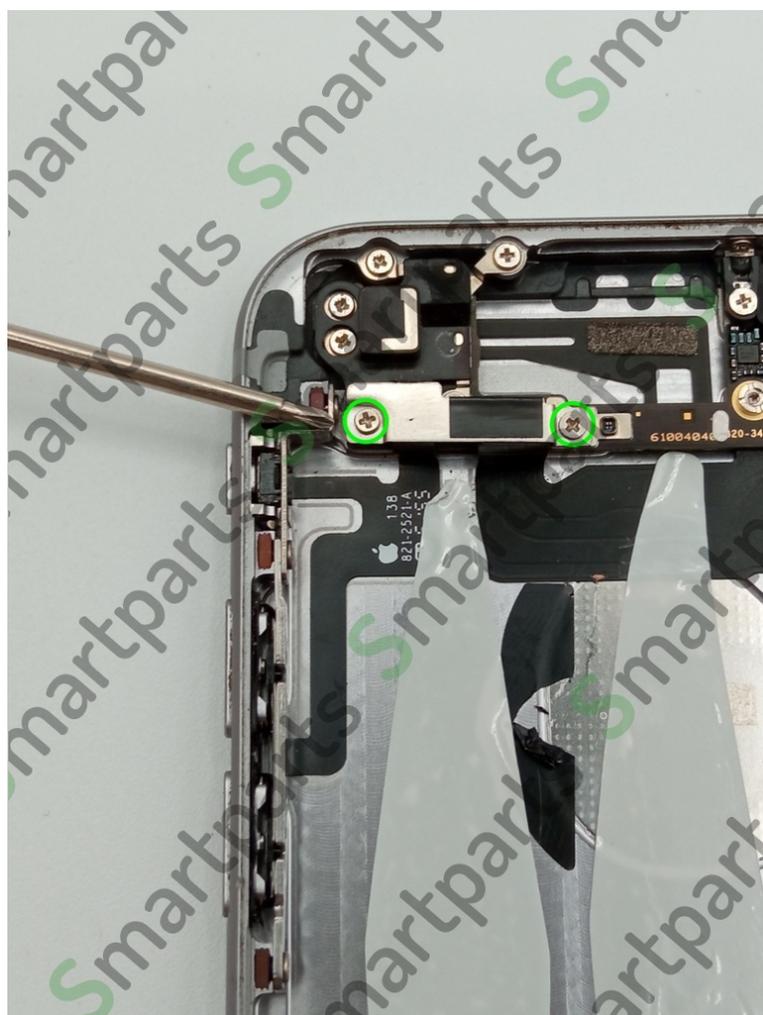





Etape 15



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.







Etape 16



Déconnectez la nappe de liaison du connecteur lightning grâce à votre spatule.



Etape 16 (Page 3)



Etape 17



Déconnectez l'antenne GSM grâce à votre spatule.

Etape 17 (Page 2)



Etape 18



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez l'élément métallique grâce à votre pince.







Etape 19



Dévissez la vis rivetée grâce à votre tournevis plat.

Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique grâce à votre pince.







Etape 20



Déconnectez la nappe boutons de volume et bouton power grâce à votre spatule.







Etape 21



Déconnectez la caméra arrière grâce à votre spatule.



Etape 22



Enlevez la carte mère.





Etape 23



Enlevez une partie du masque noir grâce à votre pince.

Puis dévissez les vis entourées grâce votre tournevis cruciforme.



Etape 23 (Page 3)





Etape 24



Enlevez le cache métallique de la caméra grâce à votre pince.



Etape 25



Faites sortir la caméra arrière de son logement grâce à votre spatule.







Etape 26



Enlevez la caméra arrière grâce à votre pince.



Etape 27



Enlevez l'antenne située en haut à droite grâce à votre pince.





Etape 28



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique de maintien du flash de la caméra arrière grâce à votre pince.







Etape 29



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis décollez une partie de la nappe des boutons power grâce à votre spatule.







Etape 30



Décollez la fin de la nappe bouton power grâce à votre spatule.



Etape 31



Enlevez la nappe bouton power grâce à votre pince.



Etape 32



Vous avez terminé !
La nappe bouton power est démontée.

Etape 33

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe bouton power.