

Smartparts

iPhone 5S

Nappe caméra avant + capteur de proximité et luminosité

Introduction

Caméra avant défectueuse. , Photographie de mauvaise qualité. , Image noire.

Outils

[NAPPE CAMERA AVANT + CAPTEUR DE PROXIMITE + MICRO D'AMBIANCE POUR IPHONE 5S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-cam%C3%A9ra-avant-capteur-de-proximit%C3%A9-et-lum>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 4 (Page 4)



Etape 4 (Page 5)



Etape 4 (Page 6)



Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Puis enlevez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Enlevez le capot de protection des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la nappe de l'ensemble caméra avant/ microphone secondaire/ haut-parleur interne/ capteur de luminosité et proximité ainsi que la nappe de l'écran LCD.
Ceci grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 7 (Page 4)



Etape 8



Puis déconnectez la nappe de l'écran tactile grâce à votre spatule.

Vous pouvez retirer l'écran complet.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis déconnectez le support du haut-parleur interne grâce à la pointe de votre spatule.

Retirez ce support grâce à votre pince.

Etape 9 (Page 2)



Etape 10




Enlevez le haut-parleur interne avec votre pince.



Etape 11




Déconnectez et retournez la nappe caméra avant/ capteur proximité / luminosité grâce à votre spatule.
Puis faites sortir la nappe de son logement.

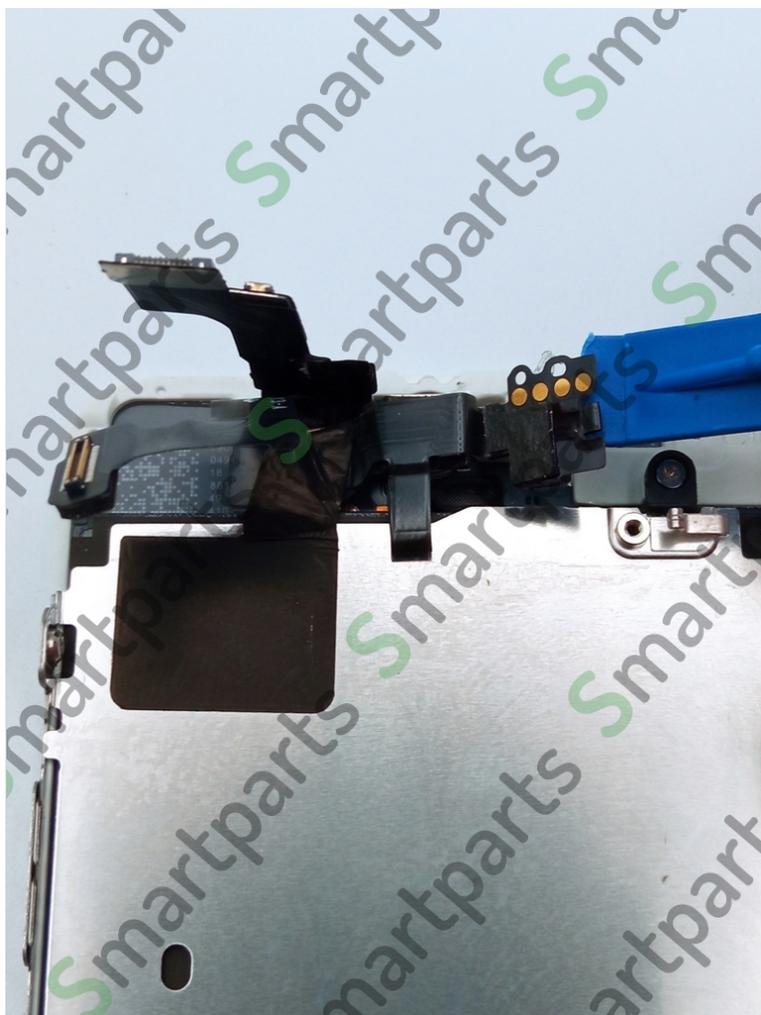



Etape 12

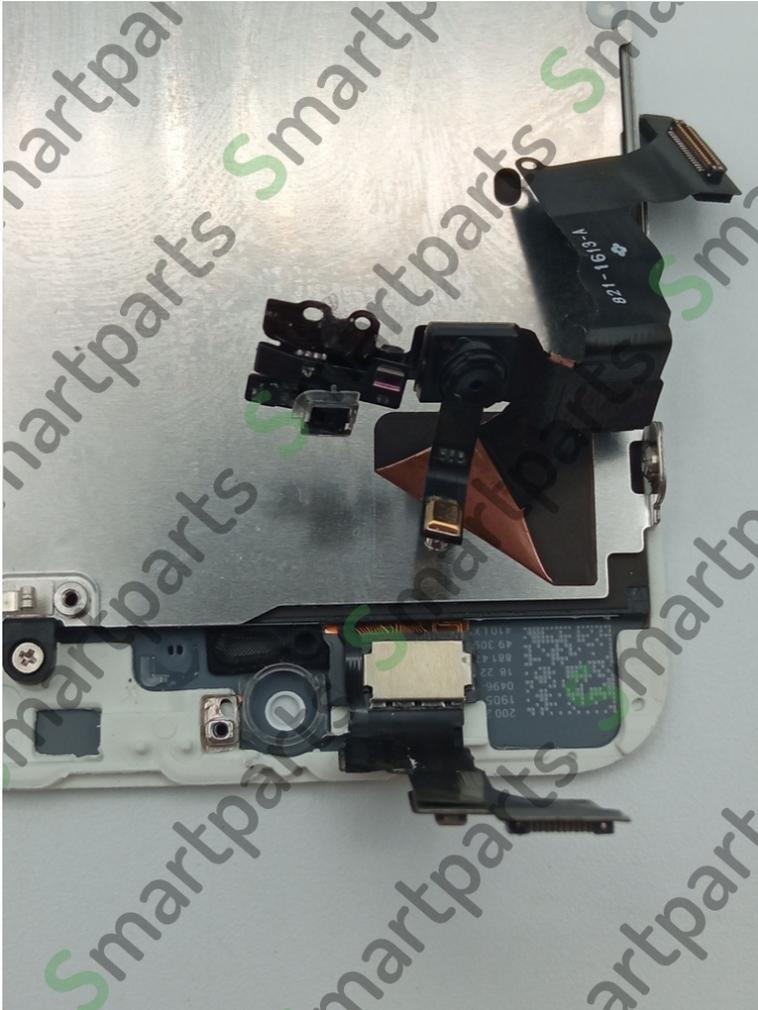

Enlevez l'adhésif de couleur noir placé sous la nappe.

Puis retirez la nappe.

Etape 13



Vous avez terminé !

La nappe caméra avant / capteur proximité / luminosité est démontée.

Etape 14

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la caméra avant et capteur de proximité / luminosité.