

Smartparts

iPhone 6

Nappe caméra avant, capteur proximité & micro haut

Introduction

Outils

[Caméra appareil photo avant Pour iPhone 6](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-cam%C3%A9ra-avant-capteur-proximit%C3%A9-micro-haut>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 2 (Page 2)



Etape 2 (Page 3)



Etape 2 (Page 4)



Etape 3



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 4 (Page 4)



Etape 5



Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



Etape 5 (Page 4)



Etape 6



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)



Etape 7



Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 7 (Page 4)



Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 10



Déconnectez la caméra avant de son logement grâce à votre spatule.



Etape 10 (Page 3)



Etape 11




Enlevez le haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 11 (Page 2)






Etape 12

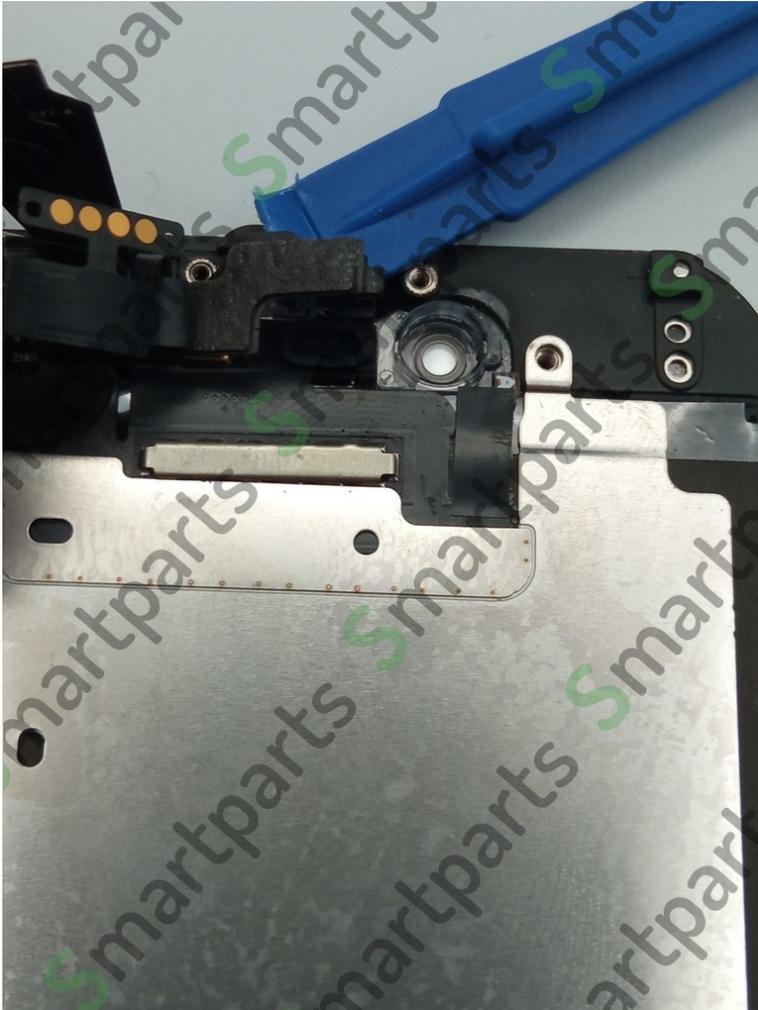

Déconnectez la première partie de la nappe caméra grâce à votre spatule.



Etape 13

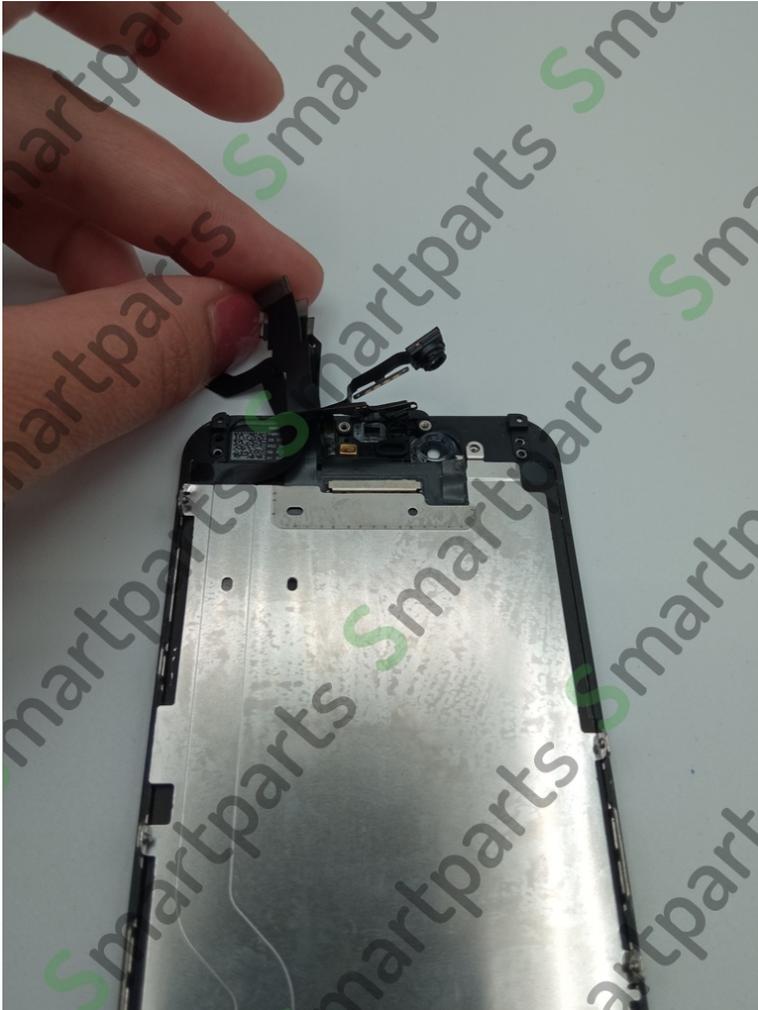

Déplacez vers l'avant la nappe caméra sans l'enlever.


Etape 14



Décollez la nappe avec le micro grâce à votre spatule.

Puis enlevez la nappe caméra.

Etape 14 (Page 2)

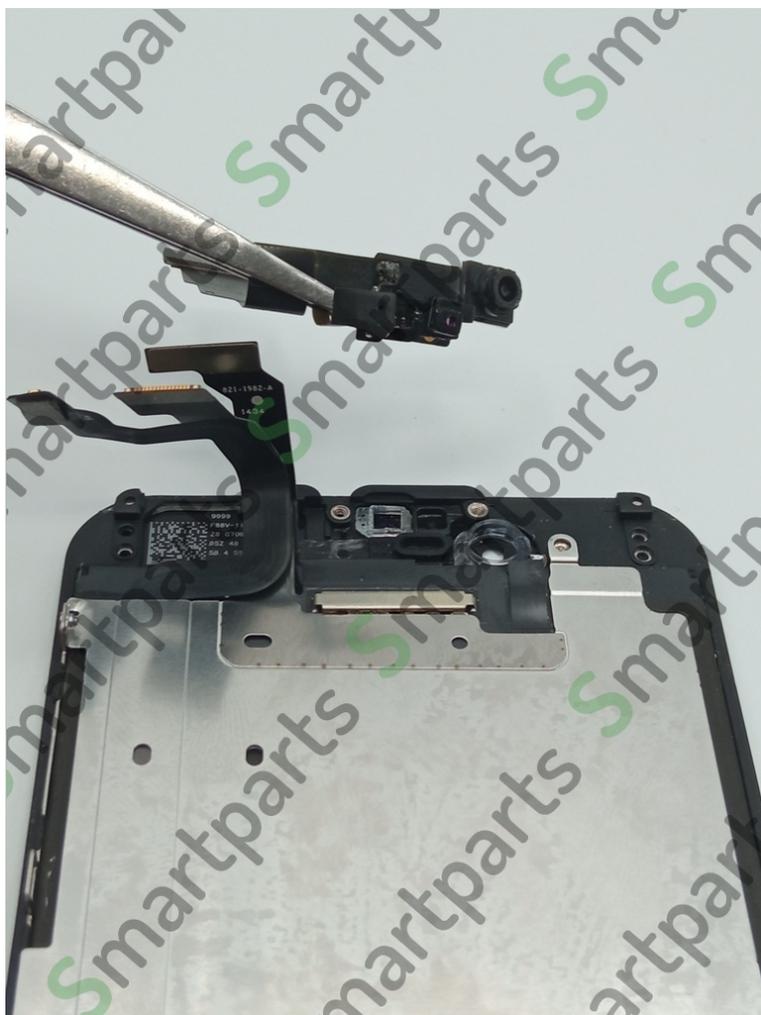

Etape 15



Vous avez terminé !

La nappe caméra avant/ capteur de proximité et de luminosité/ haut-parleur interne est démontée.

Etape 16

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe caméra avant / capteur de proximité et de luminosité/ micro haut.