

Smartparts

iPhone 4S

Nappe capteur proximité et luminosité + bouton power

Introduction

Outils

[Nappe de Bouton Power On/Off Capteur de Proximité iPhone 4S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-capteur-proximit%C3%A9-et-luminosit%C3%A9-bouton-po>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.

Etape 2 (Page 2)



Etape 2 (Page 3)



Etape 2 (Page 4)



Etape 3



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 6



Grâce à une pince, enlevez l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie de l'iPhone 4S.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Grâce à votre spatule, déconnectez le connecteur batterie de la carte mère.
Ne forcez surtout pas sur le connecteur.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 8



Grâce à votre spatule, décollez doucement la batterie de l'iPhone du côté gauche.

Etape 8 (Page 2)



Etape 9



Délicatement, tirez la languette en plastique afin d'extraire la batterie.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 10



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Attrapez le cache du connecteur de charge grâce à votre pince et retirez le.

Etape 11 (Page 2)



Etape 12



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)



Etape 13



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 14



Attrapez le blindage métallique grâce à votre pince et retirez le.

Etape 14 (Page 2)



Etape 15



Déconnectez doucement le connecteur de la caméra arrière grâce à votre spatule.

Etape 15 (Page 2)



Etape 16



Prenez la pince pour retirer la caméra arrière.

Etape 16 (Page 2)



Etape 16 (Page 3)



Etape 17



Déconnectez la nappe prise jack/ bouton vibreur/ boutons de volume grâce à votre spatule.

Etape 17 (Page 2)



Etape 18



Déconnectez le connecteur du capteur de luminosité et proximité/ bouton power grâce à votre spatule.

Etape 18 (Page 2)



Etape 19



Déconnectez la caméra avant grâce à votre spatule.

Etape 19 (Page 2)



Etape 20



Déconnectez le connecteur de l'écran tactile et de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 20 (Page 2)



Etape 21



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 22



Enlevez le clip de mise à la masse grâce à votre pince.

Etape 22 (Page 2)



Etape 22 (Page 3)



Etape 23



Dévissez la vis rivetée située en haut à droite grâce à votre tournevis plat.

Enlevez l'adhésif noir puis dévissez la vis cruciforme située en haut à gauche grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 23 (Page 2)



Etape 24



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 25



Déconnectez doucement le connecteur de l'antenne GSM de la carte mère du téléphone grâce à votre spatule.

Etape 25 (Page 2)



Etape 26



Dévissez la vis rivetée entourée grâce à votre tournevis plat.

Etape 27



Déconnectez l'antenne Wifi/ Bluetooth grâce à votre spatule.



Etape 28



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 29



Décollez doucement la carte mère grâce à votre spatule puis enlevez la.

Etape 29 (Page 2)



Etape 29 (Page 3)



Etape 30



Enlevez la le clip doré de mise à la masse grâce à votre pince.

Etape 30 (Page 2)



Etape 31



Dévissez les deux vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 31 (Page 2)



Etape 32



Enlevez doucement le bouton power grâce à votre spatule.

Etape 32 (Page 2)




Etape 33



Déconnectez le clip métallique permettant de tenir la nappe en utilisant la pointe de la spatule. Puis enlevez le grâce à votre pince.

Etape 33 (Page 2)

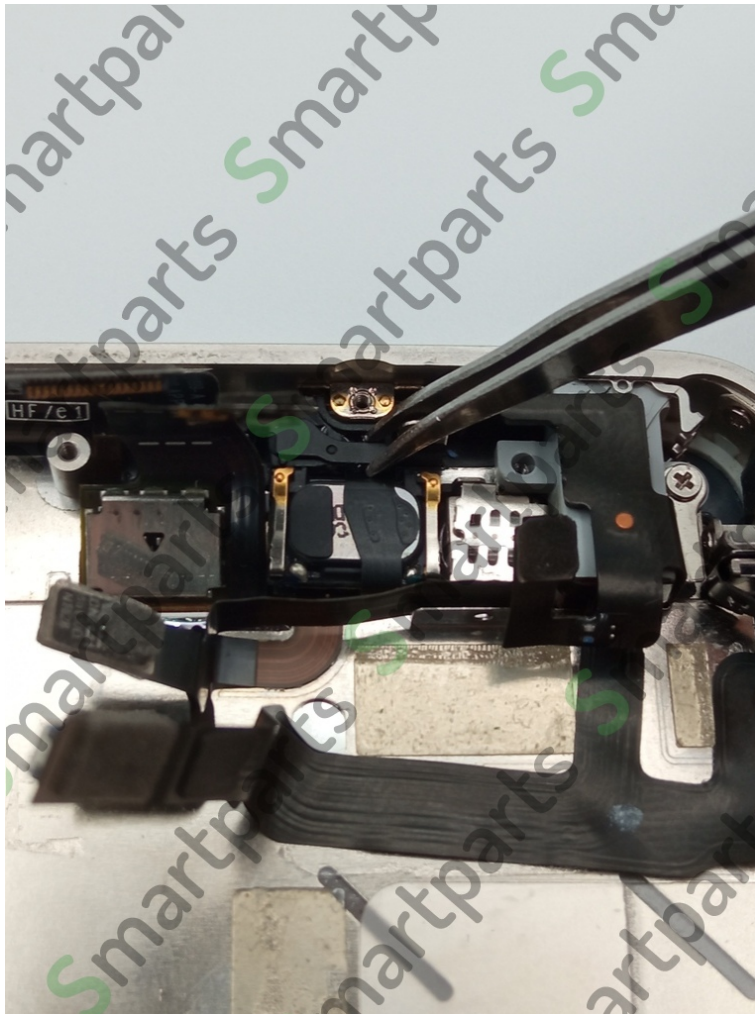

Etape 33 (Page 3)



Etape 33 (Page 4)



Etape 34



Enlevez la nappe capteur proximité et luminosité ainsi que le bouton home grâce à votre pince.

Etape 34 (Page 2)



Etape 35



Déconnectez doucement le haut parleur interne grâce à votre spatule.

Etape 36



Vous avez terminé !
Le haut-parleur interne est démonté.

Etape 37

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le haut-parleur interne.