

Smartparts

iPhone 6

Nappe des boutons de volume et vibreur

Introduction

Outils

[NAPPE BOUTON VOLUME + VIBREUR IPHONE 6](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-des-boutons-de-volume-et-vibreur-iphone-6-n845?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM.
Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 2 (Page 2)



Etape 2 (Page 3)



Etape 2 (Page 4)



Etape 3



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 4 (Page 4)



Etape 5



Positionnez l'écran à la verticale.

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Mettez ces vis à part car si vous ne remettez pas exactement ces vis-là vous endommagerez la carte mère.

Puis enlevez le cache des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



iPhone 6 : Nappe des boutons de volume et vibreur

Etape 5 (Page 4)



Etape 6



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)



Etape 7



Déconnectez les nappes de liaison de la nappe de gestion l'écran LCD et la nappe de gestion du tactile grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Enlevez le cache des connecteurs de la batterie et de la prise jack/ haut-parleur externe/ connecteur lightning/ microphone grâce à votre pince.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 10




Soulevez la nappe de la batterie grâce à votre spatule.

Puis déconnectez la nappe de la batterie.

Etape 10 (Page 2)



Etape 10 (Page 3)

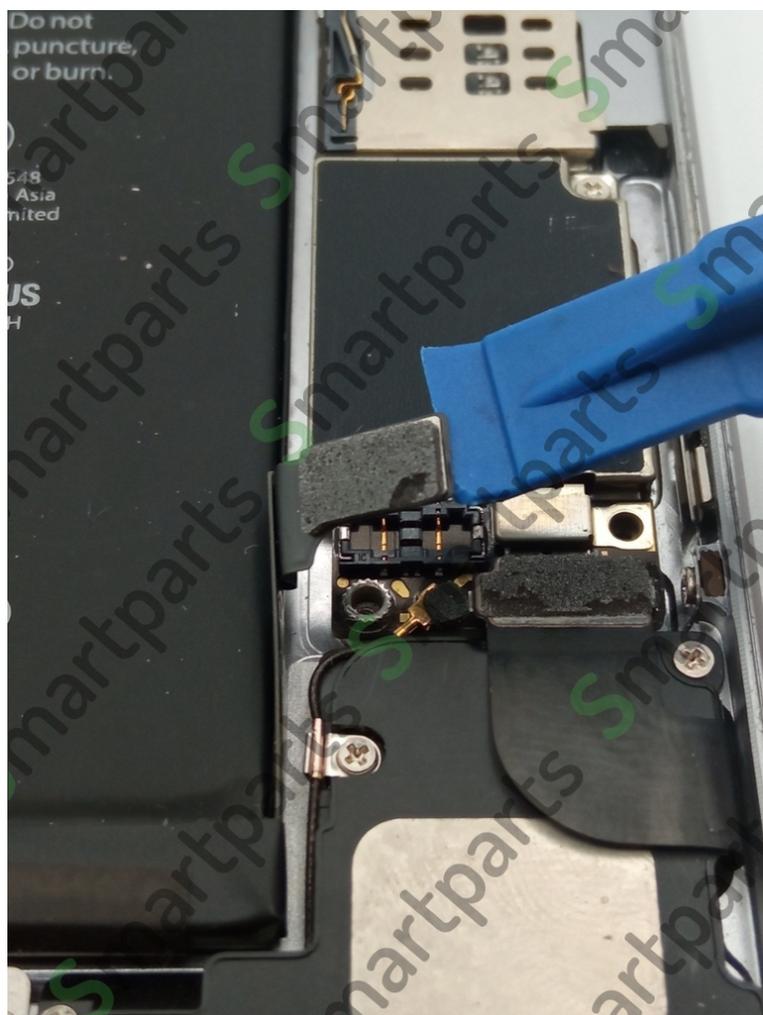

Etape 11



Décolliez les 2 adhésifs noirs placés en bas de la batterie grâce à votre spatule.





Etape 12



Tirez doucement sur l'un des adhésifs.



Etape 13



Placez la spatule dans l'interstice puis soulevez la afin de l'enlever.

Etape 13 (Page 2)



Etape 13 (Page 3)




Etape 14



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'élément métallique grâce à votre pince.

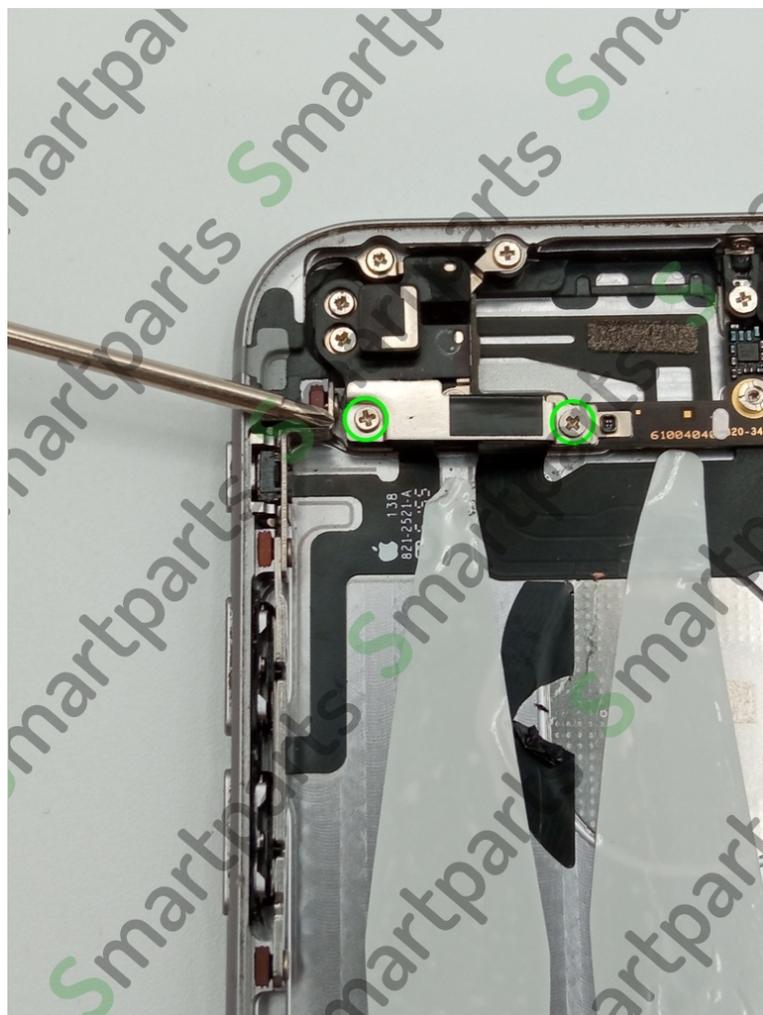





Etape 15



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.







Etape 16



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.





Etape 17



Déconnectez la nappe des boutons de volume/
vibreux grâce à votre spatule.





Etape 18



Décollez la nappe des boutons volume / vibreur grâce à votre spatule.





Etape 19



Enlevez la nappe des boutons volume et vibreur grâce à votre pince.



Etape 20



Vous avez terminé !

La nappe des boutons volume et vibreur est démontée.

Etape 21

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe des boutons de volume et vibreur.