

# Smartparts

## iPhone 5

# Nappe Power + bouton vibreur + boutons volume

## Introduction

Nappe déchirée.

## Outils

[NAPPE FLEX DU BOUTON POWER ON/OFF + VOLUME + VIBREUR pour IPHONE 5](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-power-bouton-vibreur-boutons-volume-iphone-5-n924?pdf>

Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)

---



Etape 4

---



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)

---



Etape 4 (Page 3)

---



Etape 5

---



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6

---



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

## Etape 7

---




Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

---

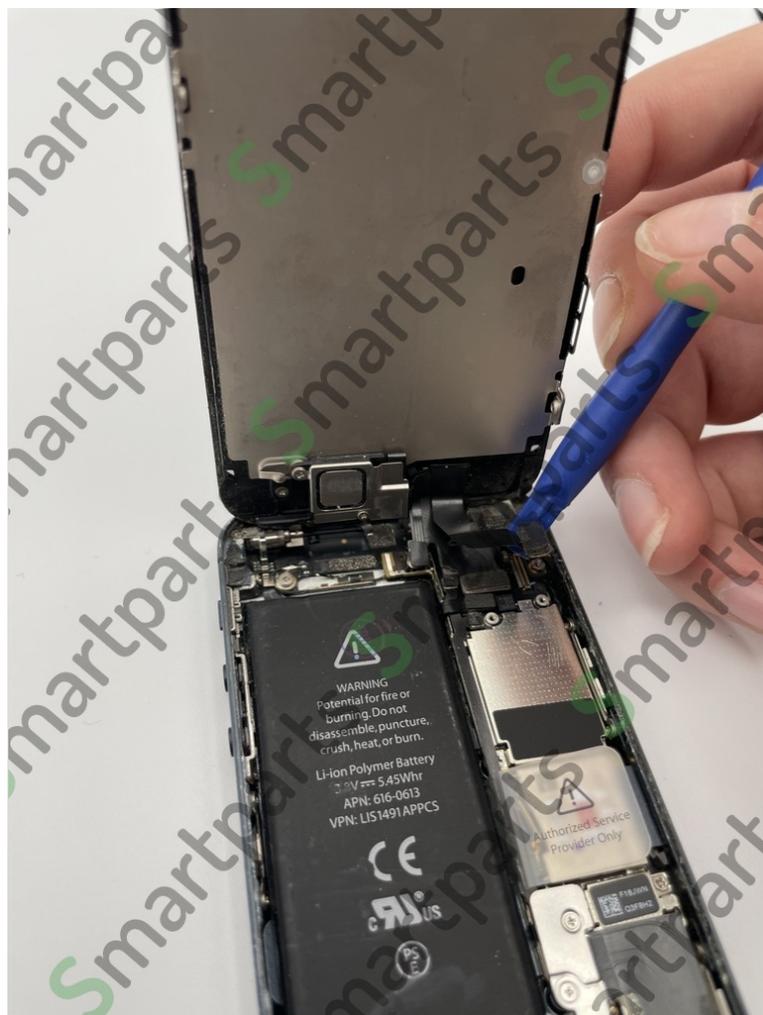

Etape 8

---



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

---



Etape 8 (Page 3)

---



Etape 9

---



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 9 (Page 2)

---



Etape 10

---



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12

---



Enlevez le cache métallique du connecteur de la batterie grâce à votre pince.

Etape 12 (Page 2)

---



Etape 13

---



Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.

Etape 13 (Page 2)

---



Etape 14

---



Passez votre spatule à différents endroits de la batterie afin de la décoller.

Puis tirez doucement sur la languette afin de la faire sortir.



Etape 14 (Page 3)

---



Etape 15

---



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 16

---



Enlevez le cache métallique du câble d'interconnexions grâce à votre pince.



Etape 17

---



Déconnectez les 2 connecteurs du câble d'interconnexions grâce à votre spatule (en haut de la carte mère).







Etape 18

---



Déconnectez les 2 connecteurs du câble d'interconnexions grâce à votre spatule (en bas de la carte mère).



Etape 19

---



Enlevez le câble d'interconnexions grâce à votre pince.

Etape 19 (Page 2)

---



Etape 20

---



Retirez le tiroir SIM grâce à votre outil d'ouverture ou un trombone. Appuyez sur l'outil afin que cela fasse sortir le tiroir.








Etape 21

---

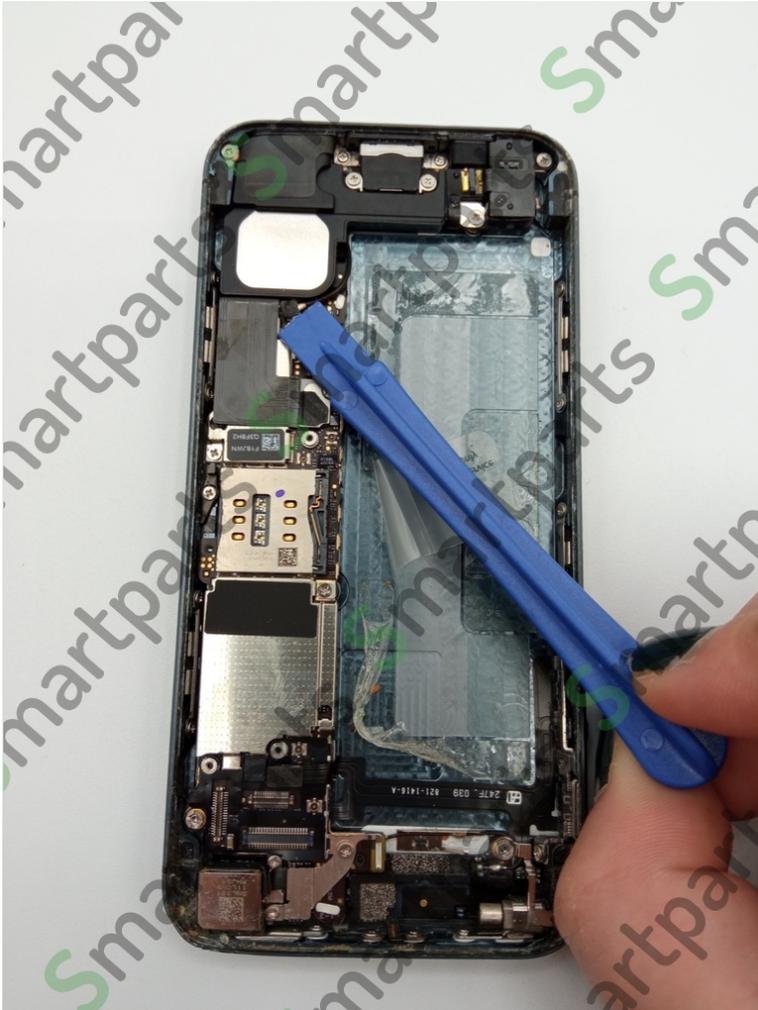

Déconnectez le connecteur de l'antenne GSM grâce à votre spatule.





Etape 22

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 23

---



Dévissez les 5 vis entourées. Utilisez votre tournevis cruciforme et un tournevis plat.

Etape 24

---



Déconnectez le câble du haut-parleur bas de la carte mère grâce à votre spatule.



Etape 25

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 26

---



Enlevez le support grâce à votre pince.



Etape 27

---



Déconnectez la nappe de gestion des boutons volume/ vibreur / power grâce à votre spatule.



Etape 28

---




Placez la carte mère sur l'emplacement de la batterie en retournant la carte mère.





Etape 29

---

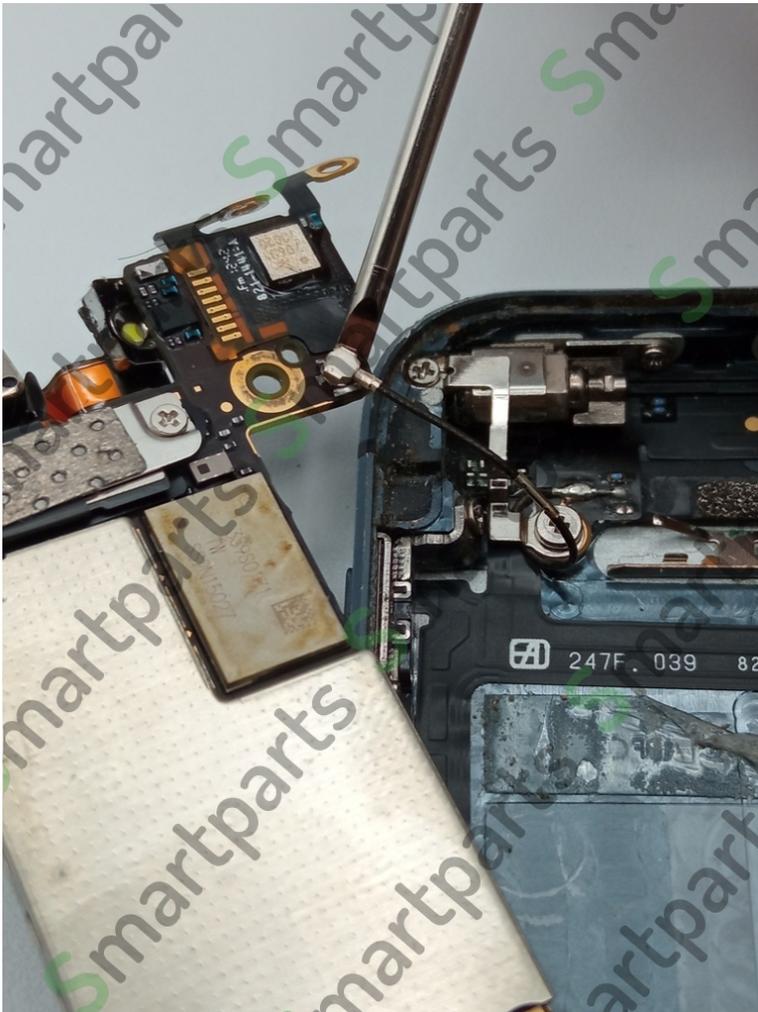

Déconnectez le câble de l'antenne Wifi retenant la carte mère grâce à votre spatule.  
Puis enlevez la carte mère.





Etape 30

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 31

---



Retirez l'élément de support du vibreur grâce à votre pince.





Etape 32

---



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 33

---



Retirez le vibreur de son support grâce à votre pince.



Etape 34

---



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 35

---



Faites sortir délicatement le contacteur vibreur de votre spatule.



Etape 36

---



Faites sortir délicatement le support métallique des boutons volume grâce à votre spatule.



Etape 37

---



Faites sortir délicatement la nappe du support métallique des boutons volume.



Etape 38

---



Retirez le support métallique des boutons volume grâce à votre pince.

Etape 39

---



Déconnectez doucement la nappe bouton volume / power/ vibreur grâce à votre spatule.





Etape 40

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis retirez le support métallique grâce à votre pince.

Etape 41

---



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 42

---



Doucement, tournez un peu le support du bouton power grâce à votre spatule.

Etape 43

---



Enlevez la nappe de gestion des boutons volume/  
vibreux/ power grâce à votre pince.

Etape 43 (Page 2)

---



Etape 44

---



Vous avez terminé !

La nappe vibreur / volume/ power est démontée.

### Etape 45

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe vibreur / volume / power.