

Smartparts

iPhone 6S

Nappe power, vibreur, volume, flash et micro externe

Introduction

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-power-vibreux-volume-flash-et-micro-externe-iphone-6s-n8>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)



Etape 3 (Page 3)



Etape 4



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Enlevez le cache connecteur de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



Etape 6



Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10



Enlevez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 10 (Page 2)



Etape 11



Déconnectez la batterie de la carte mère grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)



Etape 12



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)



Etape 13



Décollez les 2 adhésifs noirs grâce à votre spatule.

Etape 13 (Page 2)



Etape 13 (Page 3)



Etape 13 (Page 4)



Etape 14



Enlevez les 2 adhésifs en tirant doucement sur les 2.

Etape 14 (Page 2)



Etape 14 (Page 3)



Etape 15



Faites levier avec votre spatule pour faire sortir la batterie.

Etape 15 (Page 2)



Etape 15 (Page 3)



Etape 16



Dévissez les 7 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 16 (Page 2)



Etape 17



Enlevez le cache métallique de l'antenne Wifi grâce à votre pince.

Etape 17 (Page 2)



Etape 18



Enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.

Etape 18 (Page 2)



Etape 18 (Page 3)



Etape 19



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 20



Enlevez le cache métallique de la caméra arrière grâce à votre pince.

Etape 20 (Page 2)



Etape 20 (Page 3)



Etape 21



Déconnectez la caméra arrière de la carte mère grâce à votre spatule.

Etape 21 (Page 2)



Etape 22



Enlevez la camera arriere grâce à votre pince.

Etape 22 (Page 2)



Etape 22 (Page 3)



Etape 23



Dévissez les 2 vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez l'élément métallique de contact haut grâce à votre pince.

Etape 23 (Page 2)



Etape 23 (Page 3)



Etape 23 (Page 4)




Etape 24



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez l'élément métallique de contact supérieur droit grâce à votre pince.

Etape 24 (Page 2)

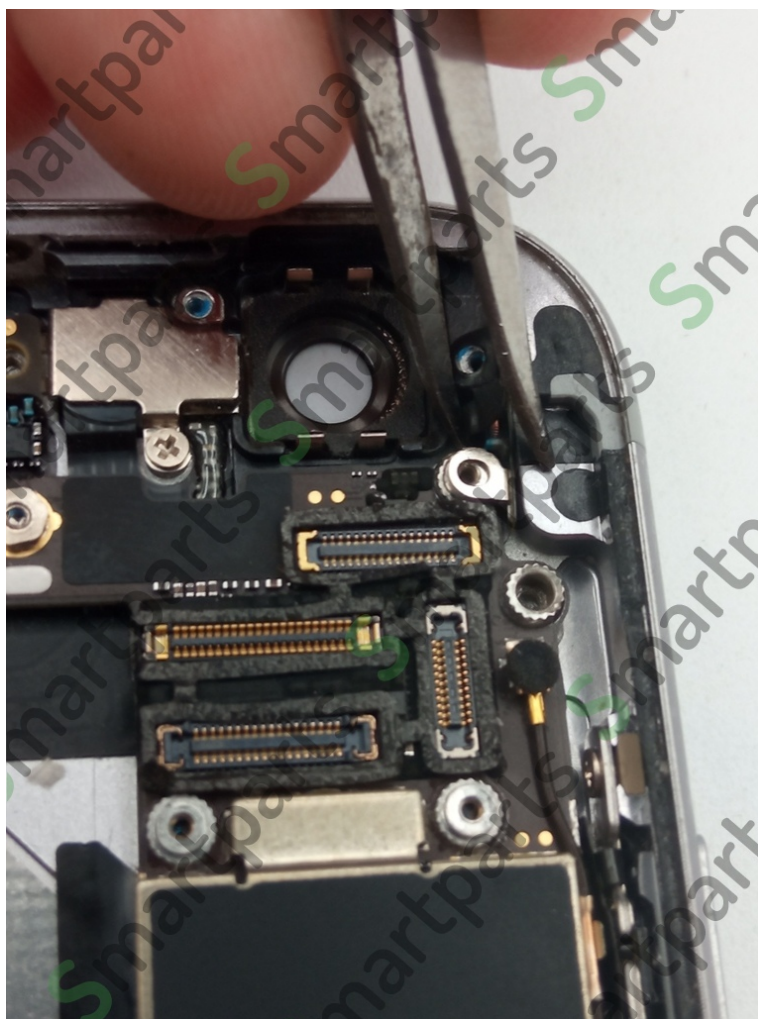

Etape 24 (Page 3)



Etape 24 (Page 4)



Etape 25



Déconnectez la nappe bouton power/ volume/ vibreur grâce à votre spatule.

Etape 25 (Page 2)



Etape 26




Déconnectez le câble d'interconnexion.

Etape 26 (Page 2)



Etape 27

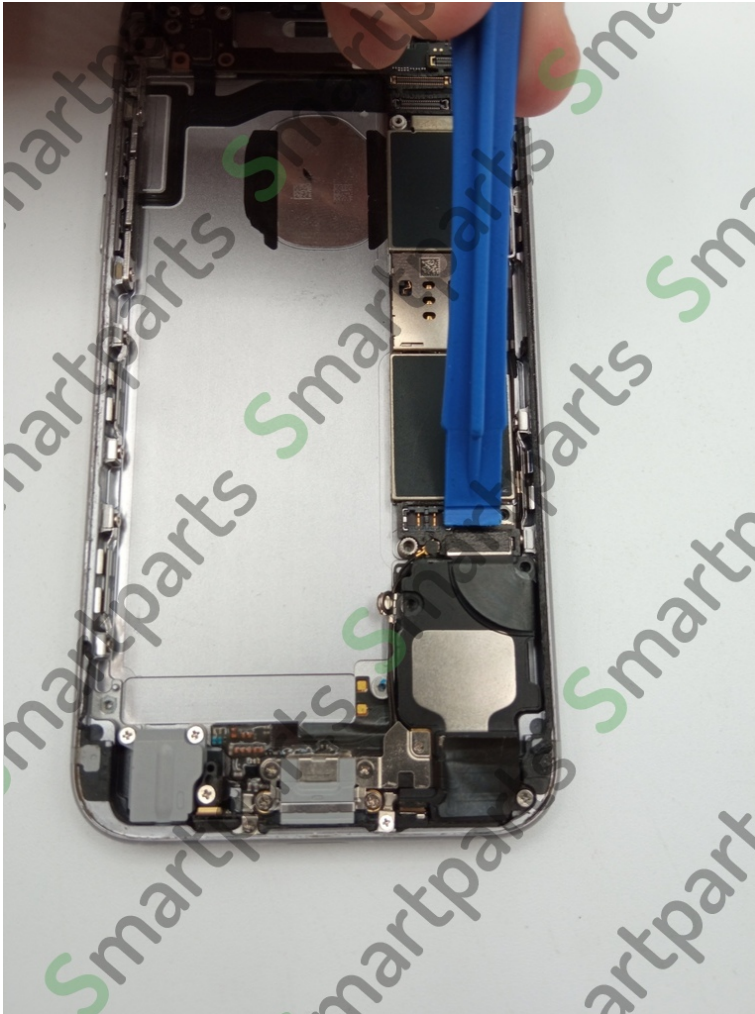

Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.

Etape 27 (Page 2)



Etape 28



Déconnectez l'antenne GSM grâce à votre spatule.

Etape 28 (Page 2)



Etape 29



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.