Smartparts

iPhone 6S Plus Châssis

Introduction

Châssis abîmé., Châssis cassé.

Outils

Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante : https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-ch%C3%A2ssis-iphone-6s-plus-n798?pdf



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM. Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.


Etape 2 (Page 2)



Etape 2 (Page 3)



Etape 3

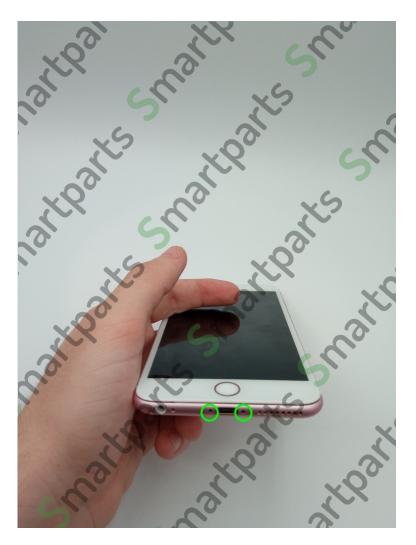

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faîtes la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)





Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)





Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 7 (Page 4)





Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)





Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9 (Page 2)





Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Enlevez la plaque métallique grâce votre pince.

Etape 11 (Page 2)



Etape 11 (Page 3)





Déconnectez la nappe de batterie grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)



Etape 13




Décollez les 3 adhésifs noirs en bas de la batterie grâce à votre spatule.

Etape 13 (Page 2)



Etape 13 (Page 3)

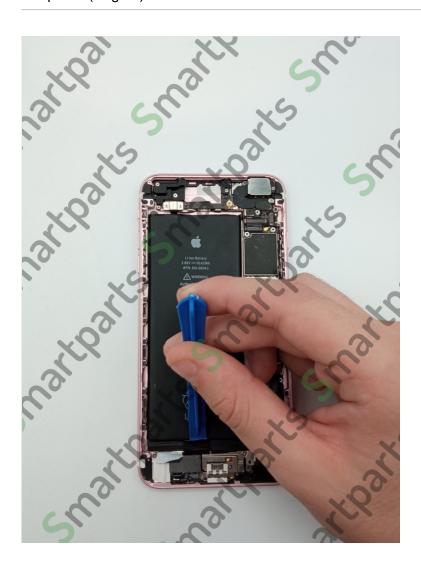

Etape 13 (Page 4)



Etape 13 (Page 5)



Etape 13 (Page 6)



Etape 14



Tirez doucement sur le premier adhésif puis les sur les 2 autres.

Etape 14 (Page 2)



Etape 14 (Page 3)



Etape 15



Faites sortir la batterie grâce à votre spatule.

Etape 15 (Page 2)



Etape 15 (Page 3)



Etape 15 (Page 4)



Etape 16



Soulevez l'adhésif noir grâce à la pointe de votre spatule.

Etape 16 (Page 2)



Etape 16 (Page 3)



Etape 17



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 18



Enlevez le cache de la nappe volume/ vibreur grâce à votre pince.

Etape 18 (Page 2)



Etape 18 (Page 3)



Etape 19



Enlevez le connecteur de la nappe volume/ vibreur grâce à votre pince.

Etape 19 (Page 2)



Etape 19 (Page 3)



Etape 20



Déconnectez l'antenne Wifi grâce à votre spatule.

Etape 20 (Page 2)



Etape 21



Enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.

Etape 21 (Page 2)



Etape 21 (Page 3)



Etape 21 (Page 4)



Etape 22



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 23



Enlevez le cache appareil photo grâce à votre pince.

Etape 23 (Page 2)



Etape 23 (Page 3)



Etape 24



Déconnectez la nappe de l'appareil photo grâce à votre spatule.

Etape 24 (Page 2)



Etape 24 (Page 3)



Etape 25



Faites sortir l'appareil photo de son logement grâce à votre spatule.

Etape 25 (Page 2)



Etape 26



Enlevez l'appareil photo grâce à votre pince.

Etape 26 (Page 2)



Etape 26 (Page 3)



Etape 27



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 28



Enlevez le cache plastique grâce à votre pince.

Etape 28 (Page 2)



Etape 28 (Page 3)



Etape 29



Déconnectez le câble d'interconnexion grâce votre spatule.

Etape 29 (Page 2)



Etape 30



Faites sortir le câble d'interconnexion de son logement grâce à votre pince.

Etape 30 (Page 2)



Etape 30 (Page 3)



Etape 31



Déconnectez la nappe du connecteur de charge/ micro/ prise jack grâce à votre spatule.

Etape 31 (Page 2)



Etape 31 (Page 3)



Etape 32



Enlevez le deuxième câble d'interconnexion grâce à votre spatule.

Etape 32 (Page 2)



Etape 32 (Page 3)



Etape 33



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 34



Enlevez l'élément de masse grâce à votre pince.

Etape 34 (Page 2)



Etape 34 (Page 3)



Etape 34 (Page 4)



Etape 35



Soulevez le connecteur du bouton power, flash et micro externe grâce à votre spatule.

Etape 35 (Page 2)



Etape 35 (Page 3)



Etape 36



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 37



Soulevez la carte mère doucement grâce à votre spatule, puis, procédez a son retrait

Etape 37 (Page 2)



Etape 38



Dévissez les 8 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 39



Enlevez la plaque métallique de maintien du connecteur de charge lightning grâce à votre pince.

Etape 39 (Page 2)



Etape 39 (Page 3)



Etape 40




Enlevez le second connecteur du câble d'interconnexion grâce à votre spatule.

Etape 40 (Page 2)



Etape 41

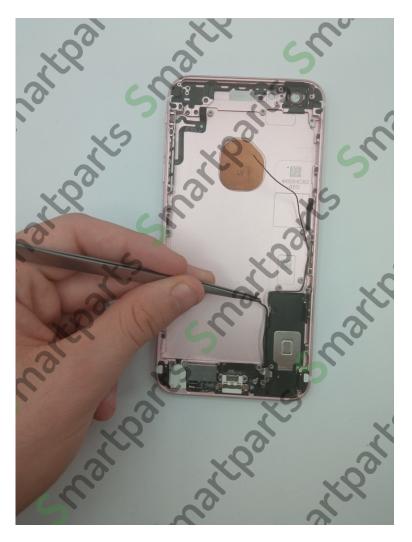

Enlevez le câble d'interconnexion grâce à votre pince.

Etape 41 (Page 2)



Etape 41 (Page 3)



Etape 41 (Page 4)



Etape 41 (Page 5)



Etape 42



Poussez le câble d'interconnexion vers le bas afin d'extraire le haut-parleur externe grâce à votre pince.

Etape 42 (Page 2)



Etape 42 (Page 3)



Etape 42 (Page 4)



Etape 43



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 44



Soulevez la nappe du vibreur grâce à votre spatule.

Etape 44 (Page 2)



Etape 45



Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 45 (Page 2)



Etape 45 (Page 3)



Etape 46



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 47



Décollez le premier micro grâce à votre spatule.

Etape 47 (Page 2)



Etape 48




Décollez le deuxième micro grâce à votre spatule.

Etape 48 (Page 2)



Etape 49

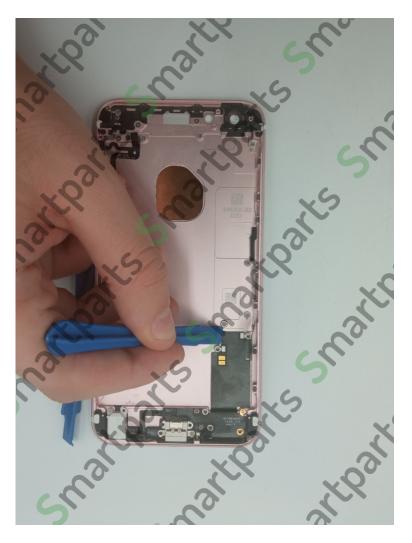

Décollez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule. Soulevez la prise jack grâce à votre spatule.

Etape 49 (Page 2)



Etape 49 (Page 3)



Etape 49 (Page 4)



Etape 50



Enlevez la nappe du connecteur de charge grâce à votre pince.

Etape 50 (Page 2)



Etape 50 (Page 3)



Etape 51



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 52



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 53



Enlevez le support métallique grâce à votre pince.

Etape 53 (Page 2)



Etape 53 (Page 3)



Etape 54




Décollez doucement la nappe grâce à votre spatule.

Etape 54 (Page 2)



Etape 54 (Page 3)

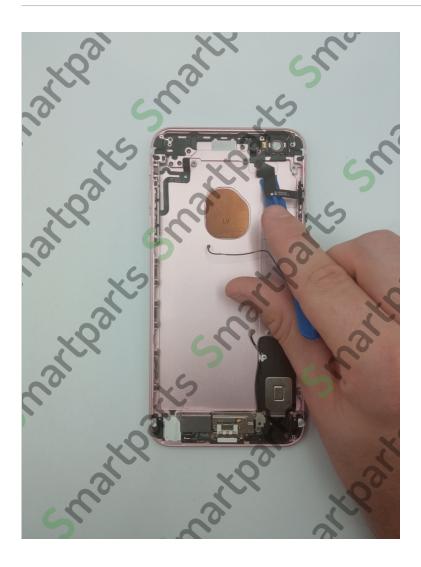


Etape 54 (Page 4)



Etape 54 (Page 5)



Etape 55

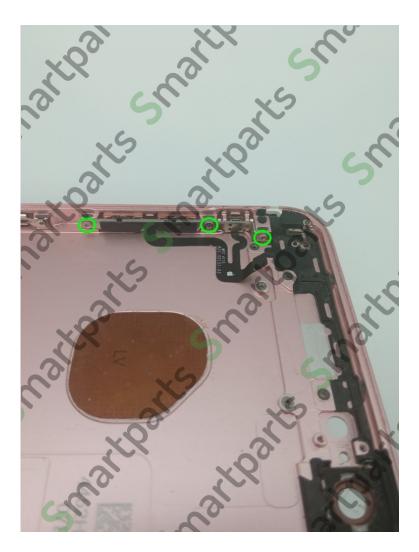

Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 56




Déconnectez la nappe des boutons volume et vibreur grâce à votre spatule.

Etape 56 (Page 2)



Etape 56 (Page 3)

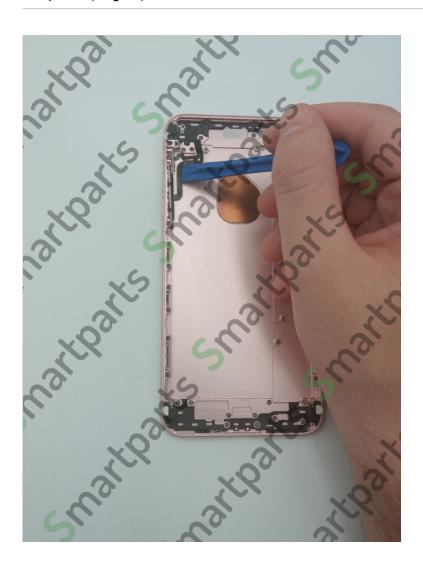

Etape 57



Enlevez la nappe des boutons volume et vibreur grâce à votre pince.

Etape 57 (Page 2)



Etape 57 (Page 3)



Etape 58



Enlevez le bouton volume haut grâce à votre spatule.

Etape 58 (Page 2)



Etape 58 (Page 3)



Etape 59



Faites sortir le bouton volume bas grâce à votre spatule (vers l'intérieur).

Etape 59 (Page 2)



Etape 59 (Page 3)



Etape 60



Vous avez terminé! Le châssis est démonté.

Etape 61

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le châssis.