

Smartparts

iPhone 6S Plus Nappe power / flash / micro externe

Introduction


Son non enregistré. , Pas de flash lors des photographies. , Bouton power qui ne répond pas.

Outils

[Nappe power + micro externe + flash iPhone 6S Plus](#)
[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-power-flash-micro-externe-iphone-6s-plus-n805?pdf>

Etape 1

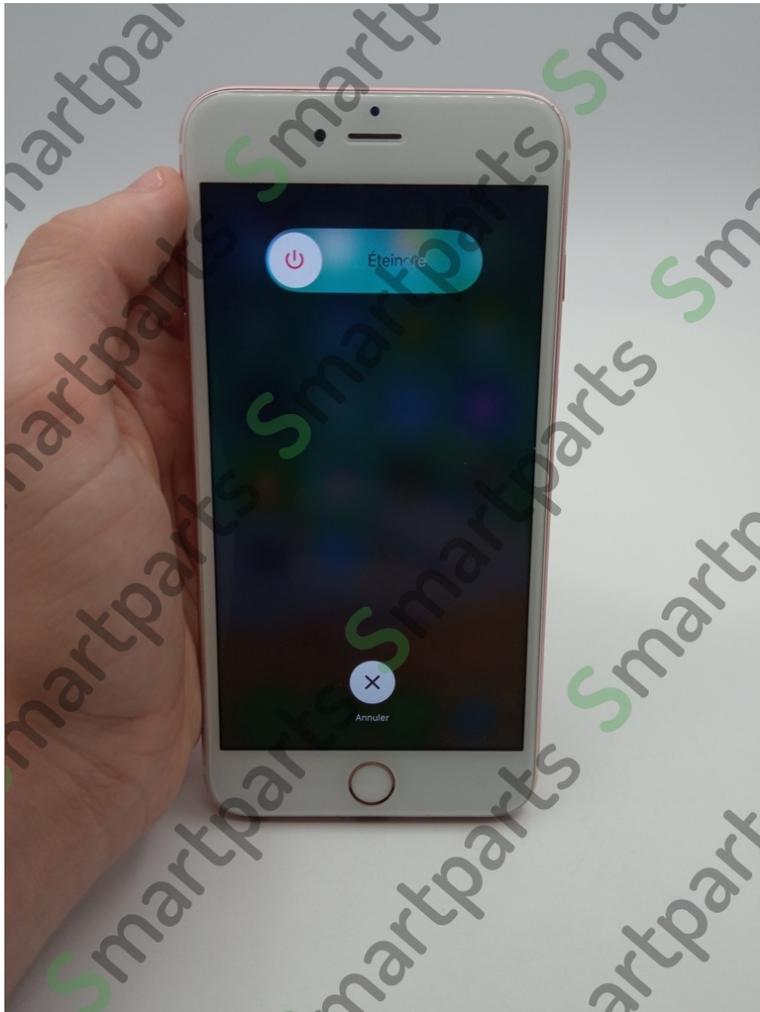

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Utilisez l'outil d'ouverture de la carte SIM. Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 2 (Page 2)





Etape 3



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)



Etape 5



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)



Etape 7 (Page 4)



Etape 8



Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 9



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9 (Page 2)



Etape 10



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11



Enlevez la plaque métallique grâce votre pince.

Etape 11 (Page 2)



Etape 11 (Page 3)



Etape 12



Déconnectez la nappe de batterie grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 12 (Page 3)




Etape 13



Découlez les 3 adhésifs noirs en bas de la batterie grâce à votre spatule.



Etape 13 (Page 3)

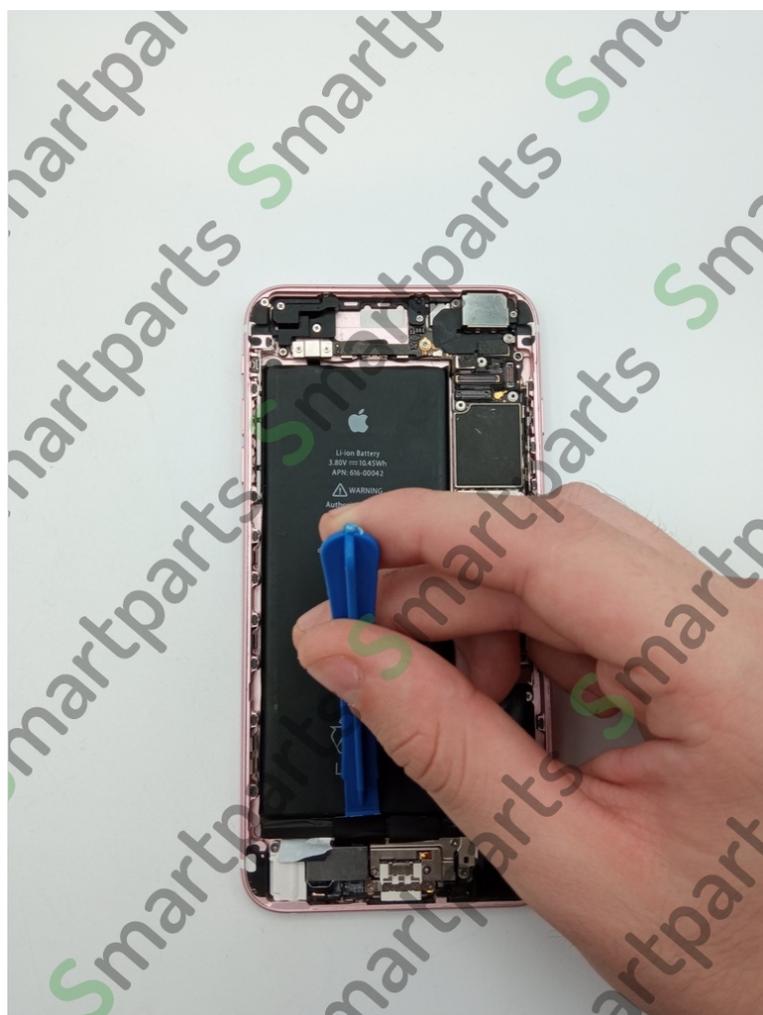



Etape 13 (Page 5)



Etape 13 (Page 6)



Etape 14



Tirez doucement sur le premier adhésif puis les sur les 2 autres.





Etape 15



Faites sortir la batterie grâce à votre spatule.

Etape 15 (Page 2)



Etape 15 (Page 3)




Etape 15 (Page 4)



Etape 16



Soulevez l'adhésif noir grâce à la pointe de votre spatule.

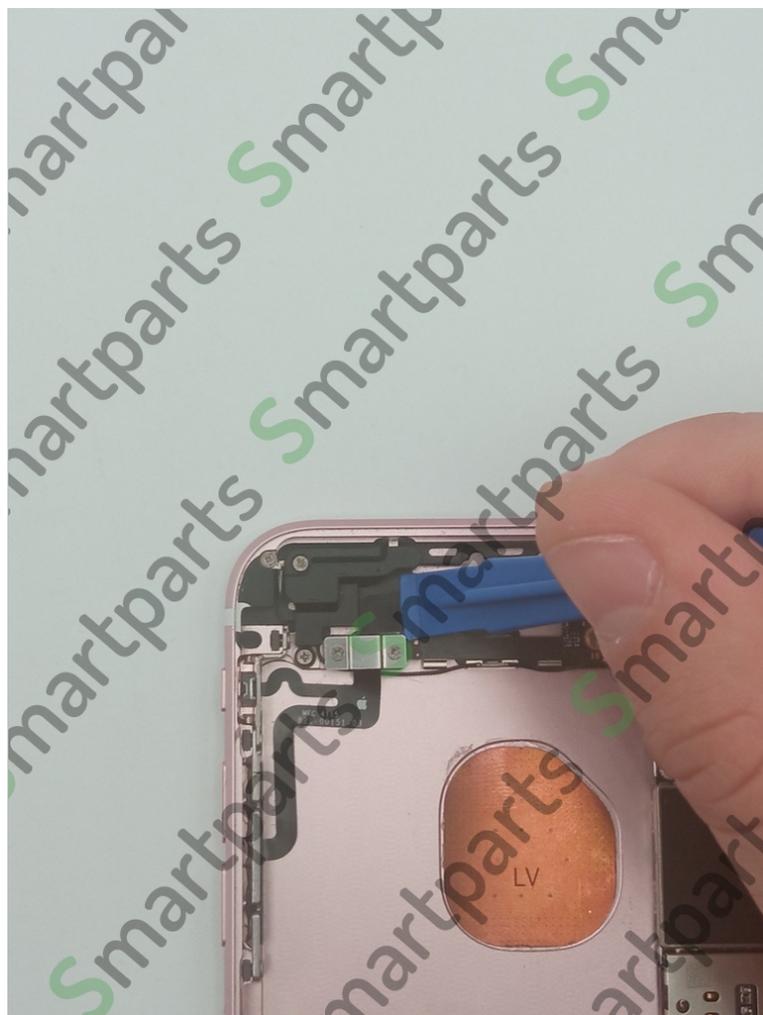



Etape 17



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 18



Enlevez le cache de la nappe volume/ vibreur grâce à votre pince.





Etape 19



Enlevez le connecteur de la nappe volume/
vibreux grâce à votre pince.





Etape 20



Déconnectez l'antenne Wifi grâce à votre spatule.



Etape 21



Enlevez l'antenne Wifi grâce à votre pince.







Etape 22



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 23



Enlevez le cache appareil photo grâce à votre pince.





Etape 24



Déconnectez la nappe de l'appareil photo grâce à votre spatule.





Etape 25



Faites sortir l'appareil photo de son logement grâce à votre spatule.



Etape 26



Enlevez l'appareil photo grâce à votre pince.





Etape 27



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 28



Enlevez le cache plastique grâce à votre pince.





Etape 29



Déconnectez le câble d'interconnexion grâce
votre spatule.



Etape 30



Faites sortir le câble d'interconnexion de son logement grâce à votre pince.





Etape 31



Déconnectez la nappe du connecteur de charge/
micro/ prise jack grâce à votre spatule.





Etape 32



Enlevez le deuxième câble d'interconnexion grâce à votre spatule.





Etape 33



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 34



Enlevez l'élément de masse grâce à votre pince.







Etape 35



Soulevez le connecteur du bouton power, flash et micro externe grâce à votre spatule.





Etape 36



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 37



Soulevez la carte mère doucement grâce à votre spatule, puis, procédez à son retrait



Etape 38



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 39



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 40



Enlevez le support métallique grâce à votre pince.






Etape 41



Enlevez doucement la nappe du bouton power grâce à votre spatule.





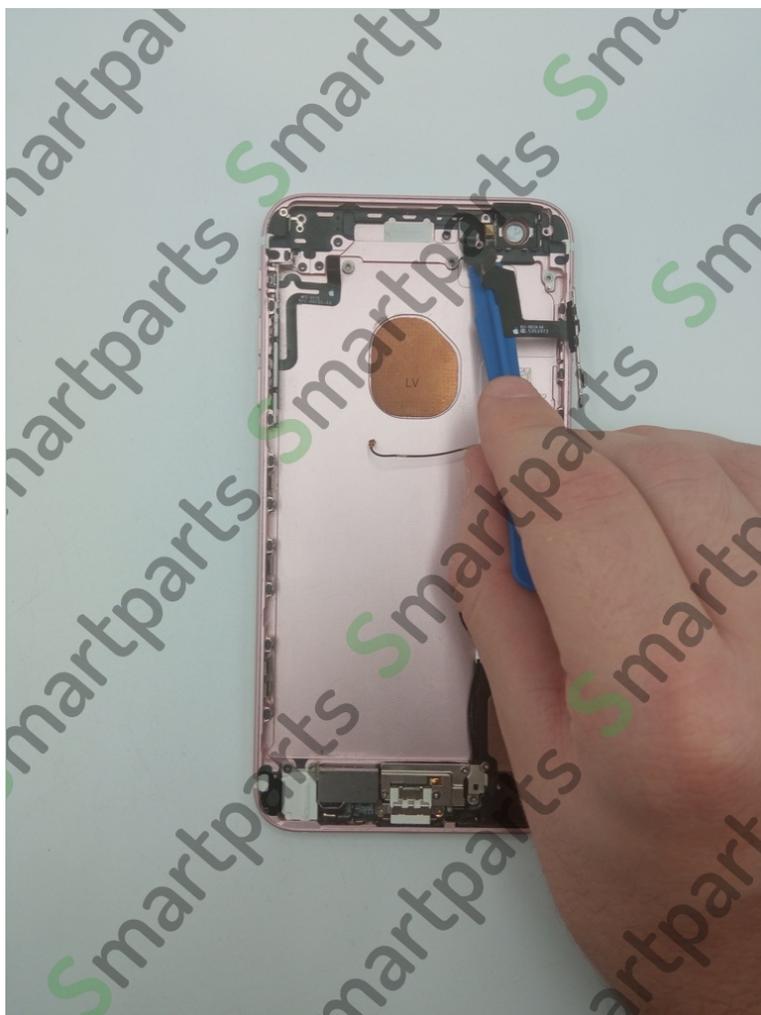



Etape 42



Vous avez terminé ! La nappe bouton power / flash/ micro externe est démontée.

Etape 43

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe power/ flash/ micro externe.