

Smartparts

iPhone 5C Nappe power vibreur volume

Introduction

Nappe déchirée.

Outils

[Nappe flex du bouton power on/off +volume + vibreur pour iPhone 5C](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-nappe-power-vibreux-volume-iphone-5c-n903?pdf>

Etape 1



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.



Etape 2



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.





Etape 3



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

iPhone 5C : Nappe power vibreur volume

Etape 5



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)



Etape 6 (Page 5)



Etape 7



Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10



Enlevez le cache de protection de la batterie grâce à votre pince.



Etape 11



Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.



Etape 12



Au niveau du haut de la batterie, passez votre spatule dans l'interstice afin de décoller la batterie.

Etape 12 (Page 2)



Etape 13



Déconnectez le connecteur des boutons power / volume / vibreur grâce à votre spatule.



Etape 14



Déconnectez la nappe du connecteur de charge grâce à votre spatule.



Etape 15



Déconnectez la nappe grâce à votre spatule.



Etape 16




Soulevez l'antenne grâce à votre spatule pour la retirer.





Etape 17

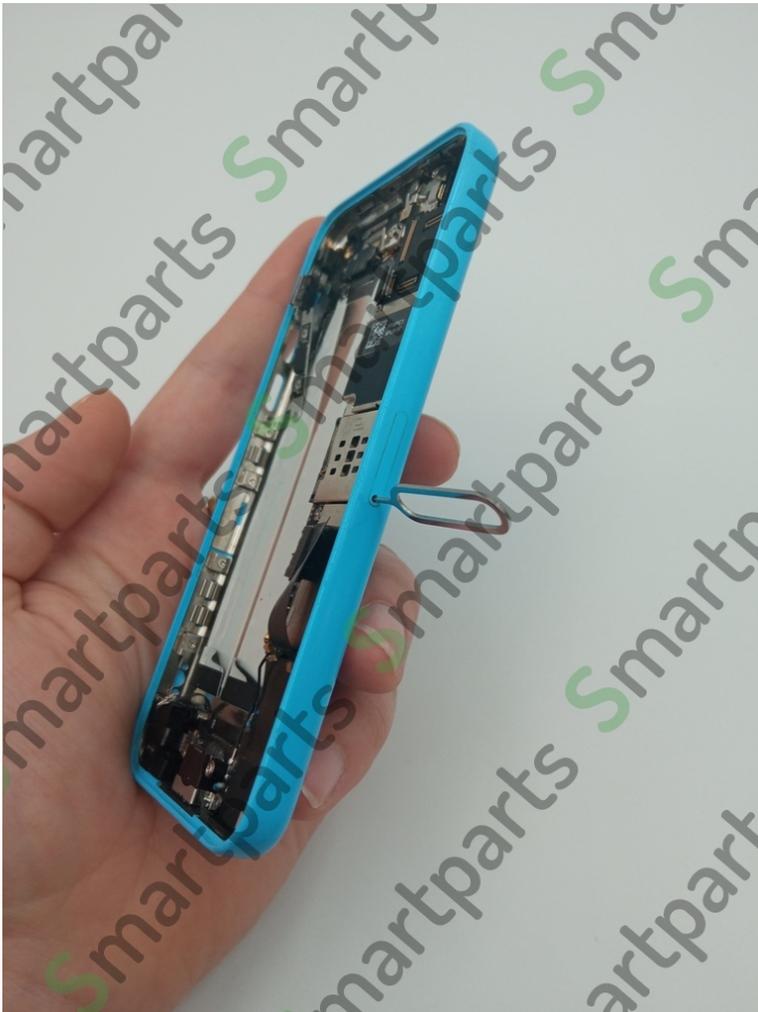

Utilisez l'outil d'ouverture du tiroir SIM afin de le faire sortir.



Etape 18



Retirez le tiroir SIM et la carte SIM.



Etape 19



Dévissez les 6 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme et votre tournevis plat.

Etape 20



Doucement, placez la spatule sous la carte mère et faites la sortir (sans l'enlever complètement).




Etape 21



Retournez sur la gauche la carte mère.



Etape 22

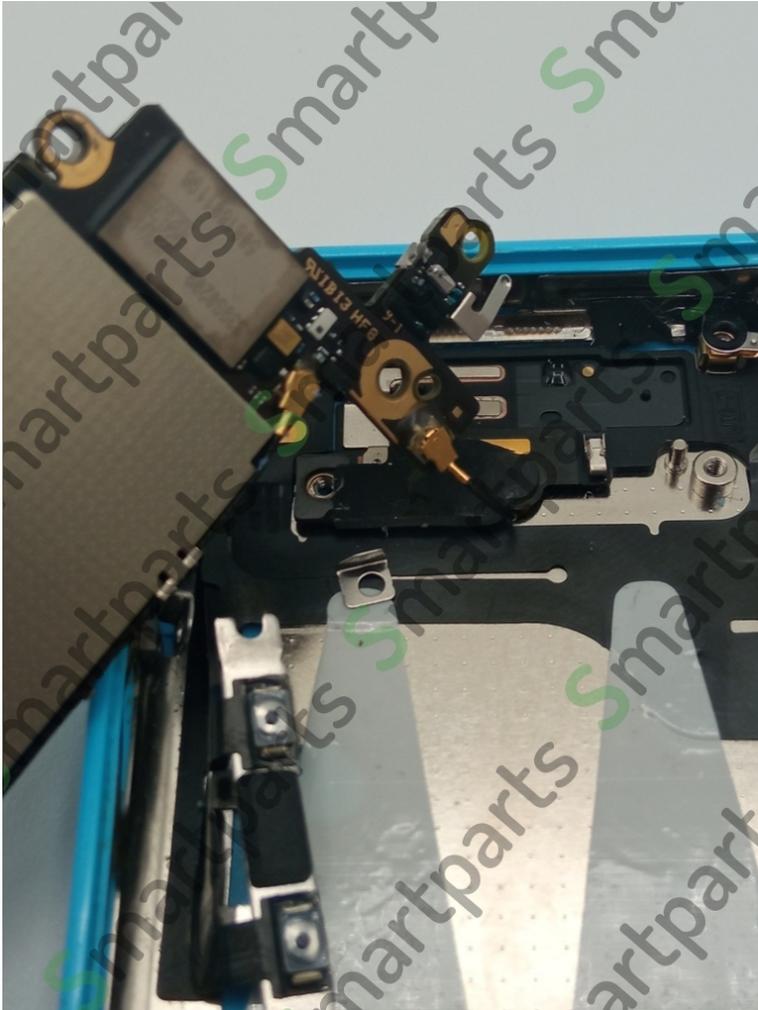


Soulevez le connecteur afin de déconnecter l'antenne Wifi grâce à votre spatule.



Etape 23



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

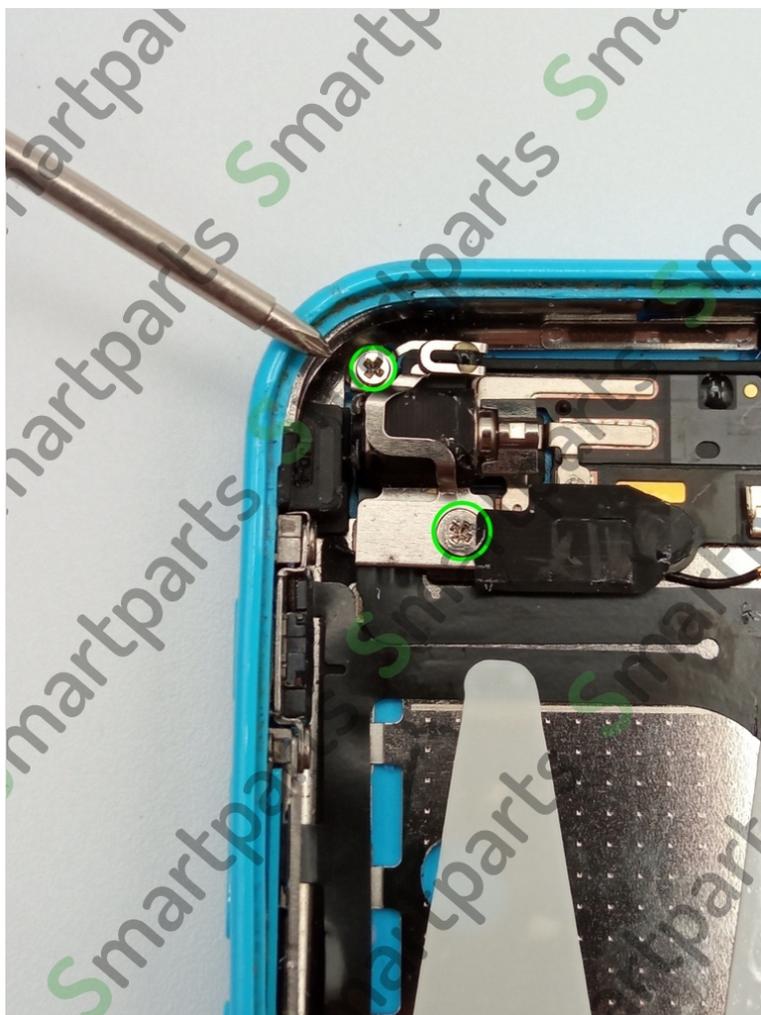

Etape 24



Faites sortir le support du vibreur grâce à votre pince.







Etape 25



Faites sortir le vibreur grâce à votre pince.

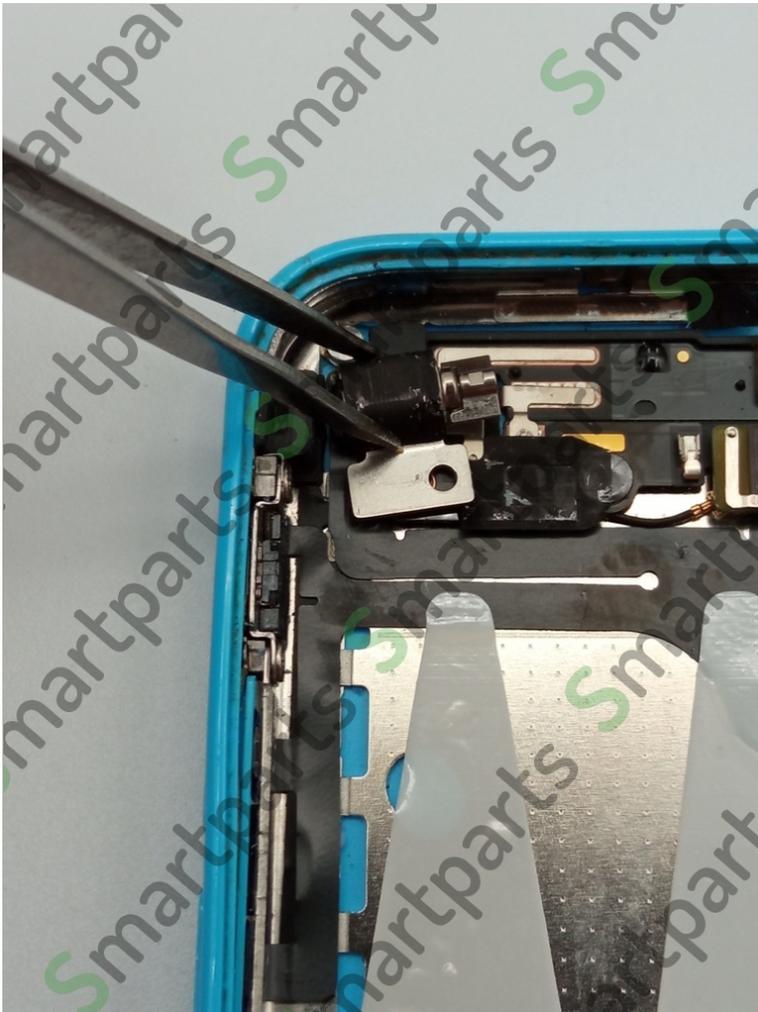


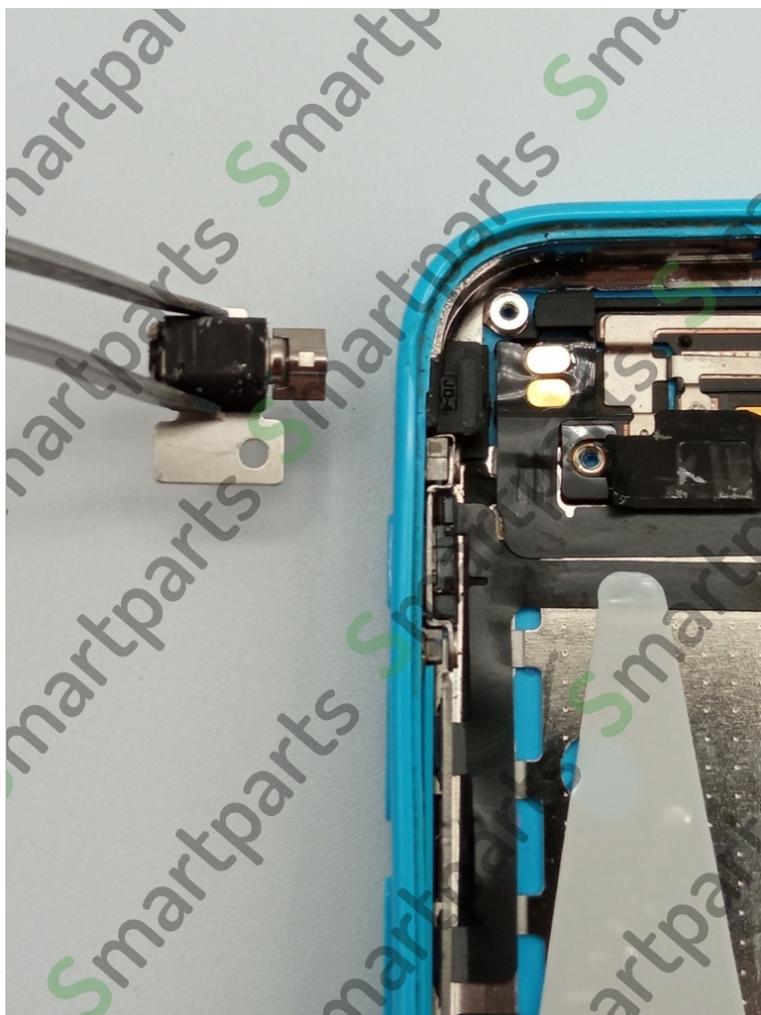

Etape 26




Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

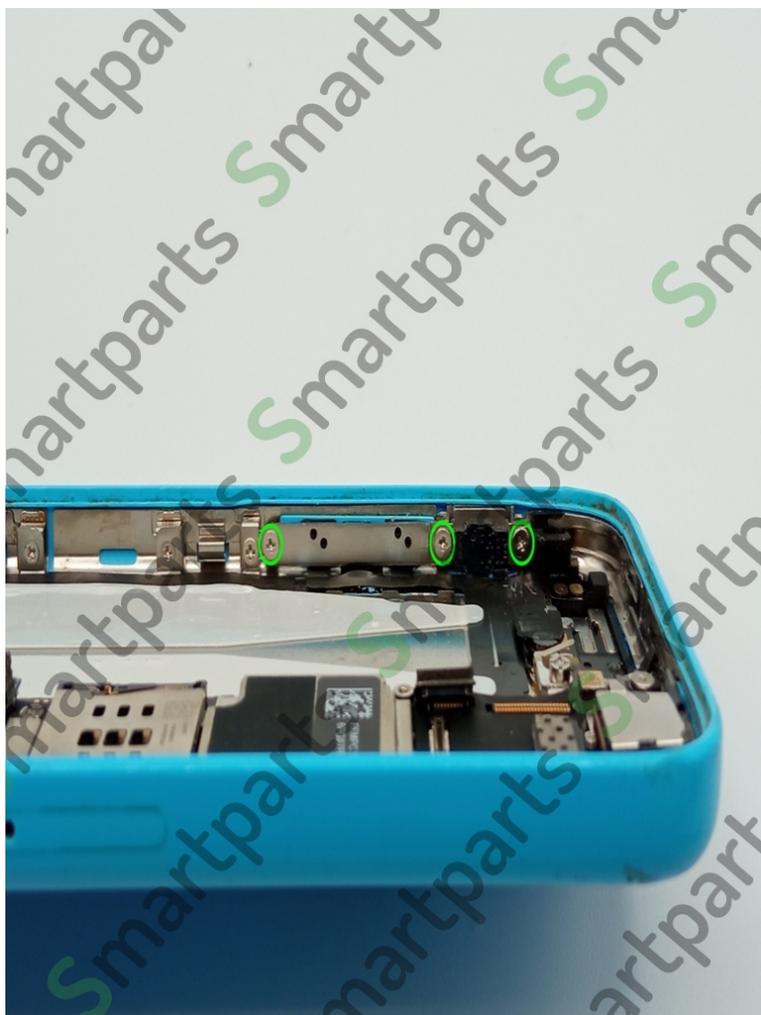

Etape 27



Décollez doucement la partie géant les boutons volume et vibreur en passant la spatule sous la nappe.

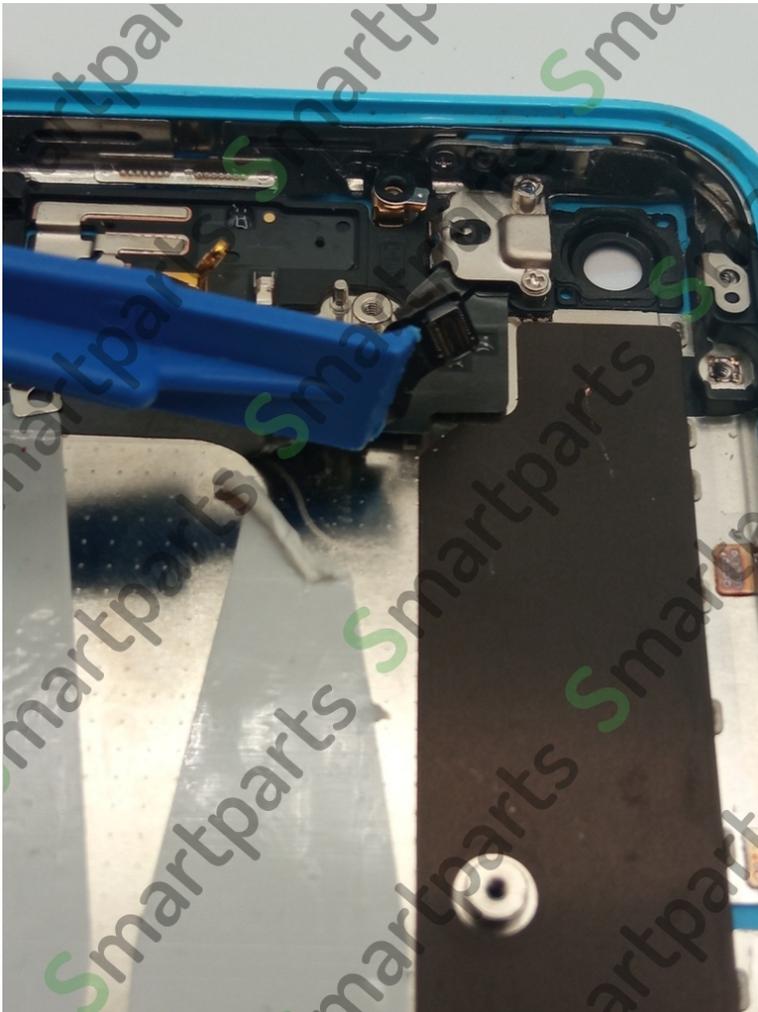



Etape 28




Décollez la partie gérant le vibreur.




Etape 29



Dévissez les 2 vis grâce à votre tournevis cruciforme.

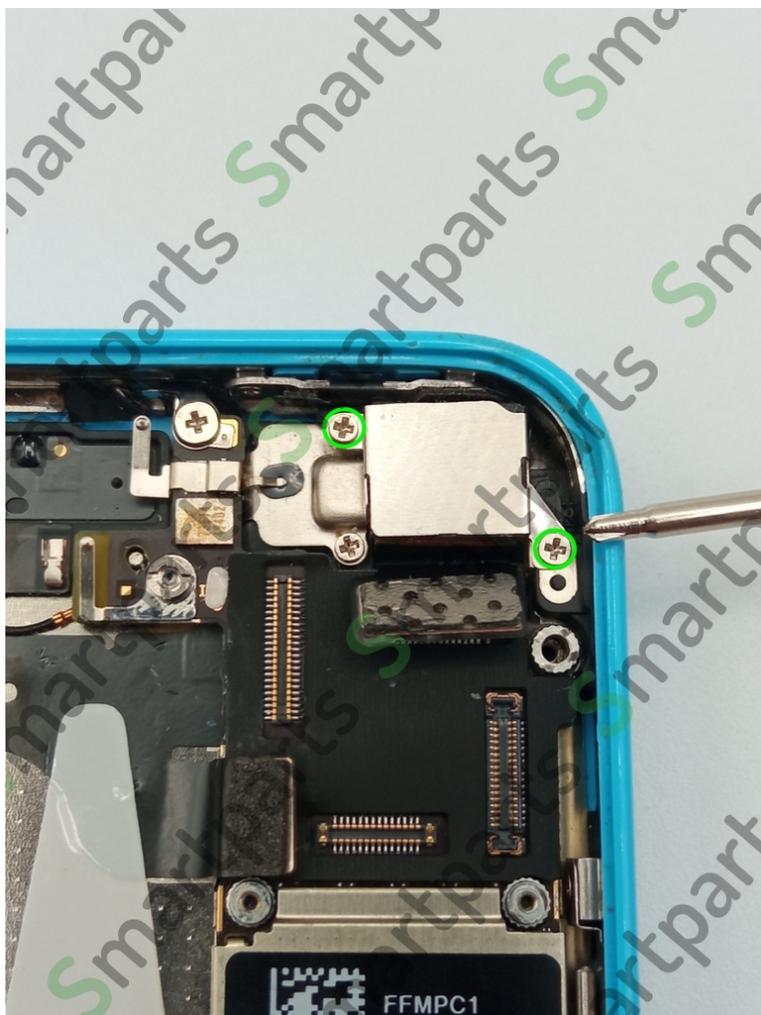

Etape 30

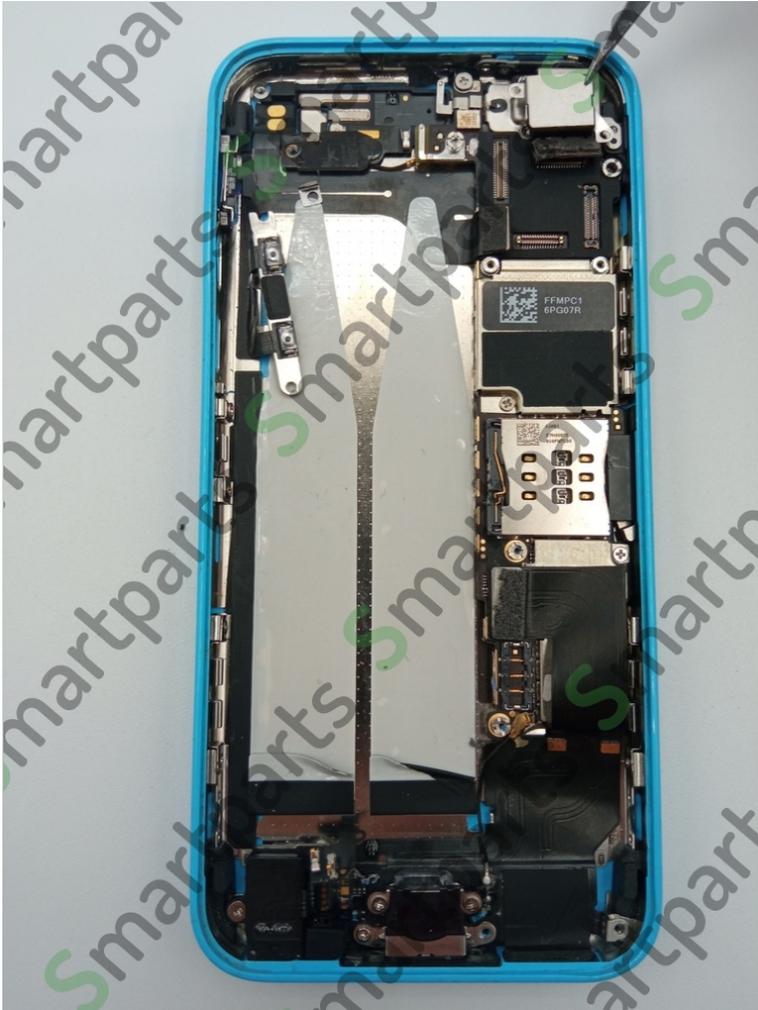

Enlevez le support grâce à votre pince.





Etape 31



Faites sortir la caméra grâce à votre spatule.







Etape 32



Dévissez les deux vis grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 33




Soulevez le petit support en métal grâce à votre spatule.






Etape 34

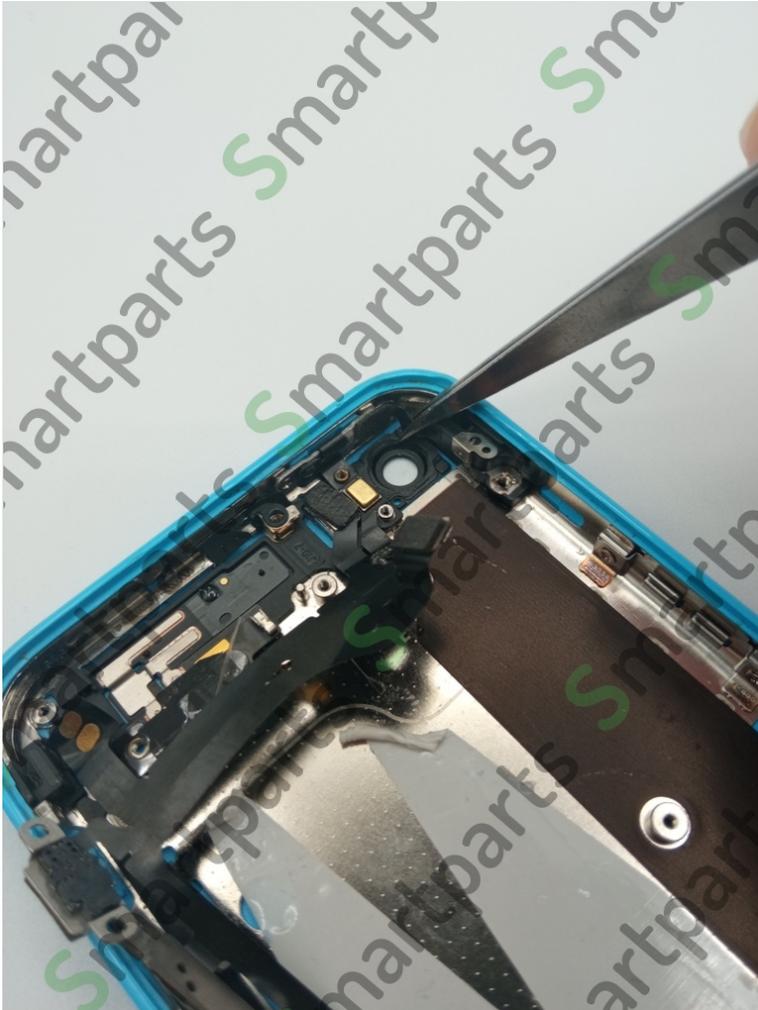

Enlevez l'adhésif posé sur la vis retenant le bouton power grâce à votre pince.



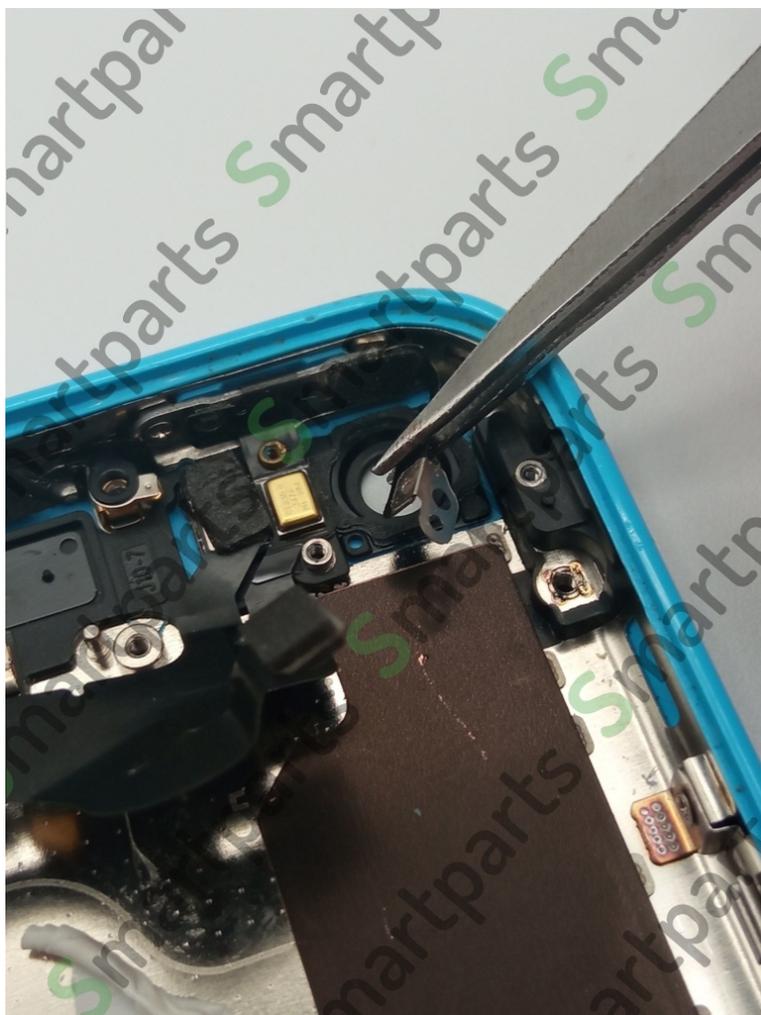



Etape 35




Dévissez les 2 vis grâce à votre tournevis cruciforme.




Etape 36



Utilisez la spatule afin de soulever le flash relié au bouton power.

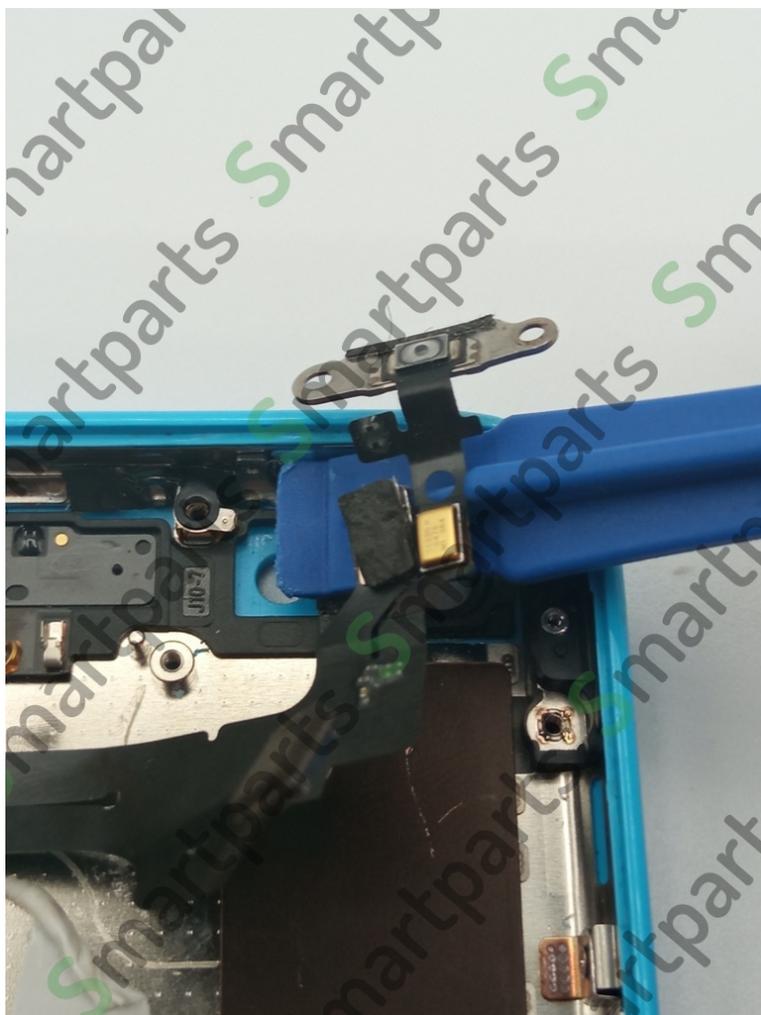

Etape 37

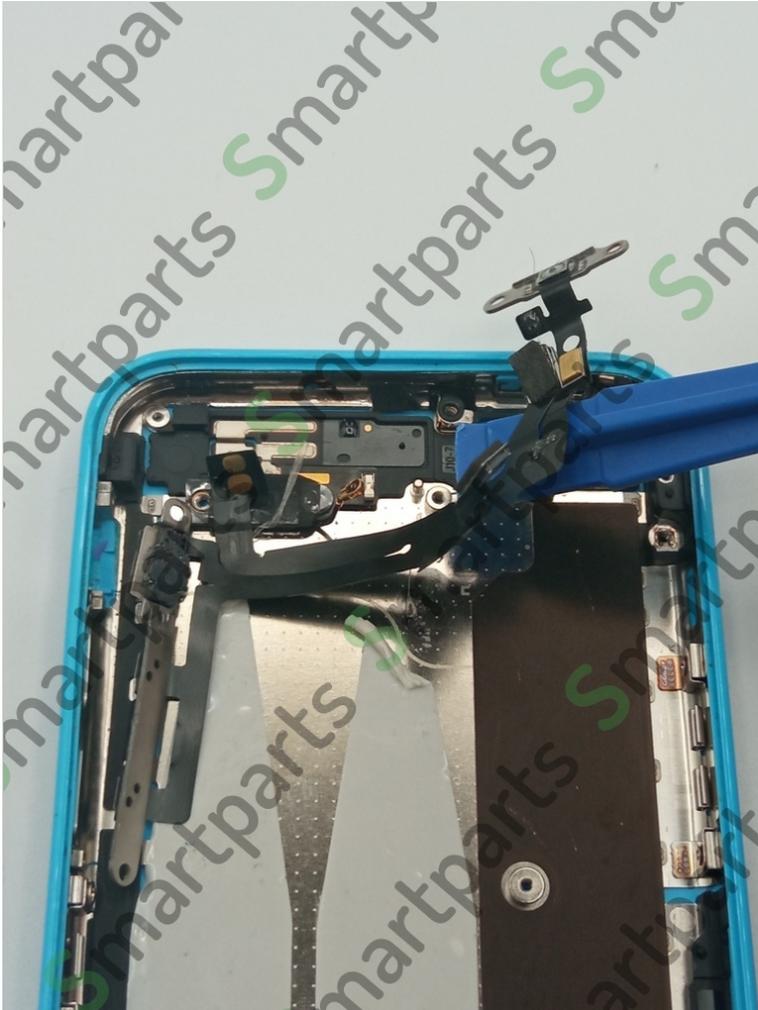

Soulevez la nappe avec votre spatule en vérifiant que rien n'est bloqué.

Etape 38



Enlevez la nappe grâce à votre pince.

Etape 39



Vous avez terminé !

La nappe boutons volume / vibreur / power est démontée.

Etape 40

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la nappe boutons volume / vibreur / power.