

# Smartparts

## iPhone 4S Antenne WiFi / Bluetooth

### Introduction

Problèmes de réception du réseau.

### Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-antenne-wifi-bluetooth-iphone-4s-n929?pdf>

Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 4S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

---



De même, veuillez retirer le tiroir de la carte SIM grâce à son outil d'ouverture.







Etape 3

---



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées situées en bas de votre iPhone 4S.

Etape 4

---



Vous pouvez maintenant pousser la vitre arrière vers le haut : à peu près 3 mm.  
Puis ouvrez la vitre de gauche à droite.

Etape 4 (Page 2)

---



Etape 4 (Page 3)

---



Etape 5

---



Grâce à votre tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées.

Cette vis permet de maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.

Etape 6

---



Grâce à une pince, enlevez l'élément métallique situé à côté du connecteur batterie de l'iPhone 4S.

Etape 6 (Page 2)

---



Etape 7

---



Grâce à votre spatule, déconnectez le connecteur batterie de la carte mère.  
Ne forcez surtout pas sur le connecteur.

Etape 7 (Page 2)

---



Etape 7 (Page 3)

---



Etape 8

---



Grâce à votre spatule, décollez doucement la batterie de l'iPhone du côté gauche.

Etape 8 (Page 2)

---



Etape 9

---



Délicatement, tirez la languette en plastique afin d'extraire la batterie.

Etape 9 (Page 2)

---



Etape 9 (Page 3)

---



Etape 10

---



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11

---



Enlevez le clip de mise à la masse grâce à votre pince.



Etape 12

---



Déconnectez le connecteur de l'antenne Wifi/Bluetooth grâce à votre spatule.



Etape 13

---




Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 14

---



Enlevez doucement l'antenne Wifi/Bluetooth grâce à votre spatule.

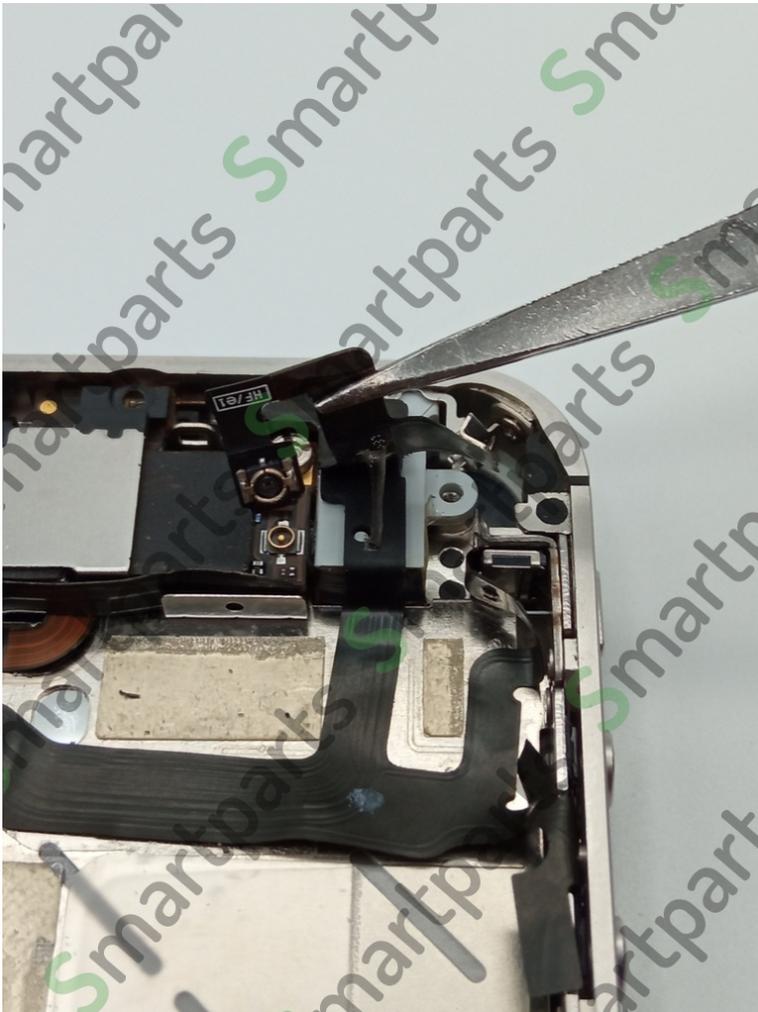

Etape 15

---



Vous avez terminé ! L'antenne Wifi/Bluetooth de votre iPhone est démontée.

Etape 16

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter l'antenne Wifi/ Bluetooth.