Smartparts

iPhone SE Caméra arrière

Introduction

Application photo qui ne s'ouvre pas., Pas d'enregistrements de vidéos., Photos floues., Couleurs fades.

Outils

Caméra arrière pour iPhone SE 2016 Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante : https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-cam%C3%A9ra-arri%C3%A8re-iphone-se-n779?pdf



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faîtes la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)



Etape 3 (Page 3)



Etape 3 (Page 4)



Etape 4



Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)





Placez votre écran à la verticale. Puis dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5 (Page 2)






Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)

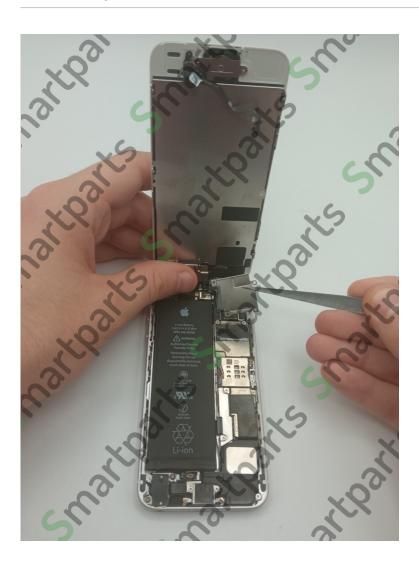

Etape 6 (Page 4)





Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 7 (Page 3)





Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)





Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9 (Page 2)



Etape 9 (Page 3)



Etape 9 (Page 4)





Décolez l'adhesif noir avec votre spatule puis, dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10 (Page 2)



Etape 10 (Page 3)



Etape 11



Enlevez la plaque métallique grâce à votre pince.

Etape 11 (Page 2)



Etape 11 (Page 3)



Etape 12



Déconnectez la caméra arrière grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)



Etape 13



Enlevez la caméra.

Etape 13 (Page 2)



Etape 14



Vous avez terminé ! La caméra arrière est démontée.

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la caméra arrière.