

Smartparts

iPhone 5C Connecteur de charge

Introduction

Problèmes de charge. , iPhone non reconnu.

Outils

[NAPPE DOCK CONNECTEUR DE CHARGE ET JACK POUR IPHONE 5C NOIR](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-connecteur-de-charge-iphone-5c-n896?pdf>

Etape 1



Eteignez votre téléphone.

Puis dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.



Etape 2



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Tirez doucement et de façon continue afin de soulever l'écran.





Etape 3



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 4



Dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Retirez le cache connecteur grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Déconnectez 2 connecteurs de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)



Etape 6 (Page 4)



Etape 6 (Page 5)



Etape 7



Déconnectez le dernier connecteur de l'écran grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10



Enlevez le cache de protection de la batterie grâce à votre pince.



Etape 11



Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.

Etape 12



Au niveau du haut de la batterie, passez votre spatule dans l'interstice afin de décoller la batterie.

Etape 12 (Page 2)



Etape 13



Dévissez les 7 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 14



Soulevez le connecteur de l'antenne pour la déconnecter de la carte mère grâce à votre spatule.





Etape 15



Déconnectez la nappe grâce à votre spatule.







Etape 16



Retirez la plaque en métal apposée au haut-parleur grâce à votre pince.





Etape 17



Enlevez le haut-parleur en vous appuyant sur le châssis avec votre spatule.





Etape 18



Soulevez le connecteur de la nappe du connecteur de charge afin de le déconnecter grâce à votre spatule.



Etape 19




Déconnectez la nappe du connecteur de charge de la carte mère grâce à votre spatule.



Etape 20



Déconnectez la nappe du connecteur de charge du châssis grâce à votre spatule.

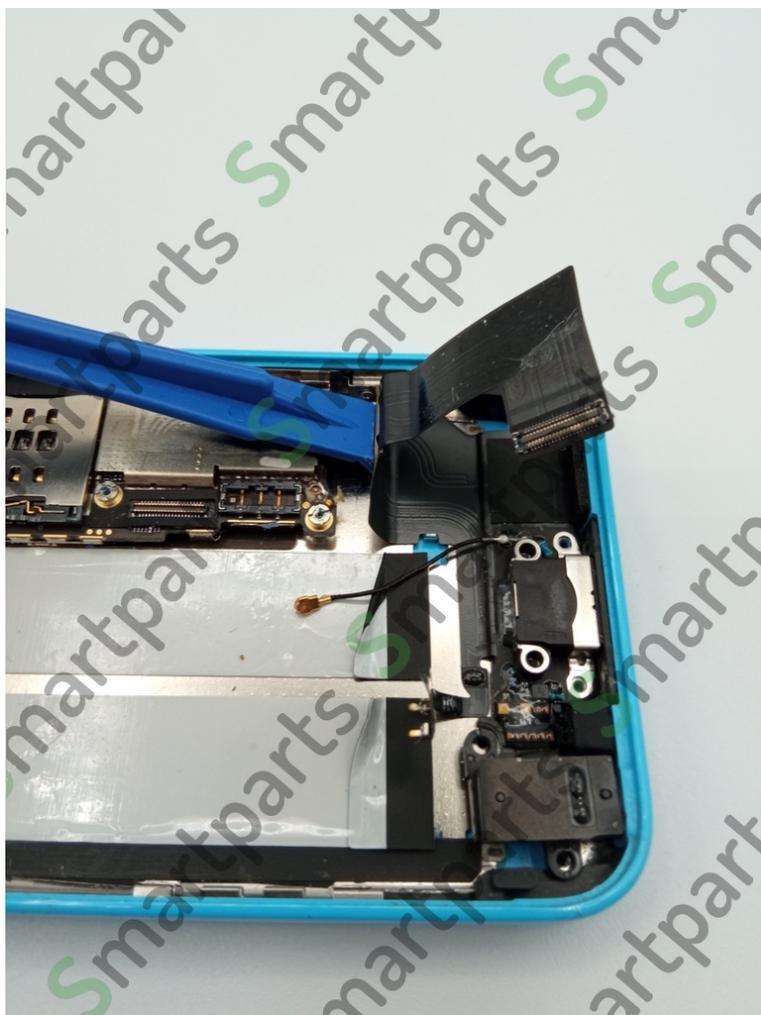



Etape 21



Vous avez terminé !
Le connecteur de charge est démonté.

Etape 22

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter votre connecteur de charge.