

Smartparts

iPhone 5S Haut-parleur interne

Introduction

Problèmes de son.

Outils

[Haut-Parleur interne iPhone 5S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-haut-parleur-interne-iphone-5s-n884?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5S.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites-la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 4 (Page 4)



Etape 4 (Page 5)



Etape 4 (Page 6)



Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Puis enlevez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5 (Page 2)



Etape 6



Enlevez le capot de protection des connecteurs de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la nappe de l'ensemble caméra avant/ microphone secondaire/ haut-parleur interne/ capteur de luminosité et proximité ainsi que la nappe de l'écran LCD.
Ceci grâce à votre spatule.



Etape 7 (Page 3)





Etape 8



Puis déconnectez la nappe de l'écran tactile grâce à votre spatule.

Vous pouvez retirer l'écran complet.



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Puis déconnectez le support du haut-parleur interne grâce à la pointe de votre spatule.

Retirez ce support grâce à votre pince.

Etape 9 (Page 2)




Etape 10



Enlevez le haut-parleur interne avec votre pince.



Etape 11

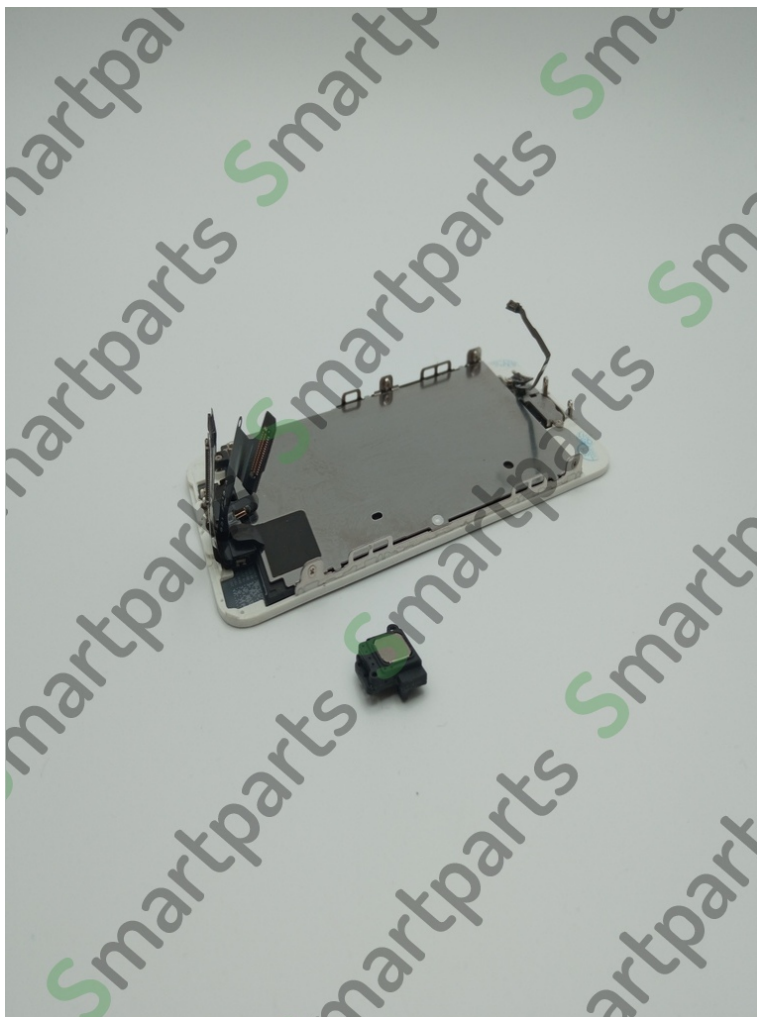

Vous avez terminé !
Le haut-parleur interne est démonté.

Etape 12

Utilisez ce guide dans le sens inverse afin de remonter le haut-parleur interne.