

Smartparts

iPhone 5 Levier tiroir carte SIM

Introduction

Problèmes de lecture de la carte SIM. , Impossible d'ouvrir le tiroir de la carte SIM.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-levier-tiroir-carte-sim-iphone-5-n922?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)





Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 7



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.

Etape 9 (Page 2)



Etape 10



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12



Enlevez le cache métallique du connecteur de la batterie grâce à votre pince.



Etape 13



Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.



Etape 14



Passez votre spatule à différents endroits de la batterie afin de la décoller.

Puis tirez doucement sur la languette afin de la faire sortir.



Etape 14 (Page 3)



Etape 15



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 16



Enlevez le cache métallique du câble d'interconnexions grâce à votre pince.



Etape 17



Déconnectez les 2 connecteurs du câble d'interconnexions grâce à votre spatule (en haut de la carte mère).







Etape 18



Déconnectez les 2 connecteurs du câble d'interconnexions grâce à votre spatule (en bas de la carte mère).



Etape 19



Enlevez le câble d'interconnexions grâce à votre pince.



Etape 20



Retirez le tiroir SIM grâce à votre outil d'ouverture ou un trombone. Appuyez sur l'outil afin que cela fasse sortir le tiroir.







Etape 21



Déconnectez le connecteur de l'antenne GSM grâce à votre spatule.





Etape 22



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 23



Dévissez les 5 vis entourées. Utilisez votre tournevis cruciforme et un tournevis plat.

Etape 24



Déconnectez le câble du haut-parleur bas de la carte mère grâce à votre spatule.



Etape 25



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 26



Enlevez le support grâce à votre pince.



Etape 27



Déconnectez la nappe de gestion des boutons volume/ vibreur / power grâce à votre spatule.



Etape 28




Placez la carte mère sur l'emplacement de la batterie en retournant la carte mère.





Etape 29

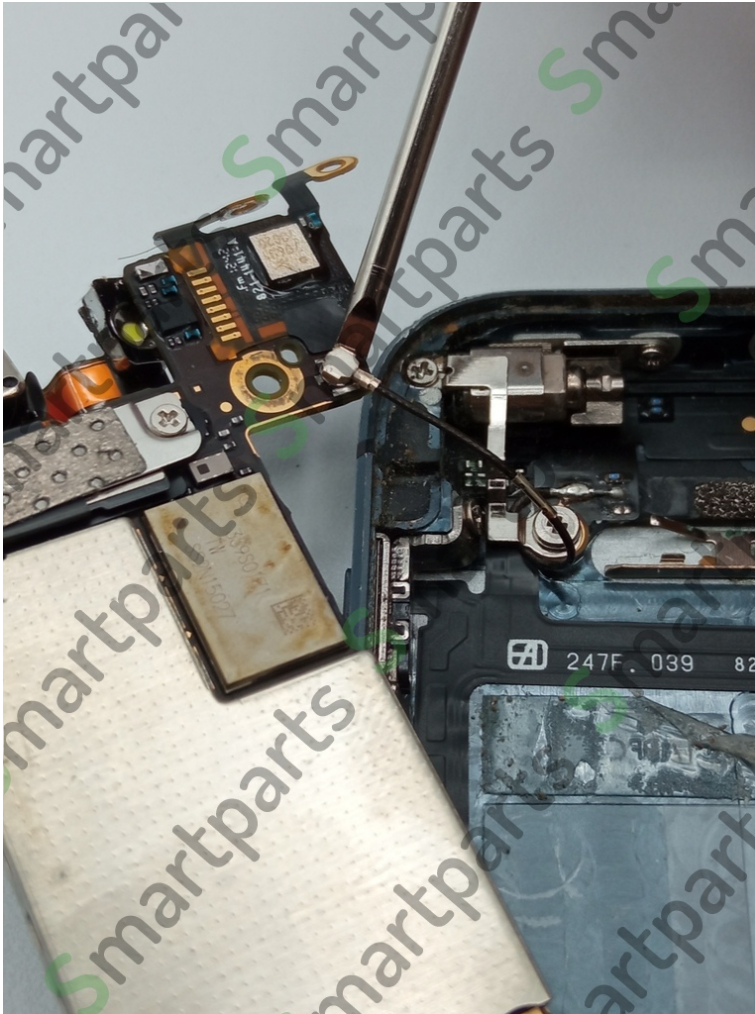

Déconnectez le câble de l'antenne Wifi retenant la carte mère grâce à votre spatule.
Puis enlevez la carte mère.





Etape 30



Dévissez la vis entourée grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 31



Procédez au retrait du levier du tiroir pour carte SIM grâce à votre pince.



Etape 32



Vous avez terminé !
Le levier du tiroir SIM est démonté.

Etape 33

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le levier tiroir carte SIM.