



iPhone 6S

Plaque de protection de l'écran LCD

Introduction

Plaque de protection de l'écran LCD abîmée/ tordue/ cassée.

Outils

[Plaque métal LCD pour iPhone 6S](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-plaque-de-protection-de-l-%C3%A9cran-lcd-iphone-6s-n825?pdf>

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6 Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)



Etape 3 (Page 3)



Etape 4



Positionnez l'écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 5



Enlevez le cache connecteur de l'écran complet grâce à votre pince.

Etape 5 (Page 2)



Etape 5 (Page 3)



Etape 6



Déconnectez la nappe de liaison pour la caméra avant/ haut-parleur interne/ capteur proximité et de luminosité/ écran tactile grâce à votre spatule.

Etape 6 (Page 2)



Etape 7



Déconnectez la dernière nappe grâce à votre spatule.

Etape 8



Vous pouvez enlever l'écran complet.

Etape 9



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 10



Soulevez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne grâce à votre spatule.



Etape 11



Soulevez la caméra avant grâce à votre spatule.

Etape 11 (Page 2)



Etape 12



Enlevez le haut-parleur interne grâce à votre pince.

Etape 12 (Page 2)



Etape 13



Enlevez le capteur de luminosité/ proximité grâce à votre spatule.

Etape 13 (Page 2)



Etape 13 (Page 3)



Etape 14



Enlevez le microphone grâce à votre spatule.



Etape 15



Enlevez le capteur proximité et luminosité/caméra avant grâce à votre pince.



Etape 16



Dévissez les 4 vis entourées sur la première photo grâce à votre tournevis cruciforme. Puis les 3 vis entourées la deuxième photo. Puis la dernière vis entourée la troisième photo. Vous aurez donc retiré 8 vis dans cette étape.

Etape 16 (Page 2)



Etape 16 (Page 3)



Etape 17



Décollez l'adhésif noir en haut à droite grâce à votre spatule.

Etape 17 (Page 2)



Etape 18



Décollez l'adhésif noir en haut à gauche grâce à votre spatule.



Etape 19




Soulevez la plaque de protection de l'écran LCD avec votre spatule.





Etape 20

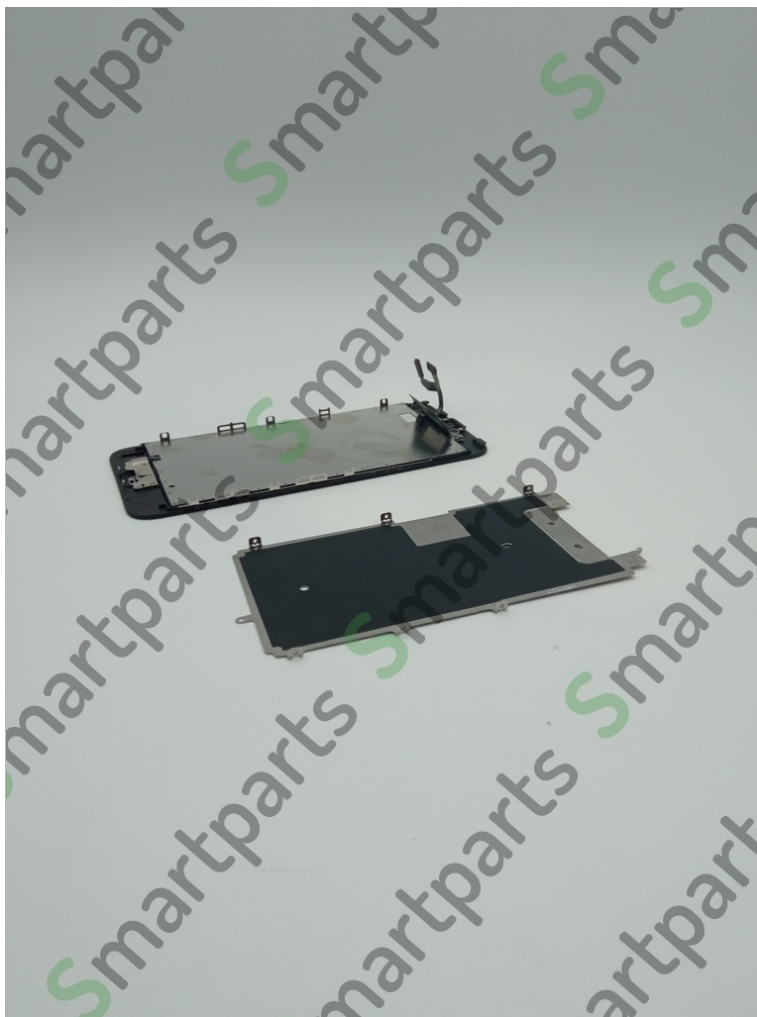

Vous avez terminé ! La plaque de protection LCD est démontée.

Etape 21

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la plaque de protection LCD.