

# Smartparts

## iPhone 5 Vibreur

### Introduction

Vibrations aléatoires. , Vibrations trop fortes, trop faibles. , Pas de vibrations.

### Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :  
<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-vibreur-iphone-5-n927?pdf>

Etape 1

---



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3

---



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.



Etape 4

---



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.





Etape 5

---



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6

---



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 7

---



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière grâce à votre pince. Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

---



Etape 8

---



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.



Etape 8 (Page 3)

---



Etape 9

---



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 10

---



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12

---



Enlevez le cache métallique du connecteur de la batterie grâce à votre pince.



Etape 13

---



Déconnectez méticuleusement le connecteur de la batterie grâce à votre spatule.



Etape 14

---



Passez votre spatule à différents endroits de la batterie afin de la décoller.

Puis tirez doucement sur la languette afin de la faire sortir.





Etape 15

---



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.




Etape 16

---



Enlevez le support du vibreur grâce à votre pince.

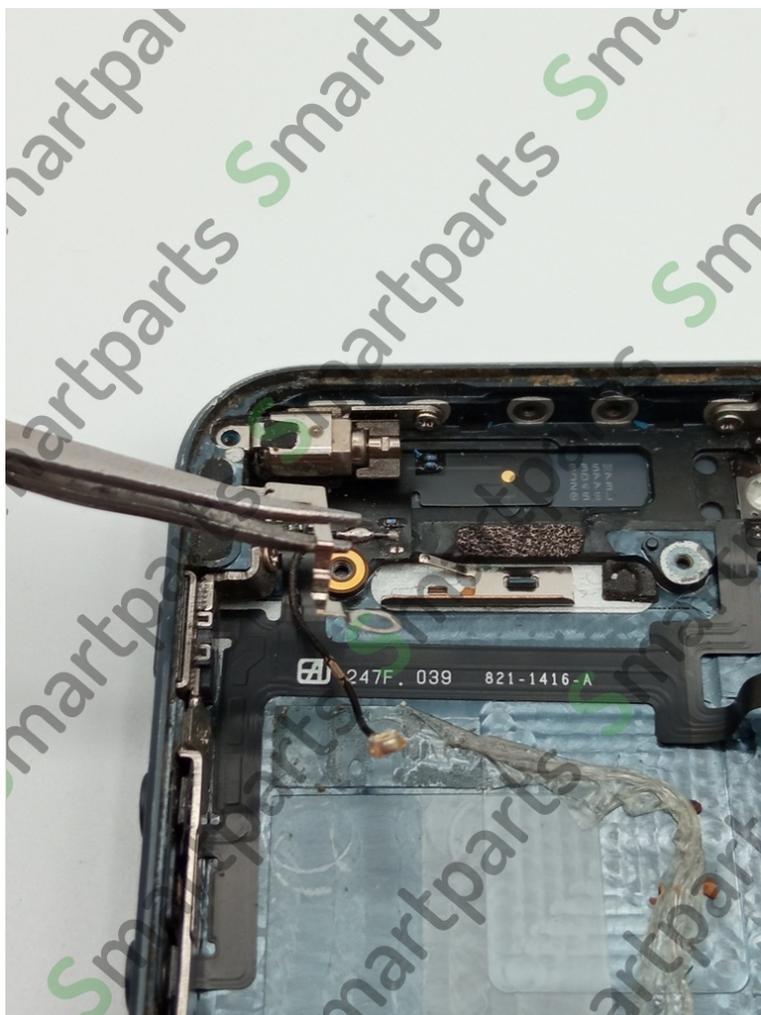



Etape 17

---



Dévissez la vis permettant de retenir le vibreur au châssis grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 18

---



Retirez le vibreur grâce à votre pince.



Etape 19

---



Vous avez terminé !  
Le vibreur est démonté.

### Etape 20

---

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le vibreur.