

Smartparts

iPhone SE Vibreur

Introduction

Absence de vibrations, Vibration anormalement faibles, vibrations aléatoire

Outils

[MODULE VIBREUR POUR IPHONE 5](#)

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-vibreur-iphone-se-n789?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone SE. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice. Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 3 (Page 2)




Etape 3 (Page 3)



Etape 3 (Page 4)



Etape 4

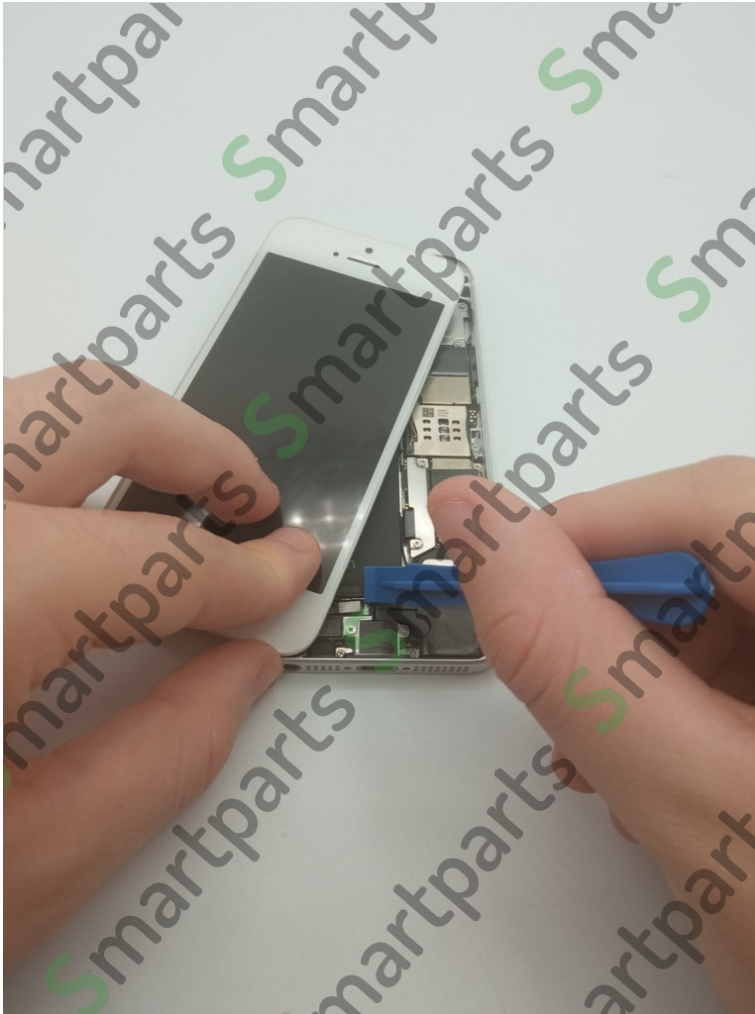


Déconnectez la nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)

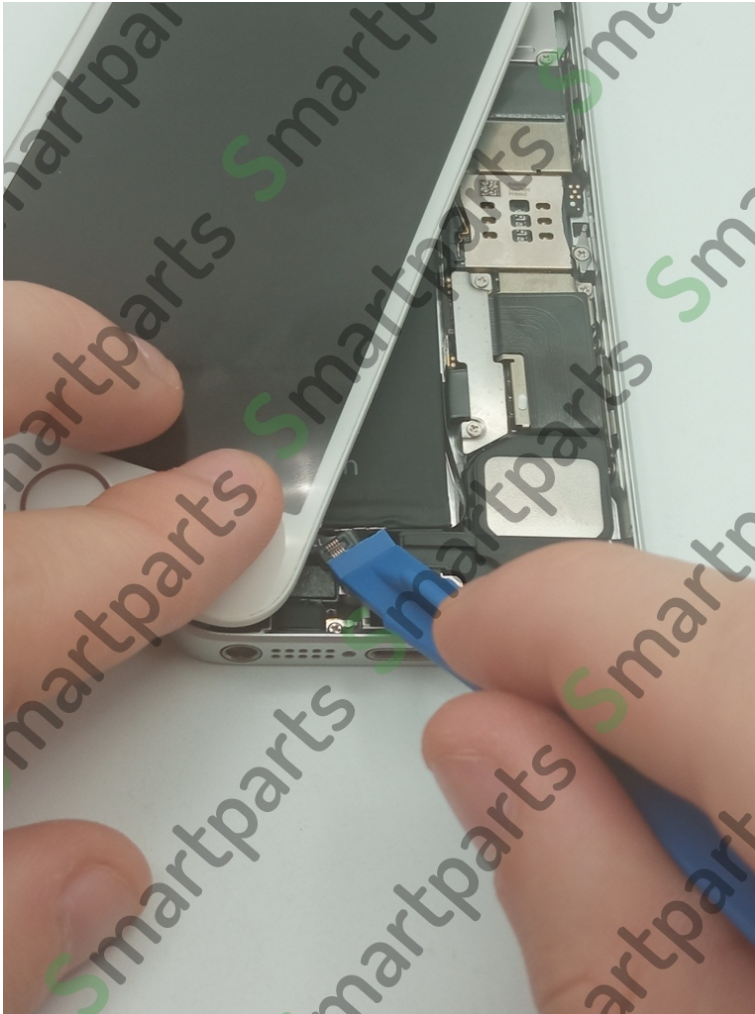


Etape 5



Placez votre écran à la verticale. Puis dévissez les 4 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.



Etape 6

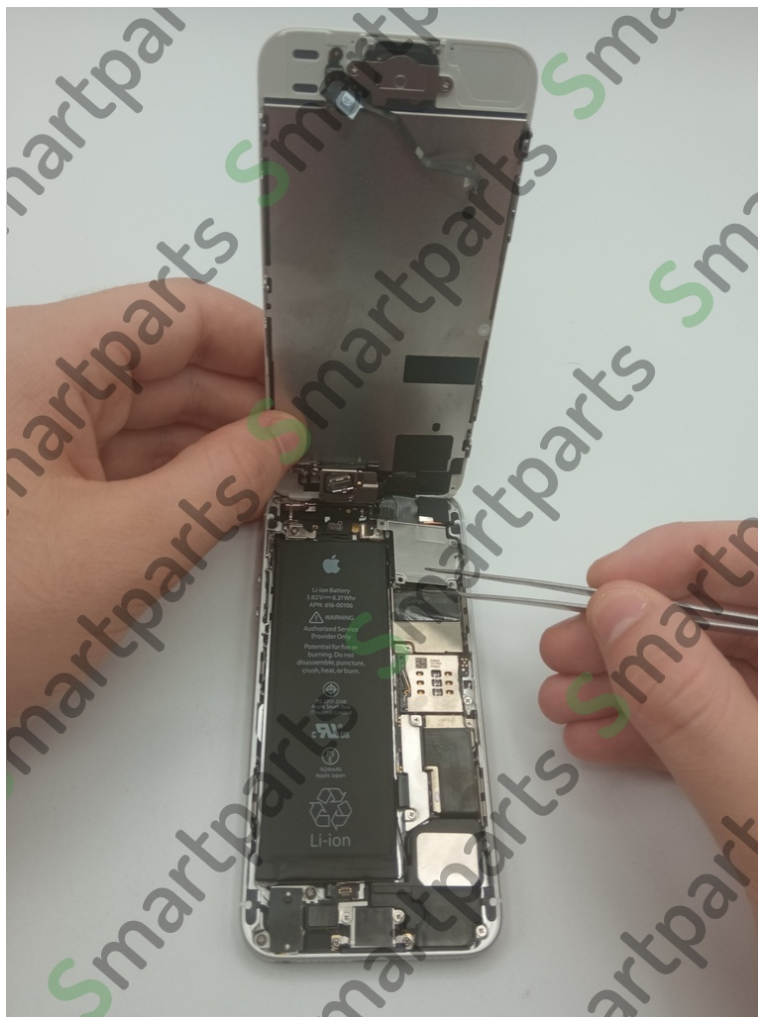

Enlevez la plaque de protection des connecteurs grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)



Etape 6 (Page 3)







Etape 7



Déconnectez la nappe de la caméra avant/ microphone secondaire/ haut parleur interne et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

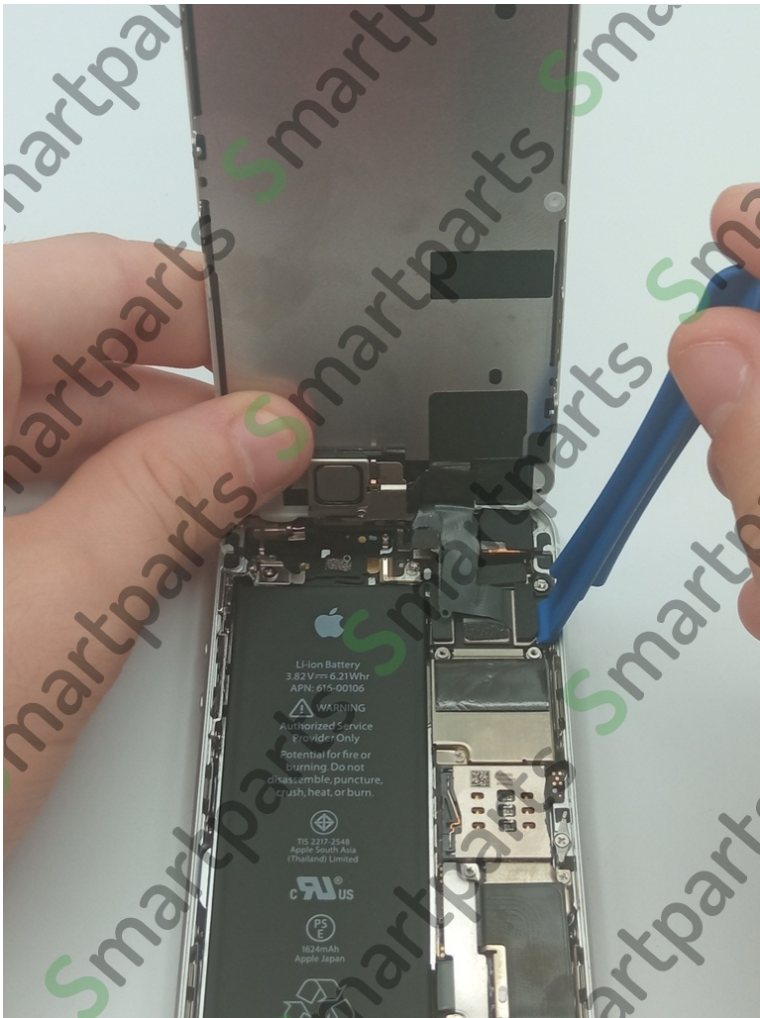


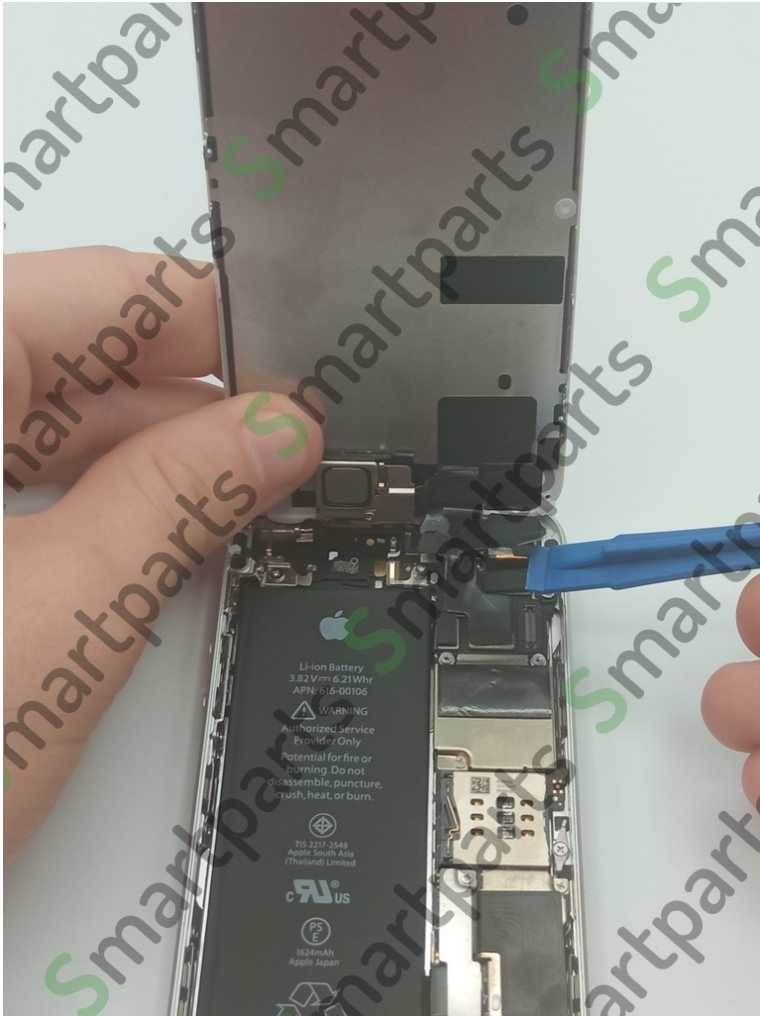

Etape 8



Déconnectez la nappe de gestion de l'écran LCD grâce à votre spatule.

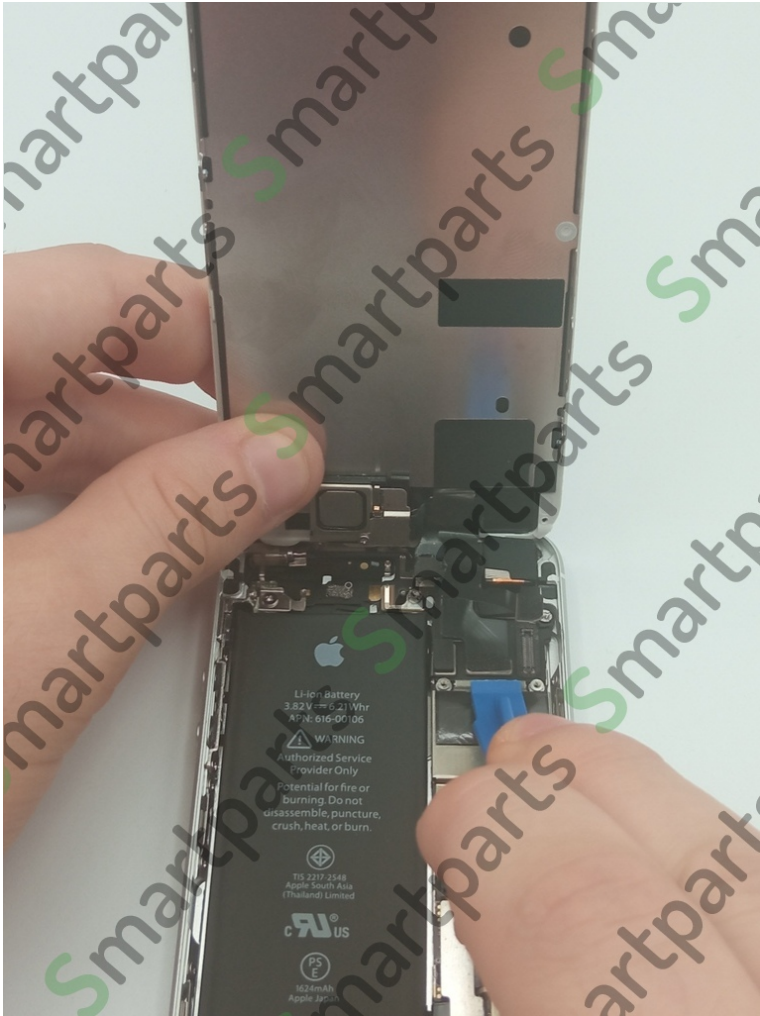

Etape 8 (Page 3)




Etape 9



Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à votre spatule. Vous pouvez enlever l'écran.

Etape 9 (Page 2)

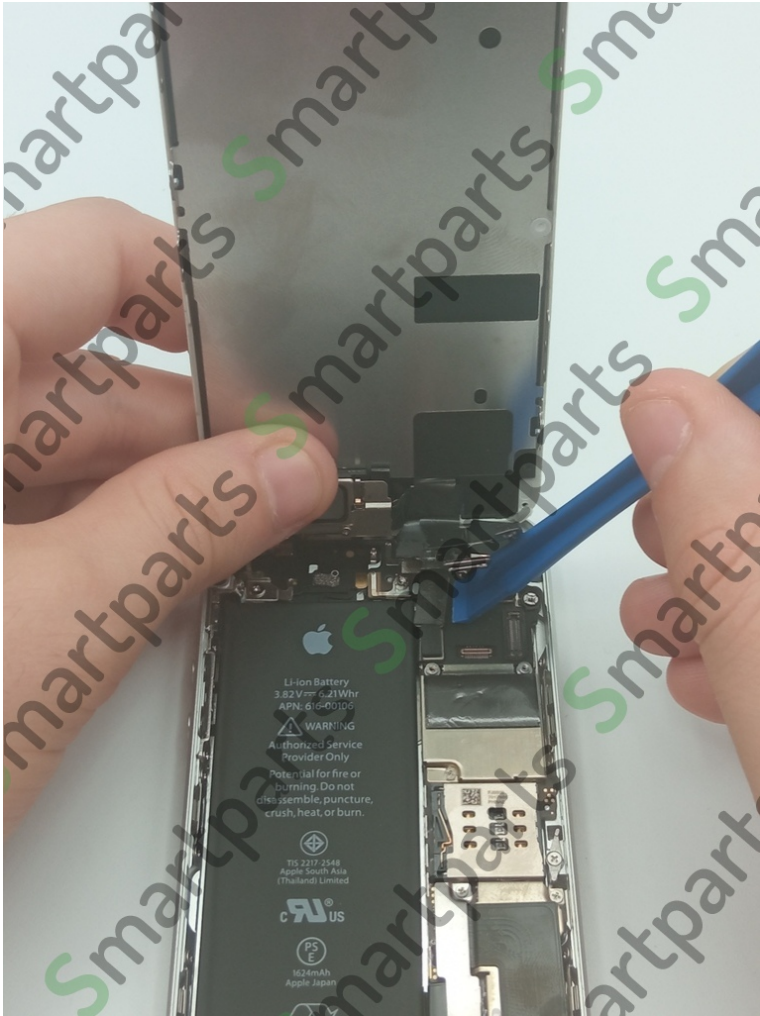

Etape 9 (Page 3)





Etape 10



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme. Puis enlevez le module vibreur grâce à votre pince.

Etape 10 (Page 2)





Etape 10 (Page 4)





Etape 11



Vous avez terminé ! le vibreur est démonté.

Etape 12

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le vibreur.