iPhone 6S Plus
Vibreur

Introduction

Vibrations faibles, aléatoires ou inexistantes.

Outils

Vibreur Pour iPhone 6S Plus
Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1

Vous pouvez consulter la version web de ce guide Ã l'adresse suivante :
https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-vibreur-iphone-6s-plus-n808?pdf

Etape 1

Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 6s Plus. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche vers « Eteindre ».

Etape 2

Utilisez l’outil d’ouverture de la carte SIM. Appuyez afin de faire sortir le tiroir de la carte SIM.

Etape 2 (Page 2)

Etape 2 (Page 3)

Etape 3

Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 4

Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre. Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse est bien positionnée, tirez doucement et de façon continue. Quand vous apercevez un espace entre l écran et le châssis, placez votre spatule dans l’interstice. Puis faîtes la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l’écran.

Etape 4 (Page 2)

Etape 5

Positionnez l’écran à la verticale. Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 6

Enlevez le cache des connecteurs de l’écran complet grâce à votre pince.

Etape 6 (Page 2)

Etape 7

Déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant / haut-parleur interne/ capteur de proximité et de luminosité/ nappe du bouton home grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)

Etape 7 (Page 3)

Etape 7 (Page 4)

Etape 8

Déconnectez la nappe gérant le bouton home grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)

Etape 9

Vous pouvez enlever l’écran complet.

Etape 9 (Page 2)

Etape 10

Dévissez les 5 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 11

Enlevez la plaque métallique de maintien du connecteur de charge grâce à votre pince.

Etape 11 (Page 2)

Etape 11 (Page 3)

Etape 12

Soulevez la nappe du vibreur grâce à votre spatule.

Etape 12 (Page 2)

Etape 13

Enlevez le vibreur grâce à votre pince.

Etape 13 (Page 2)

Etape 13 (Page 3)

Etape 14

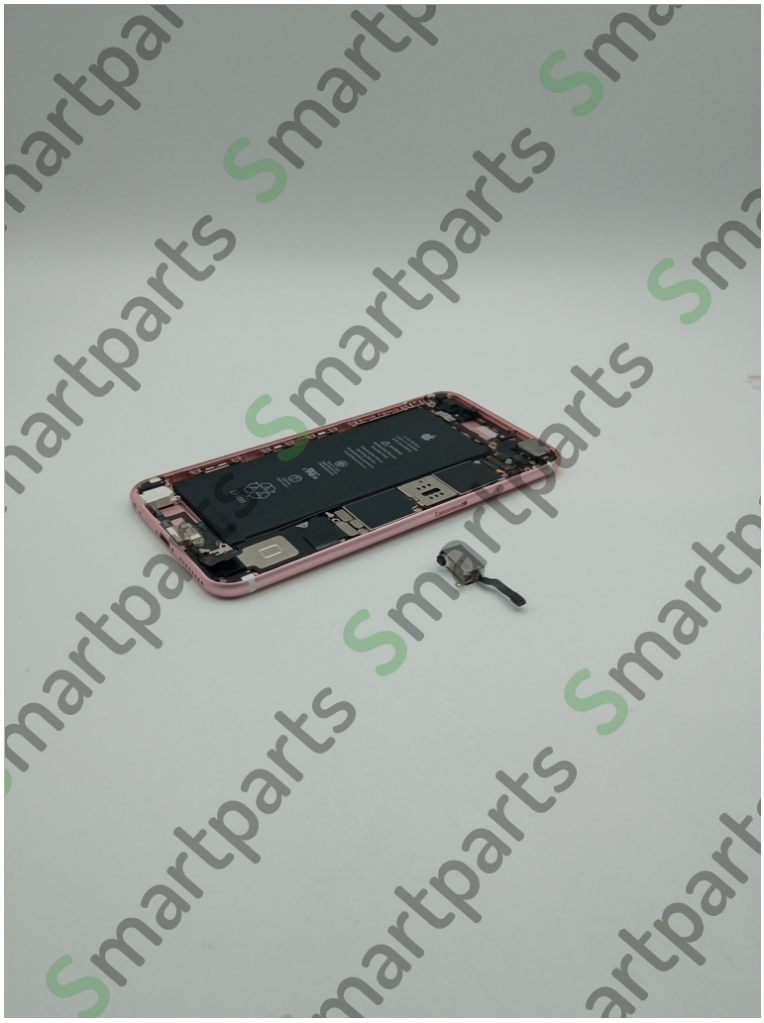

Vous avez terminé ! Le vibreur est démonté.

Etape 15

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter le vibreur.